

10 - Accessoires

Accessoires généraux

Radios à bande professionnelle

Le faisceau d'alimentation et le câble d'antenne à montent profil bas pour radio à bande professionnelle sont présents sur les tracteurs pré-configurés pour une telle radio. La radio à bande professionnelle, le support de montage radio et l'antenne sont fournis par le propriétaire.


L'emplacement recommandé pour le point de montage de la radio à bande professionnelle se situe sur le rail de montage du moniteur. Vous devez utiliser le support fourni avec la radio à bande professionnelle.

Le connecteur UHF mâle de l'antenne est fixé sur le pavillon de cabine intérieur au-dessus du côté arrière du rail de montage. Le connecteur d'alimentation de la radio se trouve au-dessus du côté avant du rail de montage. Demander l'aide du concessionnaire pour effectuer ces connexions.


le goujon de montage du mât de l'antenne se situe sur le toit de la cabine, à côté de la portière de l'opérateur. Retirer l'embout de protection et installer l'antenne sur le goujon fileté.

REMARQUE: Le mât d'antenne doit être acheté localement et doit être compatible avec le goujon de montage d'antenne à profil bas K794 sur le toit.


REMARQUE: pour des informations supplémentaires et la marche à suivre pour l'installation d'une radio à bande professionnelle dans le cas où le tracteur ne serait pas pré-configuré, contacter le concessionnaire.

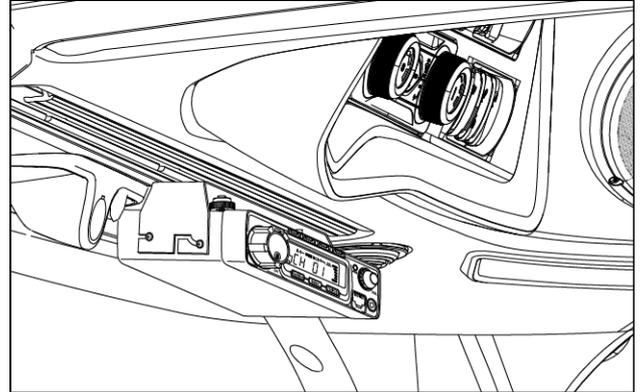

RAIL19TR03046AA 1

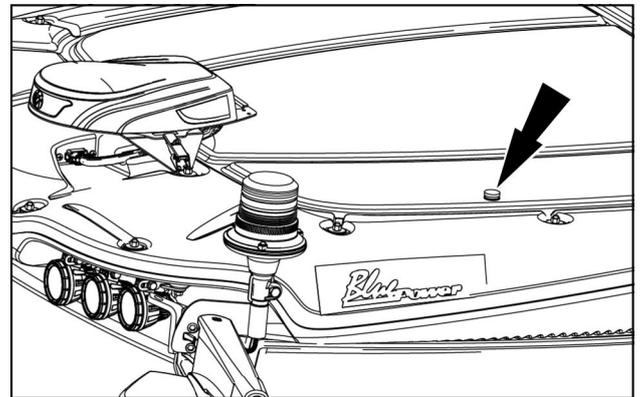

RAIL20TR03165AA 2

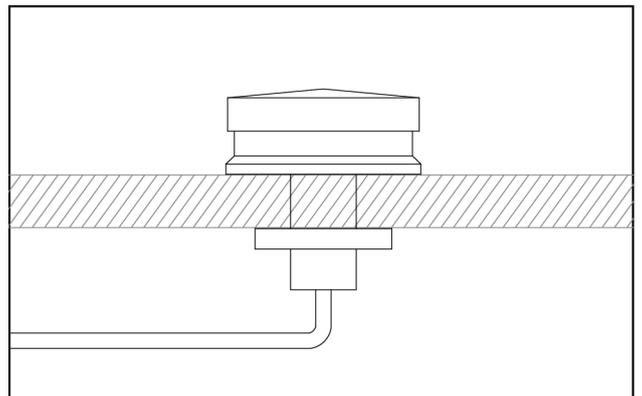

RAIL20TR03166AA 3

