

Norme di sicurezza

⚠ Norme di sicurezza generali ⚠

Prestare attenzione durante il funzionamento della macchina in pendenza. Attrezzi alzati, serbatoi pieni e altri carichi tendono a far spostare il baricentro della macchina. La macchina potrebbe rovesciarsi o ribaltarsi quando giunge in prossimità di fossi, argini o terrapieni, oppure quando procede su superfici irregolari.

Oltre l'operatore nessun altro è autorizzato a viaggiare sulla macchina.

Non azionare mai la macchina in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti o in altre condizioni di alterazione.

Durante operazioni di scavo o mentre si utilizzano attrezzi per la penetrazione nel terreno, fare attenzione alla presenza di cavi interrati. Chiamare gli enti di servizi pubblici locali per avere indicazioni sulla posizione delle linee.

Prestare attenzione alle linee elettriche aeree ed agli ostacoli sovrastanti. Nel caso di cavi dell'alta tensione è necessario mantenersi ad una considerevole distanza di sicurezza.

L'olio idraulico o il gasolio che fuoriesce sotto pressione può penetrare sottopelle, causando gravi ferite o infezioni.

- NON controllare l'eventuale presenza di perdite con le mani. Utilizzare un pezzo di carta o di cartone.
- Spegnere il motore, estrarre la chiave e scaricare la pressione prima di collegare o scollegare le tubazioni di liquido.
- Accertarsi che tutti i componenti siano in buone condizioni. Serrare tutti i raccordi prima di avviare il motore o pressurizzare l'impianto.
- In caso di penetrazione nella pelle di fluido idraulico o gasolio, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Il contatto continuo e prolungato con fluido idraulico può causare tumori cutanei. Evitare pertanto di stare a lungo a contatto con olio motore esausto e lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone.

Tenersi a distanza da tutte le parti mobili. Non indossare indumenti, articoli di gioielleria o altri capi o articoli slacciati o penzolanti, che potrebbero impigliarsi nelle leve o nelle parti in movimento.

Indossare dispositivi di protezione quando richiesto.

NON tentare di rimuovere materiale da una parte qualsiasi della macchina mentre è in funzione o con i componenti in movimento.

Prima di azionare la macchina, accertarsi che tutte le protezioni e i ripari siano in buone condizioni e correttamente montati. Non adoperare mai la macchina con ripari o pro-

tezioni rimossi. Prima di azionare la macchina, chiudere sempre gli sportelli di accesso o i pannelli.

Gradini, scalette, passaggi e piattaforme sporchi o scivolosi possono provocare cadute. Tenere queste superfici pulite e libere da fango e detriti.

Le persone o gli animali eventualmente presenti nell'area di lavoro della macchina potrebbero venire urtati o schiacciati dalla macchina o dall'attrezzatura. NON consentire ad alcuno di entrare nell'area di lavoro della macchina.

Attrezzature o carichi in posizione sollevata possono abbassarsi o cadere improvvisamente, schiacciando chi dovesse eventualmente trovarsi al di sotto di essi. Non consentire mai ad alcuno di portarsi al di sotto dell'area di manovra di attrezzi in posizione sollevata durante il lavoro.

Per evitare un accumulo dannoso di gas di scarico non azionare mai il motore in ambienti chiusi.

Prima di avviare la macchina, assicurarsi che tutti i comandi siano in posizione di folle o di blocco di stazionamento.

Avviare il motore solo stando seduti al posto di guida. Se l'interruttore di sicurezza per l'avviamento viene escluso, il motore può essere messo in moto con la marcia innestata. Non collegare o cortocircuitare i morsetti sull'eletrovalvola del motorino di avviamento. Collegare i ponticelli come descritto nel presente manuale. L'avviamento a marcia inserita può causare lesioni gravi o mortali.

Mantenere sempre puliti finestrini, specchietti, tutte le luci, il simbolo di veicolo lento, Slow Moving Vehicle (SMV) e il simbolo di identificazione della velocità, Speed Identification Symbol (SIS) per fornire la migliore visibilità possibile mentre la macchina è in funzione.

Azionare i comandi solo quando seduti al posto di guida, ad eccezione dei comandi espressamente destinati all'utilizzo da altre postazioni.

Non eseguire regolazioni (per esempio del sedile, del volante, delle luci o degli specchietti) con la macchina in movimento. Accertarsi che tutti i dispositivi di regolazione siano bloccati prima dell'uso. Controllare il serraggio delle viti di fissaggio e il corretto funzionamento dei comandi per la regolazione. Il montaggio e/o la riparazione del sedile devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

Le modifiche apportate a questa macchina potrebbero aumentare la probabilità di accumuli di detriti che non sarebbero altrimenti presenti. Le modifiche includono attrezzatura montata sul telaio, piastre, schermi o altre attrezzature postvendita. Gli operatori che lavorano su macchine modificate devono verificare la presenza di

eventuali accumuli di detriti e/o materiale. Devono inoltre verificare la pulizia globale della macchina.

Le macchine modificate richiedono controlli supplementari più frequenti oltre alla pulizia della macchina durante l'uso. La macchina potrebbe necessitare di controlli e pulizia più volte al giorno durante l'utilizzo. Gli operatori devono conoscere l'ambiente nonché le condizioni di lavoro. Gli operatori devono garantire il mantenimento della macchina durante l'utilizzo. Prestare particolare attenzione alle seguenti aree:

- All'interno e attorno al vano motore
- Componenti scarico
- Componenti mobili e rotanti della macchina

Gli operatori che adoperano la macchina per usi atipici o in condizioni atipiche devono verificare l'accumulo di detriti organici e/o materiali nonché la pulizia globale della macchina. Prestare particolare attenzione alle zone in cui potrebbero essere presenti accumuli o in cui potrebbero formarsi.

Le macchine che operano in condizioni atipiche, o che sono utilizzate per scopi non comuni, richiedono controlli supplementari più frequenti oltre alla pulizia della macchina durante l'uso. La macchina potrebbe necessitare di controlli e pulizia più volte al giorno durante l'utilizzo. Gli operatori devono conoscere l'ambiente nonché le condizioni di lavoro. Gli operatori devono garantire il mantenimento della macchina durante l'utilizzo. Prestare particolare attenzione alle seguenti aree:

- All'interno e attorno al vano motore
- Componenti scarico

⚠ Misure di sicurezza generali per la manutenzione ⚠

Tenere pulita e asciutta l'area dedicata alla manutenzione della macchina. Pulire gli eventuali versamenti di fluidi.

Eseguire la manutenzione della macchina su una superficie solida e piana.

Montare le protezioni e i ripari dopo aver eseguito interventi di manutenzione sulla macchina.

Chiudere tutte le porte e gli sportelli di accesso e rimontare i pannelli dopo essere intervenuti sulla macchina.

Non tentare di pulire, lubrificare, eliminare ostruzioni o effettuare regolazioni sulla macchina in movimento o con il motore acceso.

Prima di azionare la macchina, accertarsi sempre che l'area di lavoro sia sgombra da attrezzi, oggetti e da persone o animali.

I cilindri idraulici non supportati possono perdere pressione e lasciar cadere l'attrezzatura, con conseguente pericolo di schiacciamento. Se non saldamente supportata,

- Componenti mobili e rotanti della macchina

Prima di lasciare la macchina, procedere come segue:

1. Parcheggiare la macchina su una superficie solida e piana.
2. Portare tutti i comandi in posizione di folle o di blocco di stazionamento.
3. Innestare il freno di stazionamento. Utilizzare dei cuoi d'arresto se necessario.
4. Abbassare tutte le attrezzature idrauliche — Attrezzi, testata, ecc.
5. Spegnere il motore ed estrarre la chiave.

Quando, a causa di circostanze eccezionali, si potrebbe decidere di mantenere il motore in funzione dopo aver lasciato la postazione dell'operatore, adottare le seguenti precauzioni:

1. Portare il motore al regime di minimo basso.
2. Disinserire tutti i sistemi di trasmissione.

3. ⚠ AVVERTENZA

Alcuni componenti potrebbero continuare a funzionare lentamente dopo il disinserimento dei sistemi di trasmissione.

Accertarsi che tutti i sistemi di comando siano completamente disinseriti.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0113A

Portare il cambio in folle.

4. Inserire il freno di stazionamento.

non lasciare l'attrezzatura in posizione sollevata quando è parcheggiata o durante gli interventi di manutenzione.

Sollevare con un martinetto o alzare la macchina solo nei punti indicati nel presente manuale.

Procedure di traino improprie possono essere causa di incidenti. Per il traino di una macchina fuori servizio, seguire la procedura descritta nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente barre di traino rigide.

Spegnere il motore, estrarre la chiave e scaricare la pressione prima di collegare o scollegare le tubazioni di liquido.

Spegnere il motore ed estrarre la chiave prima di attaccare o staccare i collegamenti elettrici.

Se si tolgono troppo rapidamente i tappi dell'impianto di raffreddamento vi è il pericolo di ustionarsi. Gli impianti di raffreddamento funzionano sotto pressione. La rimozione del tappo quando l'impianto è caldo può provocare la fuoriuscita di liquido di raffreddamento bollente. Far

raffreddare l'impianto prima di rimuovere il tappo. Per rimuovere il tappo, ruotarlo lentamente per far fuoriuscire la pressione prima di svitarlo completamente.

Sostituire eventuali tubi, tubi flessibili, cablaggio elettrico, ecc. danneggiati o usurati.

Durante il funzionamento il motore, il cambio, i componenti dello scarico e le tubazioni idrauliche possono riscaldarsi. Fare attenzione durante gli interventi di manutenzione di tali componenti. Far raffreddare le superfici prima di maneggiare o scollegare i componenti caldi. Indossare dispositivi di protezione quando richiesto.

Durante la saldatura seguire le istruzioni indicate nel presente manuale. Scollegare sempre la batteria prima di eseguire saldature sulla macchina. Lavare sempre le mani dopo aver maneggiato i componenti della batteria.

⚠ Ruote e pneumatici ⚠

Assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati correttamente. Non superare il carico o la pressione consigliati. Seguire le istruzioni presenti nel manuale per il gonfiaggio appropriato degli pneumatici.

Le ruote sono molto pesanti. Maneggiare gli pneumatici senza l'attrezzatura idonea può causare infortuni gravi o mortali.

Non eseguire mai interventi di saldatura su una ruota con uno pneumatico montato. Rimuovere sempre completamente lo pneumatico dalla ruota prima di eseguire la saldatura.

Rivolgersi sempre a un'officina specializzata per la manutenzione di pneumatici e ruote. Se uno pneumatico è completamente sgonfio, portare lo pneumatico e la ruota in un'officina o dal concessionario per la manutenzione. Lo scoppio o il distacco esplosivo di pneumatici può causare gravi infortuni.

⚠ Misure di sicurezza per la guida su strade pubbliche e il trasporto in generale ⚠

Osservare tutte le leggi e le normative localmente vigenti.

Utilizzare luci rispondenti alle normative localmente in vigore.

Assicurarsi che il simbolo SMV e il simbolo di identificazione della velocità, Speed Identification Symbol (SIS) siano visibili.

Assicurarsi che il fermo del pedale del freno sia innestato. Bloccare i pedali dei freni insieme durante la marcia su strada.

Utilizzare catene di sicurezza per attrezzature trainate, se fornite con la macchina o l'attrezzatura.

Sollevare gli attrezzi e gli altri accessori di quanto basta a impedirne il contatto accidentale con il manto stradale.

Non salire sulla macchina. Non utilizzare l'apparecchio isolato come scala o piattaforma per lavori in altezza. Utilizzare mezzi appropriati secondo le norme di sicurezza nazionali/locali (ad esempio, una piattaforma mobile individuale, ecc.) per accedere alle aree della macchina non raggiungibili dal livello del suolo.

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

NON eseguire procedure di saldatura su una ruota o su un cerchione finché lo pneumatico non è completamente rimosso. I pneumatici gonfi potrebbero originare una miscela esplosiva di aria e gas che verrebbe innescata dalle alte temperature sviluppate dalle saldature eseguite su ruote o cerchi. Questa situazione di rischio PERMANE anche nel caso in cui si faccia fuoriuscire l'aria dal pneumatico o lo si scalzi dal cerchio (rottura del tallone). Questa situazione può verificarsi sia a pneumatici gonfi che sgonfi. Prima di eseguire saldature sulla ruota o sul cerchio, il pneumatico DEVE essere completamente rimosso dalla ruota o dal cerchio.

Installare pedane per steli, tappetini per stoppie o altri dispositivi per prevenire danni ai pneumatici quando:

- si lavora su campi coltivati con stoppie grezze
- su lavora su campi coltivati in condizioni di siccità, quando le stoppie sono più dure e resistenti

⚠ Misure di sicurezza per la guida su strade pubbliche e il trasporto in generale ⚠

Durante il trasporto dell'attrezzatura o della macchina su un rimorchio, accertarsi che siano correttamente fissate. Accertarsi che i simboli SMV e SIS sull'attrezzatura o sulla macchina siano coperti durante il trasporto su un rimorchio.

Fare attenzione a strutture e cavi elettrici sospesi e accertarsi che la macchina e/o l'attrezzatura possa passarvi sotto senza pericolo.

La velocità di avanzamento deve essere tale da assicurare il completo controllo e la completa stabilità della macchina in qualsiasi momento.

Rallentare e segnalare prima di svoltare.

Accostare per lasciare passare le macchine che hanno un'andatura più veloce.

Seguire le corrette procedure di traino per le attrezzature provviste o sprovviste di freni propri.

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoruscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

⚠ Prevenzione contro esplosioni e incendi ⚠

Perdite di carburante o di olio o versamenti su superfici calde o componenti elettrici possono causare un incendio.

Materiali di prodotto, sporco, detriti, nidi di uccelli o materiale infiammabile possono prendere fuoco a contatto con le superfici calde.

Tenere sempre un estintore a bordo o in prossimità della macchina.

Assicurarsi che gli estintori siano sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Rimuovere tutti i rifiuti e i detriti dalla macchina almeno alla fine di ogni giornata, specialmente nei punti in prossimità dei componenti caldi quali il motore, il cambio, lo scarico, la batteria, ecc. Possono essere necessarie operazioni di pulizia più frequenti a seconda delle condizioni e degli ambienti di esercizio.

Rimuovere almeno una volta al giorno l'accumulo di detriti in prossimità di parti mobili quali cuscinetti, pulegge, cin-

ghie, ingranaggi, ventole di pulizia, ecc. Possono essere necessarie operazioni di pulizia più frequenti a seconda delle condizioni e degli ambienti di esercizio.

Ispezionare l'impianto elettrico per verificare che i collegamenti non siano allentati o che l'isolamento non sia logorato. Riparare o sostituire le parti allentate o danneggiate.

Non conservare stracci imbevuti di olio o altro materiale infiammabile sulla macchina.

Non saldare o tagliare con la fiamma ossidrica parti contenenti materiali infiammabili. Pulire accuratamente gli elementi con solventi non infiammabili prima di eseguire saldature o tagli a fiamma.

Non esporre la macchina a fiamme, materiali bruciati o esplosivi.

Ricercare immediatamente l'origine e la causa di eventuali odori insoliti che si sprigionino durante il funzionamento della macchina.

⚠ Misure di sicurezza generali per la batteria ⚠

Indossare sempre una protezione per gli occhi durante gli interventi sulle batterie.

Non produrre scintille o utilizzare fiamme vive in prossimità della batteria.

Ventilare l'area durante la ricarica o l'uso di una batteria in un ambiente chiuso.

Scollegare il polo negativo (-) per primo e ricollegarlo per ultimo.

Durante operazioni di saldatura sulla macchina, scollegare entrambi i morsetti della batteria.

Non saldare, molare o fumare in prossimità della batteria.

In caso di utilizzo di batterie ausiliarie o di collegamento di ponticelli per avviare il motore, utilizzare la procedura indicata nel manuale d'istruzioni. Non mettere in corto i poli della batteria.

Seguire le istruzioni del produttore per la conservazione e il maneggiamento delle batterie.

I morsetti e i poli della batteria, oltre che gli accessori correlati, possono contenere piombo o composti del piombo. Lavarsi le mani dopo averli maneggiati.

L'acido della batteria può causare ustioni. Le batterie contengono acido solforico. Evitare il contatto con pelle, occhi o indumenti. Come intervenire in caso di contatto esterno: sciacquare con abbondante acqua pulita. Antidoto (occhi): Sciacquare con acqua per 15 minuti e consultare immediatamente un medico. Come intervenire in caso di ingestione: Bere molta acqua o latte. Non indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate.

⚠ Sicurezza del sedile passeggero ⚠

Uso su strade pubbliche:

- Il sedile passeggero può essere utilizzato per brevi periodi e per il trasporto occasionale di una sola persona dall'azienda al campo.

Uso sul campo:

- È consentito utilizzare il sedile passeggero per una sola persona, quando si addestra un nuovo operatore o quando un tecnico addetto alla manutenzione esegue la diagnosi di un problema meccanico.

Se il sedile passeggero è occupato, adottare le seguenti precauzioni:

- Azionare il trattore solo a basse velocità e su un terreno pianeggiante.
- Evitare avviamenti e fermate rapidi.
- Evitare svolte improvvise.
- Allacciare sempre le cinture di sicurezza e regolarle correttamente.
- Tenere sempre chiuse le porte della cabina.

⚠ Sistema di rilevazione presenza operatore ⚠

La macchina è dotata di un sistema di rilevazione presenza operatore per evitare l'utilizzo di alcune funzioni quando l'operatore non è seduto.

Mai scollegare o escludere il sistema di rilevamento presenza dell'operatore.

Se il sistema di rilevamento presenza dell'operatore è guasto, ripararlo.

⚠ PRESA DI FORZA (PDF) ⚠

Il macchinario azionato dalla PDF può causare lesioni gravi o mortali. Prima di intervenire sull'albero PDF o nelle sue vicinanze, o prima di eseguire operazioni di manutenzione o di pulizia sulla macchina azionata dalla PDF, portare la leva PDF nella posizione di disinnesto, arrestate il motore ed estrarre la chiave.

Onde evitare infortuni gravi o mortali all'operatore o alle persone nelle vicinanze, installare una protezione ogni volta che è in funzione la PdF.

Durante le attività con l'uso della PDF a veicolo fermo, tenersi a debita distanza da tutte le parti mobili e assicurarsi che le protezioni adeguate siano montate correttamente.

⚠ Catarifrangenti e spie luminose ⚠

Utilizzare i lampeggiatori di emergenza color ambra durante l'azionamento dell'attrezzatura su strade pubbliche.

⚠ Cinture di sicurezza ⚠

Allacciare sempre le cinture di sicurezza.

Ispezione e manutenzione delle cinture di sicurezza:

- Mantenere le cinture di sicurezza in buone condizioni.
- Tenere i bordi affilati e gli oggetti che possono causare danni lontano dalle cinghie.
- Controllare periodicamente che le cinture, le fibbie, i riavvolgitori, le cinghie, i dispositivi per l'eliminazione del gioco e i bulloni di fissaggio non siano danneggiati e usurati.
- Sostituire tutte le parti danneggiate o usurate.

- Sostituire le cinture che presentano tagli o sfrangiature tali da indebolirle.
- Controllare le condizioni di serraggio dei bulloni di fissaggio della staffa al sedile e di montaggio della cintura.
- Se la cintura è collegata al sedile, accertarsi che quest'ultimo e le relative staffe siano ben fissati.
- Mantenere pulite e asciutte le cinture.
- Pulire le cinture solamente con una soluzione di acqua calda e sapone.
- Non utilizzare candeggina o tinture, per non indebolirle.

⚠ Struttura di protezione dell'operatore ⚠

La macchina è dotata di una struttura di protezione dell'operatore che può essere: una struttura di protezione antiribalzamento (ROPS), una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) o una cabina dotata di struttura ROPS. La struttura ROPS può essere un telaio cabina o una struttura a due o quattro montanti utilizzata per la protezione dell'operatore e per ridurre al minimo la possibilità di lesioni gravi. Fanno parte della struttura ROPS anche i supporti e gli elementi di fissaggio che la assicurano alla macchina.

La struttura di protezione è un componente di sicurezza speciale della macchina.

NON collegare alcun dispositivo alla struttura di protezione a scopo di traino. NON praticare fori sulla struttura di protezione.

La struttura di protezione e gli elementi di interconnessione sono certificati. Eventuali danni, incendi, corrosioni o modifiche indeboliscono la struttura e riducono il livello di protezione. In questo caso, LA STRUTTURA

DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SOSTITUITA in modo che possa garantire la stessa protezione di una struttura nuova. Per l'ispezione e la sostituzione della struttura di protezione, rivolgersi al concessionario.

A seguito di un incidente, un incendio, un rovesciamento o un ribaltamento, È INDISPENSABILE che un tecnico qualificato effettui i seguenti interventi prima di riportare la macchina al funzionamento sul campo o sul sito di lavoro:

- La struttura di protezione DEVE ESSERE SOSTITUITA.
- ISPEZIONARE attentamente il supporto o la sospensione della struttura protettiva, il sedile operatore e le sospensioni, le cinture di sicurezza, i componenti di montaggio e il cablaggio del sistema di protezione operatore per rilevare eventuali guasti.

⚠️ impianto di climatizzazione ⚠️

L'impianto di climatizzazione è sottoposto a pressione elevata. Non scollegare alcuna tubazione. La fuoriuscita di fluido ad alta pressione può causare gravi infortuni.

L'impianto di climatizzazione contiene gas nocivi per l'ambiente se rilasciati nell'atmosfera. Non tentare di eseguire interventi di assistenza o riparazione su questo impianto.

⚠️ Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ⚠️

Indossare Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) come elmetti, occhiali protettivi, guanti per lavori pesanti, cuffie di protezione, indumenti protettivi, ecc.

⚠️ Cartello "Non mettere in funzione" ⚠️

Prima di iniziare la manutenzione della macchina, apporre un cartello di avvertenza "Non mettere in funzione" su un'area visibile della macchina.

⚠️ Sostanze chimiche pericolose ⚠️

L'esposizione o il contatto con sostanze chimiche tossiche o pericolose può essere causa di gravi danni personali. I fluidi, i lubrificanti, le vernici, gli adesivi, i liquidi di raffreddamento e gli altri prodotti chimici utilizzati sulla macchina possono risultare pericolosi. Con essi possono venire a contatto, subendone i rispettivi effetti nocivi, sia animali domestici che esseri umani.

Le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) forniscono informazioni sulle sostanze chimiche contenute in un prodotto, sui metodi di manipolazione e di conservazione e sulle misure di pronto soccorso da seguire in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto. Le schede MSDS sono disponibili presso il concessionario.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, consultare le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) per ogni singolo lubrificante, liquido, ecc. in uso sulla

- Tutte le parti danneggiate DEVONO ESSERE SOSTITUITE.

NON EFFETTUARE SALDATURE, PRATICARE FORI O TENTARE DI RADDRIZZARE O RIPARARE LA STRUTTURA PROTETTIVA. QUALSIASI MODIFICA NE PUÒ RIDURRE L'INTEGRITÀ STRUTTURALE CAUSANDO LESIONI GRAVI O ADDIRITTURA LA MORTE IN CASO DI INCENDI, RIBALTAMENTI, COLLISIONI O INCIDENTI.

Le cinture di sicurezza fanno parte del sistema di protezione personale e devono essere tenute sempre allacciate. La cintura di sicurezza trattiene l'operatore vincolato al sedile, all'interno della struttura di sicurezza del trattore.

Far eseguire interventi di manutenzione, riparazione o ricarica dell'impianto di climatizzazione solo da personale specializzato.

macchina. Queste informazioni indicano i rischi associati e saranno utili per la manutenzione sicura della macchina. Per eseguire gli interventi di manutenzione, attenersi alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS), alle informazioni fornite dal produttore sui contenitori dei prodotti e alle informazioni contenute in questo manuale.

Smaltire tutti i fluidi, i filtri e i contenitori nel rispetto dell'ambiente, rispettando le normative e le leggi in vigore in materia di tutela ambientale. Per le corrette informazioni sullo smaltimento, rivolgersi al centro di raccolta differenziata locale o al concessionario.

Conservare fluidi e filtri in conformità alle normative e alle leggi vigenti. Utilizzare solamente contenitori di tipo appropriato per conservare sostanze chimiche o petrolchimiche.

Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini o di altre persone non autorizzate.

I prodotti chimici applicati richiedono ulteriori precauzioni. Prima di utilizzare prodotti chimici, richiedere le informazioni complete al produttore o al distributore.

⚠️ Misure di sicurezza in prossimità di servizi di pubblica utilità ⚠️

Durante operazioni di scavo o mentre si utilizzano attrezzi per la penetrazione nel terreno, fare attenzione a cavi interrati e ad altri servizi di pubblica utilità. Contattare le autorità o le aziende di servizi pubblici locali, secondo necessità, per determinare le posizioni dei servizi.

Assicurarsi che la macchina abbia spazio a sufficienza per passare in tutte le direzioni. Prestare particolare attenzione alle linee elettriche aeree e a ostacoli sospesi. Nel caso di cavi dell'alta tensione è necessario mantenersi ad una considerevole distanza di sicurezza. Verificare presso le autorità o gli enti di fornitura competenti che vi siano le necessarie distanze di sicurezza dagli eventuali cavi elettrici dell'alta tensione.

Se necessario, ritrarre o richiudere le attrezzature o i componenti sollevati o estesi. Togliere o abbassare le antenne radio o gli altri accessori analoghi. In caso di

contatto tra la macchina e una fonte di alimentazione, adottare le seguenti precauzioni:

- Arrestare immediatamente la macchina.
- Applicare il freno di stazionamento, arrestare il motore ed estrarre la chiave.
- Verificare se è possibile lasciare in sicurezza la cabina o la posizione in cui ci si trova senza entrare a contatto con le linee elettriche. Ove questo non sia possibile, restare nella posizione in cui ci si trova e chiedere aiuto. Se è possibile abbandonare la posizione attuale senza toccare i cavi, saltare fuori dalla macchina per evitare il contatto contemporaneo tra il terreno e la macchina stessa.
- Non consentire a nessuno di toccare la macchina prima che sia stata interrotta l'alimentazione elettrica lungo le linee.

⚠️ Sicurezza in caso di temporali ⚠️

Non mettere in funzione la macchina durante un temporale.

Se ci si trova al suolo mentre si abbatte una tempesta elettrica, tenersi a distanza della macchina e dell'attrezzatura. Cercare riparo in una struttura fissa e protetta.

Se si è colti dalla tempesta elettrica mentre ci si trova a bordo della macchina, restare in cabina. Non lasciare la cabina o la piattaforma dell'operatore. Non entrare in contatto con il terreno o con oggetti all'esterno della macchina.

⚠️ Salita e discesa dalla macchina ⚠️

Salire e scendere dalla macchina solo dagli accessi preposti dotati di maniglie, gradini o scalette.

Non saltare giù dalla macchina.

Assicurarsi che gradini, scalette e piattaforme siano privi di detriti e sostanze estranee. Superficie scivolose possono essere causa di lesioni.

Guardare verso la macchina durante la salita e la discesa.

Mantenere il contatto in tre punti sui gradini, le scalette e gli appigli.

Non salire o scendere mai da una macchina in movimento.

Non utilizzare il volante o altri comandi o accessori come maniglie durante l'accesso o l'uscita dalla cabina o dalla piattaforma dell'operatore.

⚠️ Operazioni in altezza ⚠️

Nel caso in cui la manutenzione richieda di effettuare operazioni in quota:

- Utilizzare correttamente i gradini, le scale e/o le maniglie presenti.
- Non salire su superfici del trattore non destinate ad essere utilizzate come gradini o piattaforme.
- Se necessario, utilizzare i mezzi appropriati in base alle norme di sicurezza nazionali/locali (ad esempio, una

piattaforma mobile individuale, ecc.) per raggiungere componenti quali specchi, girofari, filtri dell'aria, ricevitori GPS o altri componenti non raggiungibili da terra.

- Non utilizzare mai i gradini, le scale e/o i dispositivi di ritenuta quando il trattore è in movimento.

Non utilizzare il trattore come un sollevatore, una scaletta o una piattaforma per lavorare in altezza.

⚠ Sollevamento e carichi sospesi ⚠

Non utilizzare mai benne, forche, ecc o altre attrezzature per sollevamento, movimentazione o scavo per sollevare persone.

Non utilizzare attrezzature in posizione sollevata come piattaforme di lavoro.

Tenere presente l'intero raggio di manovra della macchina e dell'attrezzatura e non consentire ad alcuno di entrare nell'area di lavoro della macchina mentre quest'ultima è in funzione.

Non portarsi né consentire ad alcuno di portarsi al di sotto di attrezzature in posizione sollevata. Attrezzature e/o carichi in posizione sollevata possono abbassarsi o cadere improvvisamente, schiacciando chi dovesse eventualmente trovarsi al di sotto di essi.

Non lasciare le attrezzature in posizione sollevata quando la macchina è parcheggiata o nel corso di interventi di assistenza, a meno che non sia sostenuta da un idoneo supporto di sicurezza. Se lasciati in posizione sollevata

per manutenzione o accesso, i cilindri idraulici devono essere bloccati meccanicamente o sorretti.

Benne caricatore, forche, ecc. o altre attrezzature per sollevamento, movimentazione o scavo e relativo carico modificano il centro di gravità della macchina. Questo può causare il rovesciamento o il ribaltamento della macchina su pendenze o terreni accidentati.

I carichi possono cadere dalla benna caricatore o dall'apparecchiatura di sollevamento e schiacciare l'operatore. Prestare attenzione quando si sollevano carichi. Utilizzare apparecchiature di sollevamento adeguate.

Non sollevare il carico più del necessario. Abbassare il carico durante il trasporto. Ricordarsi di lasciare uno spazio sufficiente da terra e da altri ostacoli.

Le attrezzature ed il relativo carico possono ostacolare la visuale ed essere causa di incidenti. Non lavorare in condizioni di visibilità insufficiente.

Leva multifunzione

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!


Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

La leva multifunzione consente di agire con una sola mano sulle diverse funzioni del trattore, illustrate in dettaglio nel presente manuale.

1. Innesto guida automatica (se presente)
2. Interruttori inversore di trasmissione
3. Rotella
4. Interruttore di salita gamma velocità
5. Interruttore per la riduzione della gamma di velocità
6. Interruttore modalità automatico/crociera
7. Interruttori sollevamento/abbassamento attacco
8. Interruttore svolta a fine campo (se presente)
9. Comandi cilindri remoti (solo con EHR presente)

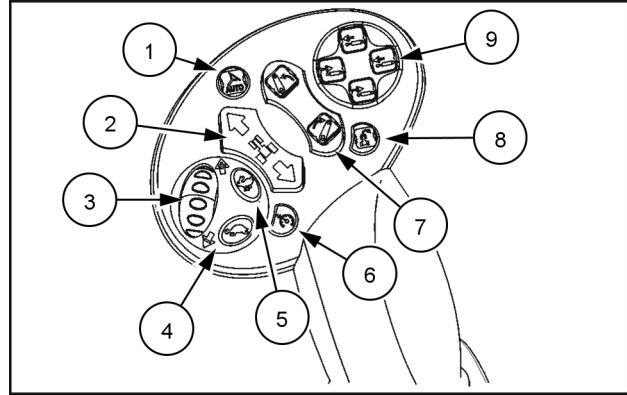

SVIL17TR03615AA 1

Joystick avanzato (se in dotazione)

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.


La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A


Il joystick avanzato (se in dotazione) consente di agire con una sola mano su diverse funzioni del trattore, spiegate più dettagliatamente nel presente manuale.

Funzione interruttore - Joystick per due distributori ausiliari

- Senza display a colori opzionale: Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare.
Configurabile in caso di montaggio di un display a colori opzionale.
- Senza display a colori opzionale: Azionamento di un servizio idraulico ausiliario tramite relè e secondo distributore supplementare
Configurabile in caso di montaggio di un display a colori opzionale.
- Inversione senso di marcia
- Senza display a colori opzionale: commutazione da distributori idraulici ventrali a distributori idraulici posteriori e viceversa
Configurabile in caso di montaggio di un display a colori opzionale.
- Interruttore di cambio marcia superiore gamma velocità

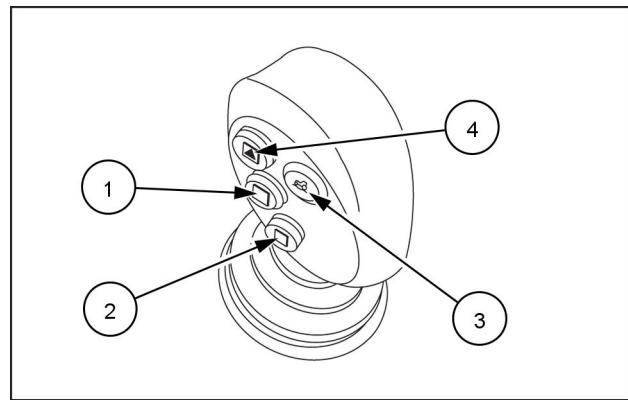

MOIL19TR02366AA 1

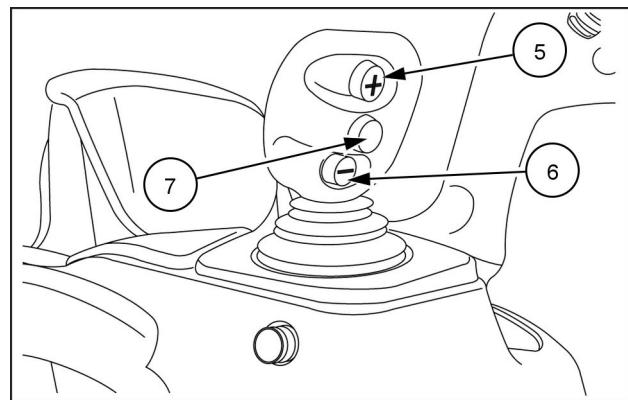


MOIL19TR02353AA 2


- Interruttore di riduzione gamma velocità
- Non usato

Funzione interruttore - Joystick per tre distributori ausiliari

1. Senza display a colori opzionale: Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare.
Configurabile in caso di montaggio di un display a colori opzionale.
2. Inversione senso di marcia
3. Interruttore di cambio marcia superiore gamma velocità
4. Interruttore di riduzione gamma velocità
5. Non usato

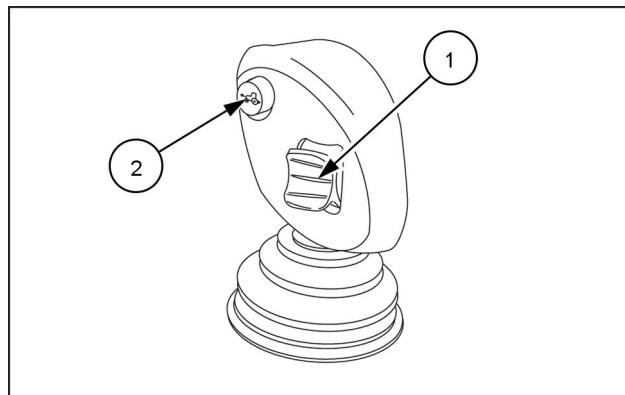

MOIL19TR02377AA 3

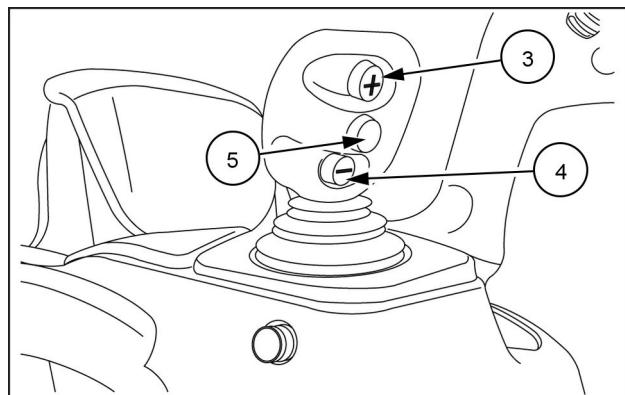

MOIL19TR02353AA 4

Console sul bracciolo - Descrizione localizzazione

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A


⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

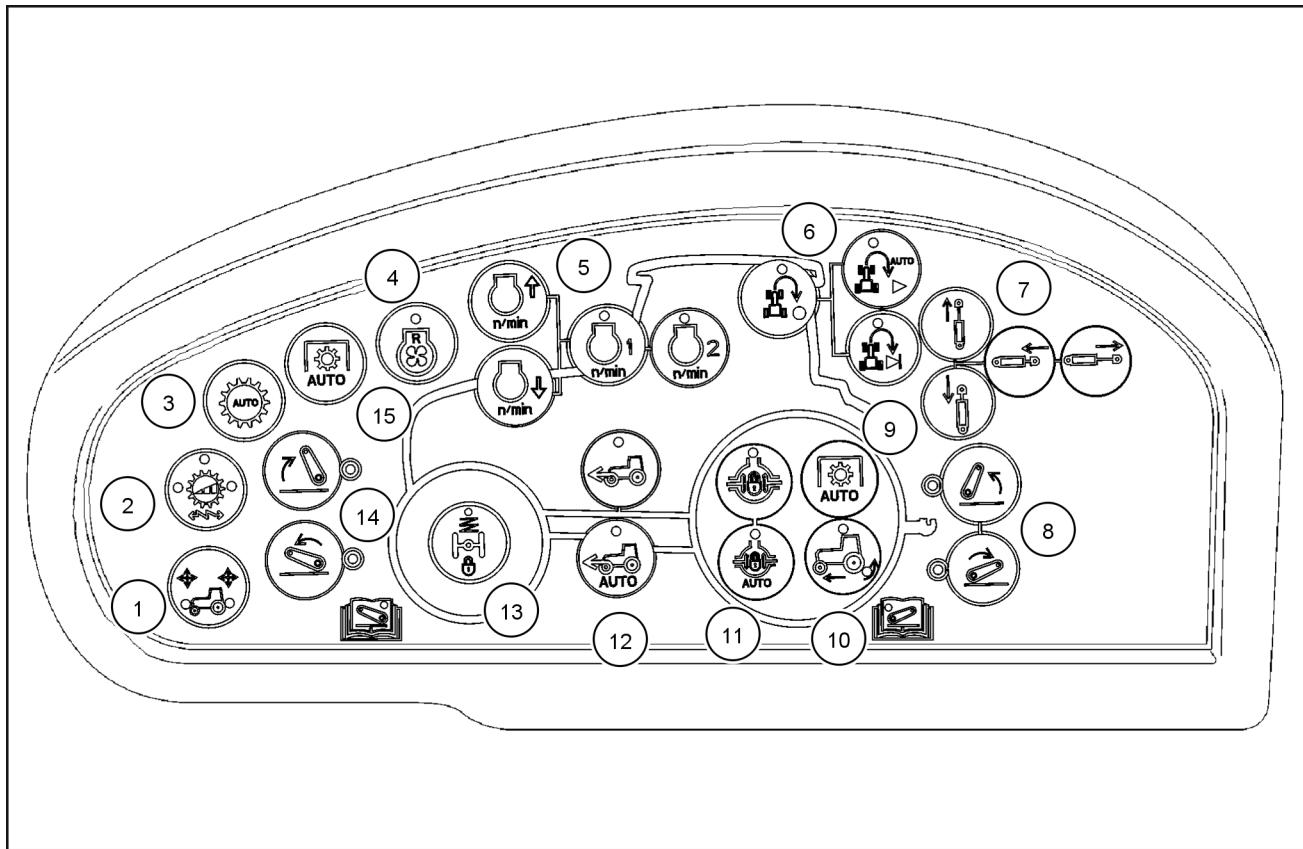

SVIL17TR03696FA 1

Il trattore è dotato di vari interruttori elettronici di comando, situati sul lato destro della cabina. A seconda delle opzioni installate sul trattore, alcuni di questi interruttori possono comandare una o più funzioni. Per la spiegazione completa del funzionamento dei singoli interruttori si vedano le rispettive pagine del presente manuale.

La disposizione e il raggruppamento degli interruttori sulla strumentazione ICP del trattore possono risultare diversi da quelli presentati in alcune illustrazioni del manuale d'istruzioni. Tuttavia, il funzionamento è identico a quello descritto.

1. Selettor comando joystick anteriore/posteriore
2. Aggressività dell'inversore controllo della velocità di accelerazione/decelerazione
3. Non utilizzato Modalità automatica
4. Non utilizzato
5. Impostazioni della funzione di gestione del regime motore

6. Selezione registrazione/auto/manuale sequenza HTS
7. Tirante lato destro e terzo punto a regolazione idraulica
8. Comando EDC attacco a 3 punti posteriore
9. Comando automatico PDF posteriore
10. Innesto funzione slittamento ruote
11. Innesto automatico/manuale bloccaggio del differenziale assale posteriore
12. Innesto automatico o manuale trazione 4RM
13. Bloccaggio sospensione assale anteriore
14. Comando attacco a 3 punti anteriore
15. Funzione di comando automatico PDF anteriore (se in dotazione)

Interruttore principale idraulico

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Pericolo: uso scorretto!

Usare sempre l'interruttore idraulico principale per disabilitare l'attacco anteriore. Un'impostazione della velocità di caduta dello 0% non corrisponde a un meccanismo di blocco di sicurezza.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1792A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

⚠ AVVERTENZA

Pericolo: uso scorretto!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare l'attacco posteriore. Un'impostazione della velocità di caduta dello 0% non corrisponde a un meccanismo di blocco di sicurezza.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1603A

Bloccaggio per il trasporto EHC/EHR

Durante la circolazione su strada, sia i distributori idraulici elettronici ventrali che posteriori possono essere disattivati per prevenire l'abbassamento accidentale dell'attrezzo, che potrebbe causare danni al trattore o alla superficie stradale.

NOTA: A seconda della pompa idraulica utilizzata, il simbolo sull'interruttore può essere diverso.

Distributori elettroidraulici ausiliari


L'interruttore sul montante "C" della cabina è a tre posizioni e svolge le seguenti funzioni.

Premere la parte superiore dell'interruttore per attivare i distributori idraulici elettronici posteriori e ventrali* (attacco a tre punti bloccato).

Premere la parte inferiore dell'interruttore per attivare i distributori idraulici elettronici posteriori e ventrali* e l'attacco a tre punti posteriore.

Posizione centrale. Distributori idraulici elettronici e attacco a tre punti bloccati.

* (se in dotazione)

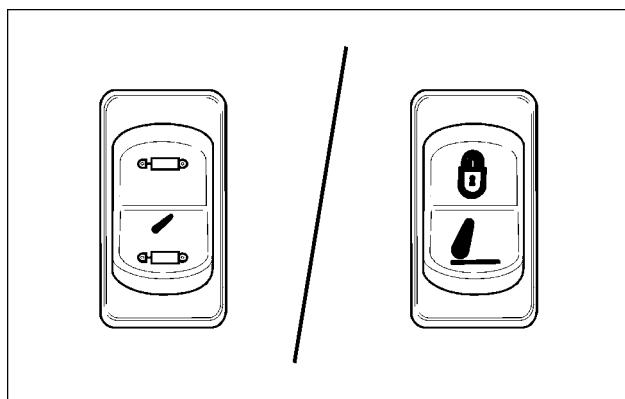

SVIL18TR02290AA 1

Funzionamento del controllo trazione elettronico (EDC)

AVVERTENZA

Pericolo: uso scorretto!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare l'attacco posteriore. Un'impostazione della velocità di caduta dello 0% non corrisponde a un meccanismo di blocco di sicurezza.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1603A

Impostazioni di pre-funzionamento

Accertarsi che l'interruttore principale dell'impianto idraulico sia in posizione "ON" per attivare l'attacco a tre punti, vedere la pagina **Interruttore principale idraulico (35.000)**.

Fissare l'attrezzo all'attacco a tre punti.

Ruotare la manopola di regolazione dello sforzo di traino (2) completamente in avanti (posizione 10) per ottenere l'impostazione del controllo di posizione.

Avviare il motore e, utilizzando la leva di controllo della posizione (1), sollevare l'attrezzo a scatti, assicurandosi che vi sia almeno **100 mm (3.94 in)** di distanza tra l'attrezzo e qualsiasi parte del trattore.

Osservare la figura nel display centrale. Se il valore è inferiore a '100' significa che l'attrezzo non è completamente sollevato.


Ruotare la manopola di regolazione del limite di altezza (4) per evitare che l'attacco venga sollevato ulteriormente ed evitare che l'attrezzo possa danneggiare il trattore quando si trova alla massima altezza.

Quando si utilizza l'interruttore di sollevamento/abbassamento o la leva di controllo della posizione per sollevare l'attrezzo, questo verrà sollevato solo fino all'altezza impostata dal comando limite, come determinato nel passaggio precedente.


Regolare la velocità di abbassamento per adeguarla alle dimensioni e al peso dell'attrezzo collegato ruotando la manopola di controllo velocità di abbassamento (2). Ruotare la manopola in senso orario per accelerare l'abbassamento o in senso antiorario per rallentarlo.

AVVISO: durante la prima impostazione dell'attrezzo per il lavoro, mantenere la manopola di controllo velocità di abbassamento nella posizione di abbassamento lento (simbolo "tartaruga").

Quando si utilizza l'interruttore di sollevamento/abbassamento per abbassare l'attrezzo, quest'ultimo si abbassa a una velocità controllata, come spiegato nell'operazione precedente.

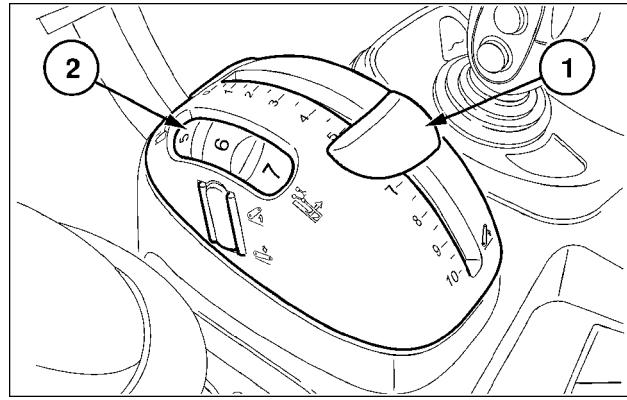

BRL6112B 1

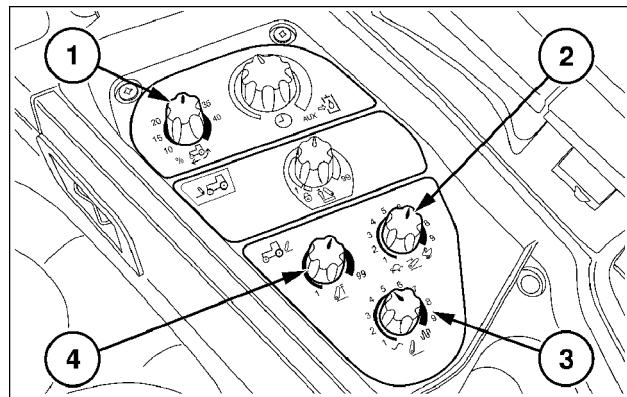

BRL6112B 2


Funzionamento del controllo di posizione

Per lavorare in controllo posizione, la manopola di regolazione dello sforzo di traino (2) dovrebbe essere idealmente ruotata completamente in avanti in posizione 10.


Usare la leva di controllo posizione (1) per sollevare e abbassare l'attacco a tre punti. L'attrezzo si alza fermandosi all'altezza impostata con la manopola di regolazione del limite di sollevamento.

NOTA: La velocità di salita è regolata automaticamente. Se viene eseguito uno spostamento ampio della levetta del controllo di posizione, i bracci inferiori rispondono con un movimento rapido. Man mano che i bracci si avvicinano alla posizione impostata con la levetta del controllo di posizione, il movimento dell'attrezzo rallenta.

Se è necessario sollevare l'attrezzo alla capezzagna, premere momentaneamente la parte superiore dell'interruttore di sollevamento sul pod EDC o sulla leva della trasmissione (3) per sollevare l'attrezzo alla posizione impostata dalla manopola del limite di altezza. Al rientro nell'area di lavoro, premere momentaneamente la parte inferiore dell'interruttore e l'attrezzo tornerà all'altezza originariamente impostata dalla leva di controllo della posizione (1).

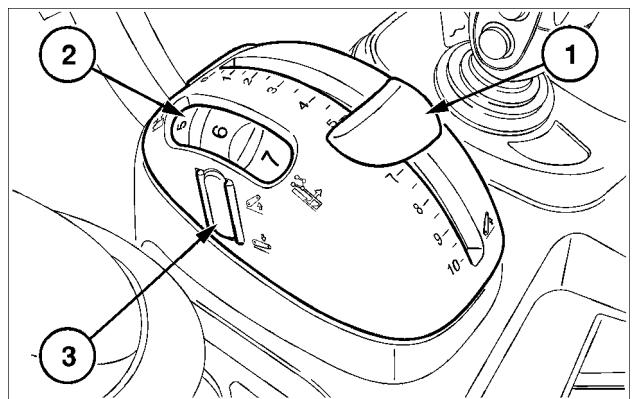

BRL6112C 3

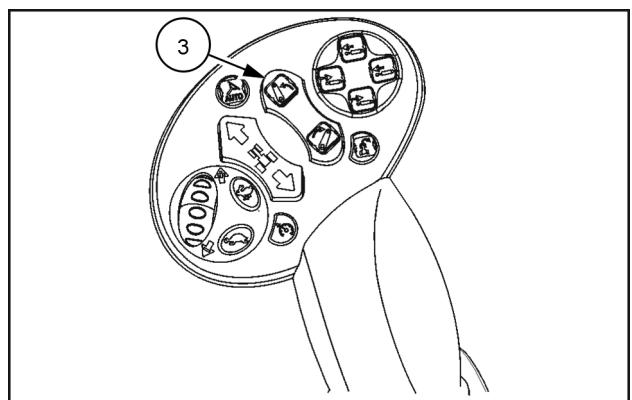


SVIL17TR03615AA 4

Funzionamento del controllo di sforzo

Per assicurare prestazioni ottimali, sul campo sarà necessario regolare il sistema di controllo dello sforzo nel modo più adatto all'attrezzo e alle condizioni del terreno.

La posizione della manopola di regolazione della sensibilità dello sforzo (3) determina la sensibilità del sistema. Ruotare la manopola in posizione centrale prima di abbassare l'attrezzo in posizione di lavoro.

La rotella di regolazione dello sforzo di traino (2), figura 6, determina la profondità dell'attrezzo, impostando una forza necessaria sui perni di rilevamento sforzo. Impostare la ruota sulla posizione intermedia, contrassegnata con il 5, prima di iniziare il lavoro.

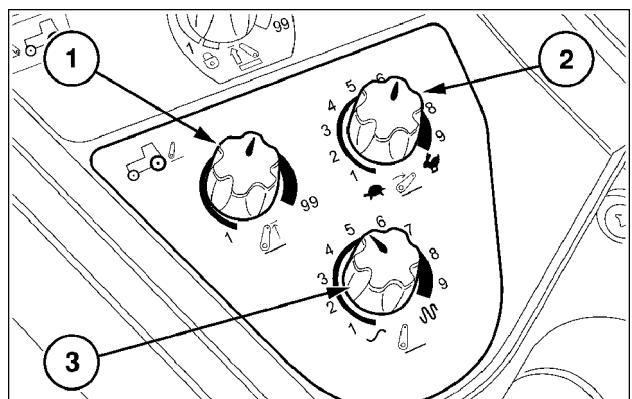

BRL6123B 5

Portare il trattore nel campo e abbassare l'attrezzo in posizione di lavoro spostando in avanti la leva di controllo della posizione (1).

Impostare la profondità di lavoro dell'attrezzo richiesta ruotando la rotella di regolazione dello sforzo (2); sul display centrale inferiore del quadro strumenti anteriore verrà visualizzata l'indicazione DR. Una volta raggiunta la profondità di lavoro richiesta, spostare la leva di controllo posizione indietro finché l'attrezzo non inizia a sollevarsi e l'indicazione DR non torna a un valore di posizione attacco, quindi di nuovo in avanti con piccoli incrementi per impostare il limite di profondità massimo. L'indicazione DR deve essere visualizzata di nuovo per indicare che sta avendo luogo il rilevamento dello sforzo.

Quando è regolata correttamente, l'impostazione del controllo posizione impedisce all'attrezzo di "affondare" o di lavorare troppo in profondità se incontra una zona di terreno friabile.


Dopo aver impostato lo sforzo di traino e la profondità massima, sollevare e abbassare l'attrezzo utilizzando il sollevamento rapido sulla leva della trasmissione o sul quadro EDC (3).

Osservare l'attrezzo mentre avanza nel terreno e regolare la manopola di sensibilità dello sforzo (3) finché la tendenza dell'attacco a sollevarsi e abbassarsi, dovuta alle variazioni di resistenza del terreno, non risulta soddisfacente. Una volta impostato, l'impianto idraulico del trattore manterrà una trazione uniforme (sforzo di traino) sul trattore, regolando automaticamente la profondità dell'attrezzo.


L'impostazione ottimale si ottiene osservando le luci degli indicatori di spostamento (1), figura 8. La spia superiore si accende ogni volta che l'impianto solleva l'attrezzo per effettuare le normali correzioni dello sforzo. L'indicatore luminoso inferiore si accende quando l'attrezzo si sta abbassando.

Ruotare la manopola della sensibilità dello sforzo (3), figura 7, lentamente in senso orario. Il sistema risponde con piccoli spostamenti rapidi, come segnalato dal lampeggio di entrambi gli indicatori luminosi. A questo punto, ruotare la manopola leggermente in senso antiorario finché una delle spie non lampeggia una sola volta ogni 2 s o 3 s oppure, se necessario, per adattarsi alle condizioni del terreno.


Dopo aver stabilito le condizioni di lavoro necessarie non sarà più necessario spostare la leva di comando posizione fino alla fine del lavoro.

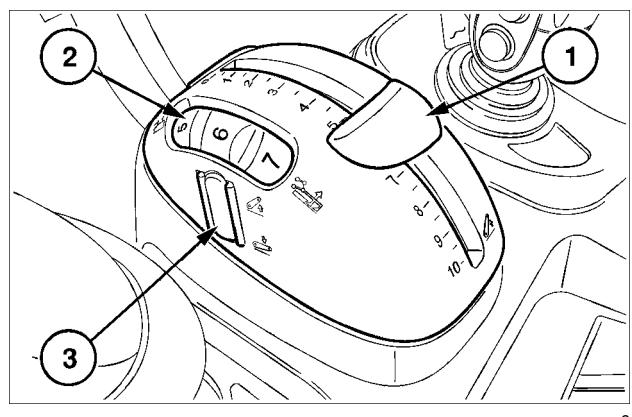

BRL6112C 6

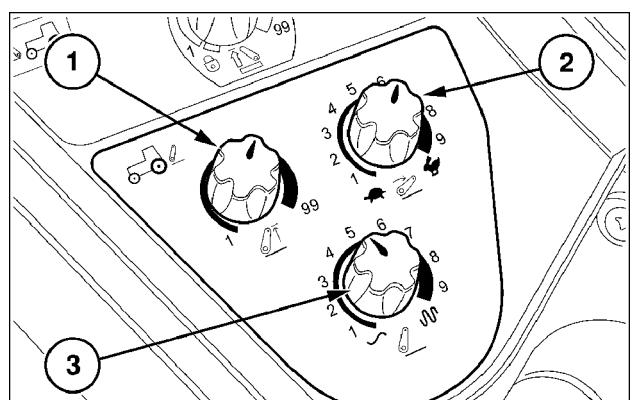

BRL6123B 7

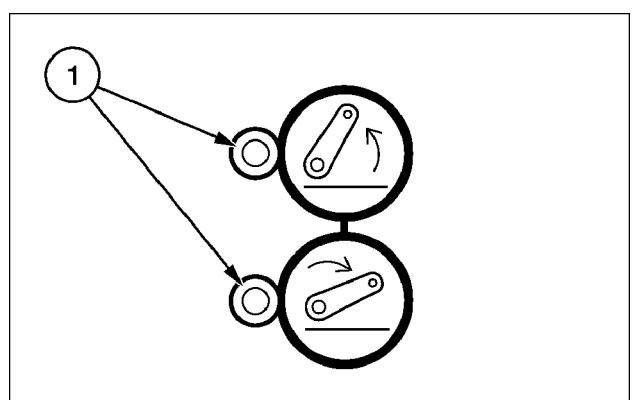

BRL6100D 8

Raggiungere la capezzagna e premere momentaneamente la parte superiore dell'interruttore di sollevamento rapido (1) per sollevare rapidamente l'attrezzo alla posizione impostata dal controllo limite altezza.

Durante il ciclo di sollevamento, premendo momentaneamente l'interruttore alza rapido si sosponderà il sollevamento dell'attrezzo.

Per rientrare nell'area di lavoro, premere momentaneamente la parte inferiore dell'interruttore: l'attrezzo si abbasserà alla velocità impostata tramite la manopola di regolazione della velocità di discesa e si fermerà quando raggiunge la profondità impostata dalla ruota di regolazione del carico di sforzo.

NOTA: Premendo l'interruttore alza rapido durante il ciclo di sollevamento si disabiliterà temporaneamente l'attacco. Premendo di nuovo l'interruttore si riattiva l'attacco, ma inizialmente si muoverà lentamente.

Ove sia necessaria una più rapida penetrazione dell'attrezzo, ad esempio dopo una svolta stretta alla capezzagna o dove l'attrezzo fa fatica a penetrare, tenere premuta la parte inferiore dell'interruttore di sollevamento/abbassamento (2). L'attrezzo si abbasserà alla velocità impostata mediante la manopola di regolazione della velocità di discesa, fino ad arrivare a contatto con il terreno.

Continuando a tenere premuto l'interruttore le impostazioni della velocità di abbassamento e del controllo posizione verranno ignorate. L'attrezzo penetrerà rapidamente nel terreno, risalendo alla profondità di lavoro prestabilita al rilascio dell'interruttore.

Impostazione del limite di slittamento delle ruote posteriori

Impostare il limite di slittamento con la manopola di controllo


La manopola di controllo del limite di slittamento (1), disponibile solo con l'unità sensore radar opzionale, permette all'operatore di selezionare una soglia di slittamento delle ruote oltre la quale l'attrezzo si solleva fino a quando lo slittamento non ritorna al livello preimpostato.

Il limite di slittamento esclude temporaneamente i normali segnali di rilevamento del controllo dello sforzo e riduce la profondità di lavoro dell'attrezzo. Non appena lo slittamento delle ruote scende al di sotto del limite operativo, l'attrezzo ritorna alla sua profondità di lavoro originale.


Occorre fare attenzione a non selezionare un limite di slittamento delle ruote troppo alto o troppo basso.

L'impostazione di un limite di slittamento troppo basso, come non può essere ottenuto in condizioni di bagnato, può avere effetti negativi sul rapporto velocità/profondità di lavoro.

NOTA: Il controllo slittamento ruote non funziona in modalità di controllo posizione.

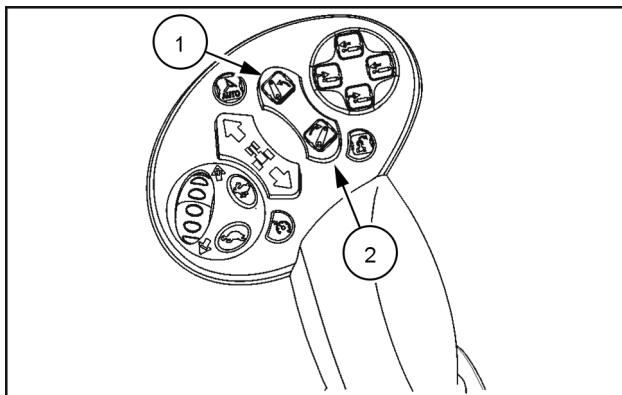

SVIL17TR03615AA 9

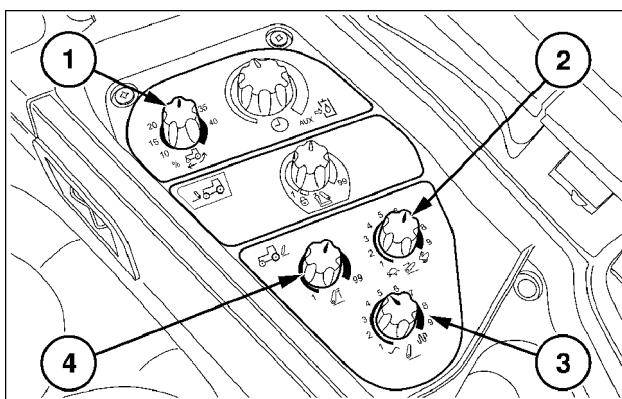


BRL6122B 10

L'indicatore di attivazione del limite di slittamento (1) si accende quando la funzione di controllo dello slittamento viene attivata premendo l'interruttore (3) sull'ICU. Quando è operativa la funzione di controllo slittamento, si accende anche la spia (2) e l'attrezzo si solleva per ridurre il tasso di slittamento.

Quando la quantità di slittamento delle ruote si avvicina al limite preimpostato, viene visualizzato un avviso sul display.

Per disattivare la funzione slip, premere l'interruttore sull'ICU. (3)

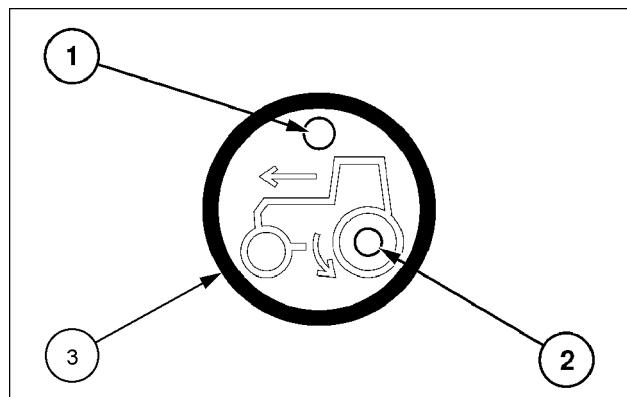

BRL6108B 11


Impostazione del limite di slittamento con il display a colori

☞ Impostazioni

☞ Attrezzo. Utilizzare la finestra a comparsa per selezionare, modificare o aggiungere una nuova categoria di attrezzi.

☞ Work condition (Condizione di lavoro). Utilizzare la finestra a comparsa per selezionare, modificare o aggiungere una nuova categoria di condizioni di lavoro.

1. Valore della percentuale di slittamento, cambia al variare dell'entità di slittamento delle ruote.
2. Come per il precedente punto (1), ma con rappresentazione mediante grafico a barre.
3. ☞ Per accedere alla finestra a comparsa per l'impostazione della soglia di allarme slittamento ruote. Impostare il valore utilizzando ◀ o ▶, quindi premere Enter (Invio). Il valore selezionato comparirà nella casella dell'allarme slittamento.

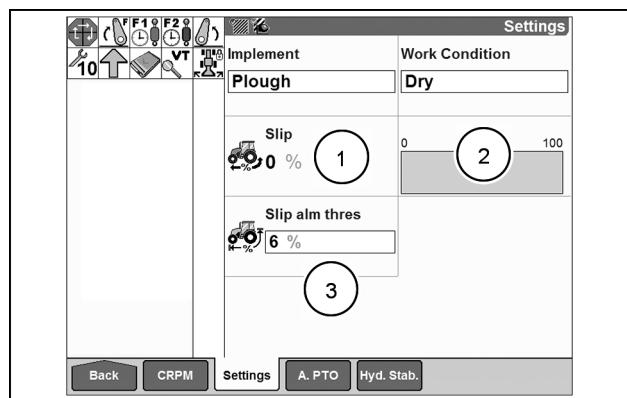


SVIL15TR02390AA 12

Dispositivo di smorzamento delle oscillazioni dinamico

Quando si trasporta un attrezzo sull'attacco a tre punti, il rimbalzo dell'attrezzo può causare una perdita di controllo dello sterzo alle velocità di trasferimento. Con la funzione antibeccheggio dinamico selezionata, quando le ruote anteriori subiscono un urto che provoca il sollevamento della parte anteriore del trattore, l'impianto idraulico reagisce immediatamente per contrastare questo movimento e ridurre al minimo il rimbalzo dell'attrezzo consentendo una marcia più regolare.


Per innestare la funzione controllo assetto, ruotare la manopola di regolazione della sensibilità dello sforzo (3) completamente in senso antiorario. Premere la parte superiore dell'interruttore di sollevamento/abbassamento (4) figura 14 per sollevare l'attrezzo all'altezza impostata tramite il controllo del limite di altezza (1).

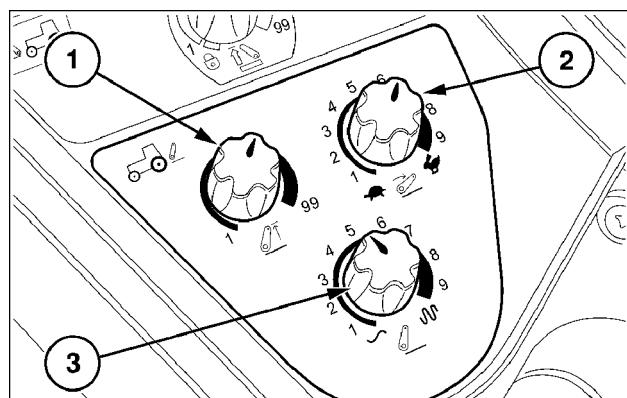

BRL6123B 13

Ruotare la manopola di regolazione della velocità di abbassamento (2) completamente in senso antiorario in posizione di bloccaggio per il trasporto (simbolo del lucchetto).

Il sistema antibeccheggio funziona solo a velocità superiori a **8 km/h (5.0 mph)**. Quando la velocità del trattore supera **8 km/h (5.0 mph)**, l'attrezzo si abbassa di 4 - 5 punti (come visualizzato sul quadro strumenti) mentre l'impianto idraulico effettua correzioni per contrastare il rimbalzo dell'attrezzo. Quando il trattore rallenta a una velocità inferiore a **8 km/h (5.0 mph)**, l'attrezzo si solleva nuovamente all'altezza impostata con la manopola di regolazione del limite di sollevamento e il sistema antibeccheggio viene disattivato.

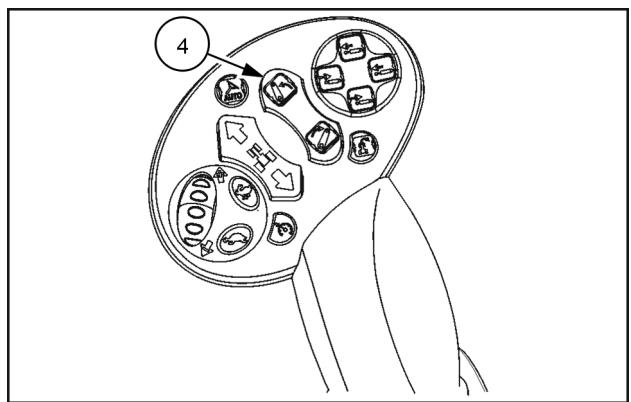

SVIL17TR03615AA 14

Circolazione su strada

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

Sollevare sempre completamente l'attacco per il trasporto su strada.

Utilizzare l'interruttore principale idraulico per bloccare l'attacco e i distributori idraulici ausiliari durante il trasporto su strada.


⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

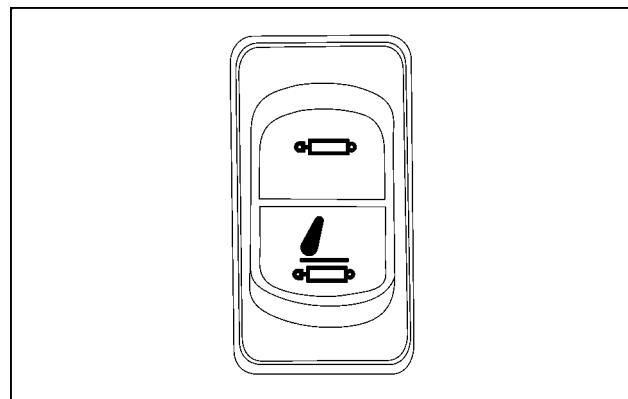

SVIL17TR00867AA 15

Uso dell'attacco anteriore

AVVERTENZA

Pericolo: uso scorretto!


Usare sempre l'interruttore idraulico principale per disabilitare l'attacco anteriore. Un'impostazione della velocità di caduta dello 0% non corrisponde a un meccanismo di blocco di sicurezza.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1792A


L'attacco anteriore opzionale è costituito da un terzo punto regolabile (1) e una coppia di tiranti inferiori pieghevoli (2). Il terzo punto e i bracci inferiori hanno delle estremità a ganascia aperta che consentono l'innesto e il disinnesto rapido degli attrezzi.

Le ganasce sono dotate di chiusure a scatto autobloccanti che assicurano un collegamento efficace dell'attrezzo all'attacco a tre punti.

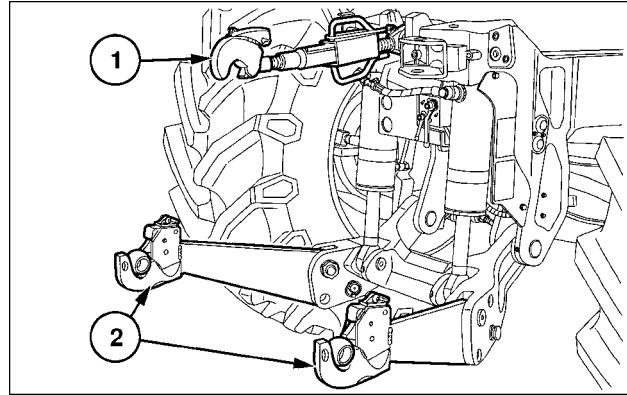


BRJ5356D 1

AVVISO: estendere il tirante di sollevamento solo finché la tacca (3) nella filettatura non è visibile, per evitare di danneggiare la filettatura.

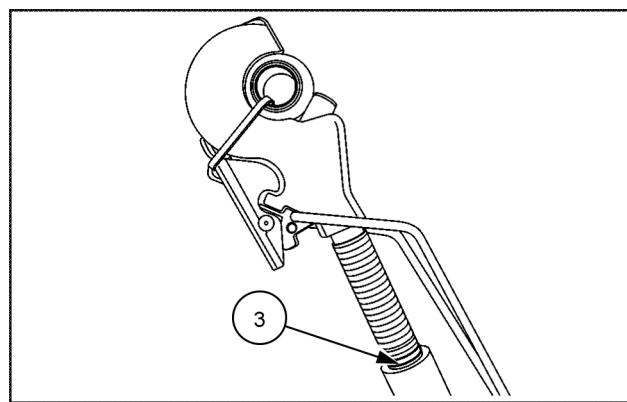

SVIL14TR00023AC 2


L'attacco anteriore può essere azionato tramite un distributore meccanico ausiliario posteriore o ventrale (se installato). L'altezza dell'attacco (1) può essere visualizzata sul display centrale con un valore percentuale (%) compreso tra 0 (posizione completamente abbassata) e 100 (posizione completamente sollevata).

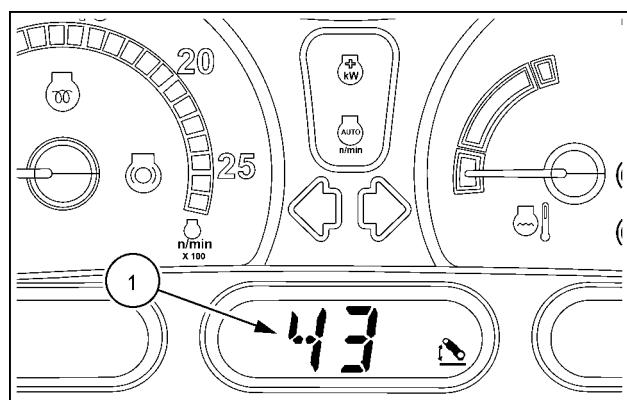

SVIL17TR00632AA 3

Sono fornite tre boccole a sfera da montare, se necessario, sull'attrezzo. Quella con il bordi sporgenti (1) deve essere montata sul perno di attacco superiore dell'attrezzo.

Le due boccole a sfera piane (2), con le relative guide staccabili (3), devono essere installate sui perni di attacco inferiori dell'attrezzo.

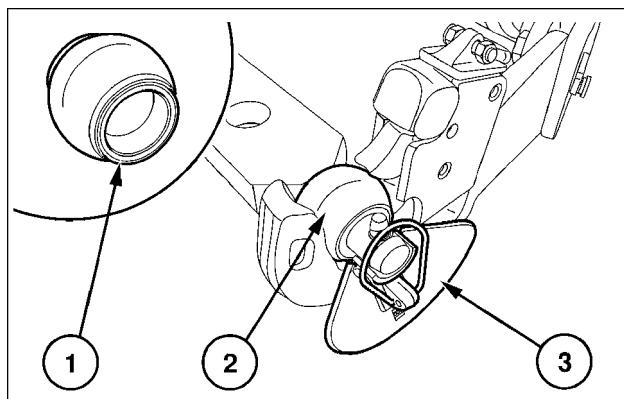

BRJ5352B 4

Azionamento dell'attacco anteriore


L'attacco anteriore può essere azionato mediante distributori ausiliari elettroidraulici posteriori oppure, se installati, mediante distributori ausiliari elettroidraulici ventrali.

Impostazione dell'altezza dell'attacco anteriore solo con distributori elettroidraulici

Il controllo del limite di altezza consente all'operatore di impostare un limite predeterminato di altezza massima di sollevamento dell'attacco. Il limite di sollevamento viene regolato tramite una manopola (1) situata sulla console EDC. Ruotare la manopola in senso orario per impostare l'altezza massima, ruotarla in senso antiorario per ridurre l'altezza.

La posizione dell'attacco viene mostrata sotto forma di un valore percentuale (%) compreso tra 0 (posizione completamente abbassata) e 100 (posizione completamente alzata).

Ruotare la manopola completamente in senso antiorario per disattivare la funzione di limite altezza.

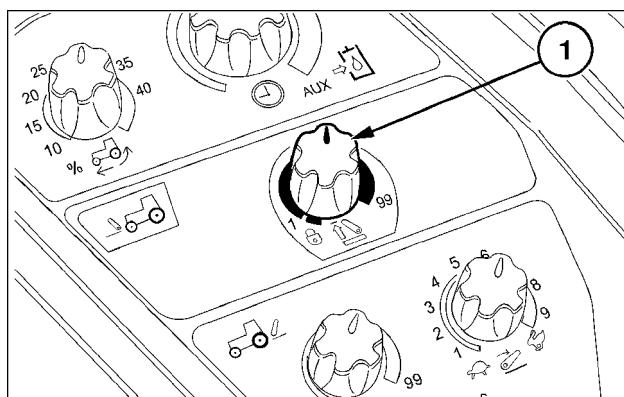

BRL6125B 5

Azionamento dell'attacco con i distributori elettroidraulici ausiliari posteriori:

I distributori elettroidraulici posteriori possono essere utilizzati per azionare l'attacco anteriore con la leva di comando (1) o con il joystick (se montato).

Se questa opzione viene montata in fabbrica, il distributore predefinito per azionare l'attacco è sempre il numero 1, indipendentemente dai distributori idraulici utilizzati, laterali o posteriori.

Con l'attacco anteriore collegato al distributore n. 1, tirare la leva all'indietro (R) per sollevare l'attacco. Spostare la leva in posizione (N) per arrestare il movimento dell'attacco, che si bloccherà all'altezza raggiunta. Selezionare la posizione (L) per abbassare l'attacco. Spostando la leva in posizione di flottazione (F), l'attacco oscilla liberamente verso l'alto e verso il basso consentendo all'attrezzo di seguire il profilo del terreno.

Il distributore n. 1 è programmato per operare in congiunzione con la funzione di limitazione di altezza dell'attacco anteriore precedentemente descritta.

Azionamento dell'attacco con il joystick e con i distributori elettroidraulici posteriori o ventrali:

Il joystick (1) può essere utilizzato per controllare l'attacco anteriore mediante i distributori ausiliari elettronici posteriori oppure, se montati, con i distributori ausiliari ventrali.

Se l'attacco anteriore viene fornito come opzione montata in fabbrica, il trattore sarà equipaggiato con un joystick e con distributori elettroidraulici ventrali. Per azionare l'attacco verrà utilizzato il distributore n. 1.

Sui trattori dotati di distributori elettroidraulici ventrali e posteriori, il joystick può essere utilizzato per controllare uno qualsiasi dei due gruppi di distributori.


Un selettori (1) sulla consolle consente all'operatore di scegliere quali distributori devono essere controllati dal joystick, tra quelli ventrali e quelli posteriori.

Premendo ripetutamente questo selettori il controllo passa dai distributori ventrali a quelli posteriori e viceversa. Le spie (2) e (3) nel selettori segnalano quali sono di distributori controllati.


NOTA: se il joystick è configurato per azionare il caricatore anteriore, non è possibile utilizzarlo per azionare i distributori posteriori.

AVVISO: prima di trasferire il controllo del joystick dai distributori centrali a quelli posteriori e viceversa, accertarsi che tutte le leve dei distributori e il joystick siano in posizione folle.


allo spegnimento, la funzione del joystick viene disattivata. Per la riattivazione del joystick è necessario che l'operatore sia seduto al posto guida ed il motore del trattore sia in funzione da più di tre secondi.

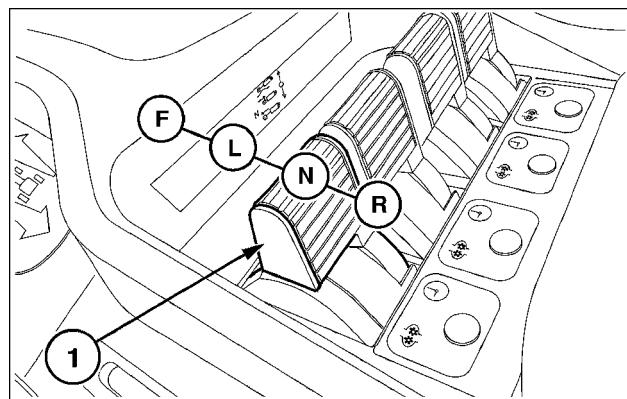

BRL6126B 6

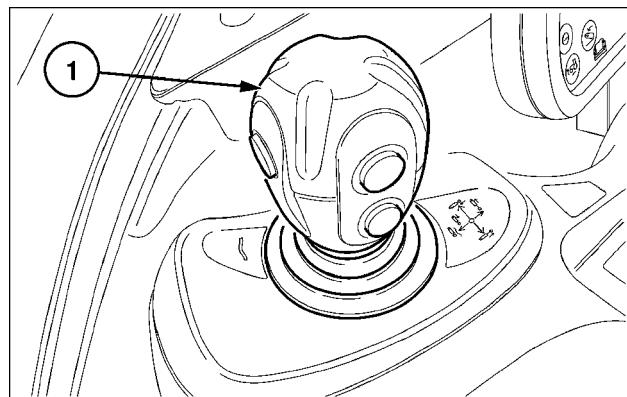

BRL6116B 7

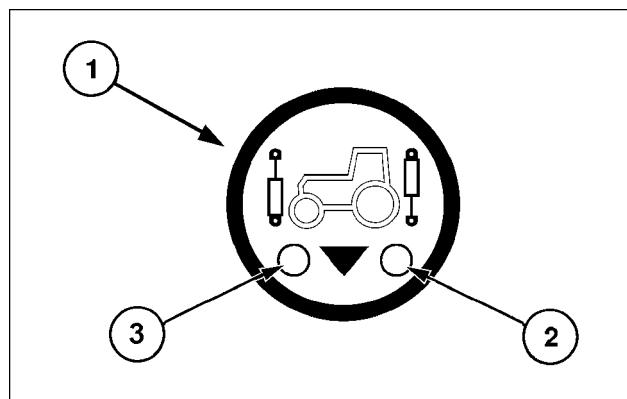

SS10K090 8

Quando il joystick viene disattivato, le spie nell'interruttore di selezione anteriore/posteriore lampeggiano.

NOTA: il funzionamento del joystick si disattiva quando il motore viene spento.

Se si desidera azionare l'attacco anteriore utilizzando i distributori posteriori e il joystick, premere l'interruttore; la spia del distributore posteriore (2) inizia a lampeggiare.

Dopo cinque secondi, la spia posteriore smette di lampeggiare e rimane accesa, confermando in tal modo che è stato attivato il comando joystick dei distributori ausiliari posteriori.

L'attacco anteriore è ora controllato dal joystick mediante i distributori posteriori.

I distributori elettroidraulici ventrali e posteriori supportano le seguenti funzioni quando sono azionati mediante joystick.

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti o all'indietro per selezionare le funzioni di sollevamento, folle, abbassamento e flottazione dell'attacco anteriore.

Distributore idraulico ausiliario 2:

Spostare il joystick verso sinistra o verso destra per attivare il flusso di olio idraulico attraverso gli attacchi anteriori (se montati).

Se sono installati i distributori 3 o 4, le funzioni del joystick sono come di seguito descritto. Questo vale per l'azionamento dei distributori ausiliari sia posteriori che laterali.

Distributore 3:



Premere e tenere premuto l'interruttore (1) e spostare il joystick in avanti o all'indietro per azionare le posizioni di sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione.

Distributore ausiliario posteriore 4:

Tenere premuto il pulsante (1) e spostare il joystick verso sinistra o verso destra per azionare le posizioni di sollevamento, folle e abbassamento.

NOTA: gli interruttori di colore giallo e verde possono essere utilizzati per azionare le valvole deviatici montate su un attrezzo collegato all'attacco anteriore, purché correttamente cablati a tal fine.

NOTA: il joystick non deve essere utilizzato per azionare un motore idraulico.

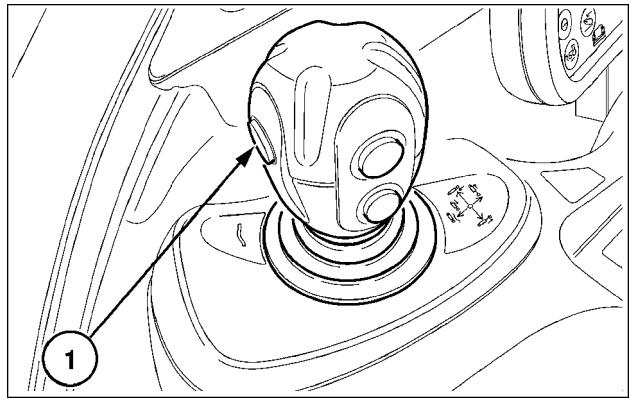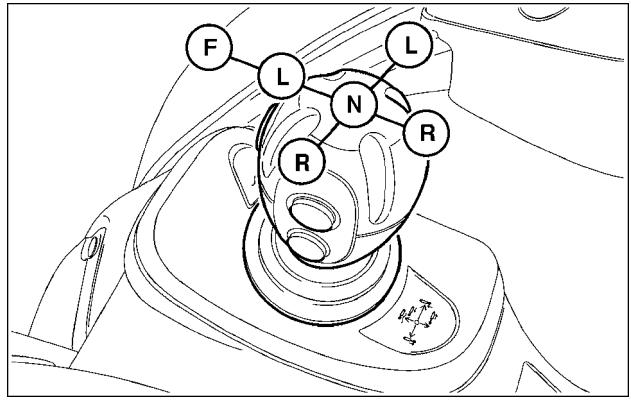

Spostare il joystick all'indietro (**R**) per sollevare l'attrezzo. Quando raggiunge la posizione in altezza impostata con la regolazione del limite di sollevamento, l'attacco anteriore si arresta.

Spostando il joystick in avanti in posizione di abbassamento (**L**) l'attrezzo si abbassa al suolo con una velocità di discesa controllata.

Un ulteriore spostamento del joystick in avanti seleziona la posizione di flottazione (**F**) che consente all'attrezzo di abbassarsi per gravità.

La funzione di flottazione può anche essere utilizzata per consentire al cilindro dell'attacco di estendersi o ritrarsi liberamente, permettendo alle attrezzature portate anteriormente di "flottare" seguendo il profilo del terreno.

NOTA: utilizzare sempre la posizione di flottazione per abbassare il cilindro a singolo effetto. La posizione di abbassamento è esclusivamente per cilindri a doppio effetto.

NOTA: quando il joystick controlla i distributori elettroidraulici posteriori, la posizione di flottazione per i distributori 2 e 4 (spostamento laterale del joystick) non è disponibile.

Il joystick può anche essere spostato lateralmente, verso (**R**) e verso (**L**), per attivare il flusso di olio idraulico verso le attrezzature collegate agli attacchi anteriori opzionali.

Spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente due cilindri.

Per ripristinare il controllo dei distributori posteriori con la leva, premere il selettori per attivare i distributori ausiliari ventrali. La spia dei distributori posteriori si spegne e la spia dei distributori ventrali (**1**) inizia a lampeggiare.

Dopo **2 s**, la spia dei distributori ventrali rimane accesa per confermare all'operatore che il joystick controlla ora di nuovo i distributori idraulici laterali (se montati).


I distributori ausiliari posteriori sono ora controllati dalle rispettive leve.

Schermata delle funzionalità del joystick


Sui trattori dotati di display a colori l'operatore può accedere alla schermata delle informazioni dettagliate relative alle funzioni del joystick.

Distributori ausiliari

Utilizzare **▲▼** per scorrere il menu finché non viene visualizzato il joystick.

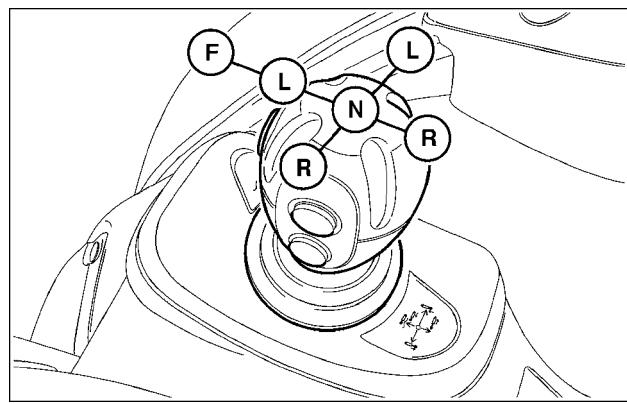

BRL6119C 11

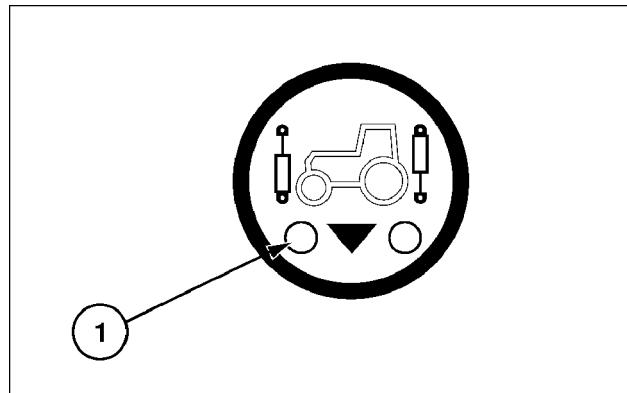

BRL6106C 12

Joystick


Lo schermo delle funzioni del joystick identifica il numero di distributori controllato dal joystick e il corrispondente movimento necessario per azionare ciascun distributore. Le valvole contrassegnate da un bordo nero possono essere azionate semplicemente spostando il joystick, mentre per le valvole con bordo blu è necessario premere l'interruttore prima di spostare il joystick. Vedere la figura 10.

Premendo l'interruttore viene visualizzato un simbolo sul lato inferiore destro della schermata.

All'azionamento del distributore lo sfondo bianco diventa arancione.

Quando il controllo del joystick viene commutato tra i distributori posteriori e quelli laterali, l'identificativo dei distributori cambia da R1, R2 ecc. a F1, F2. Questa funzione non è disponibile con i distributori ausiliari a comando meccanico.

Se il trattore è equipaggiato anche con l'attacco anteriore, lo schermo delle funzioni del joystick identifica anche il distributore impiegato per azionare l'attacco anteriore.

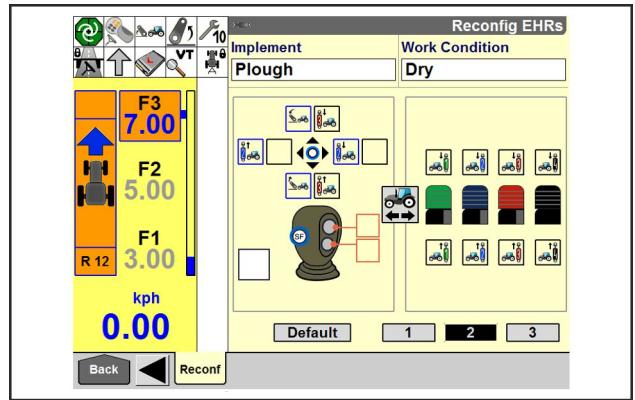

SVIL17TR01299AA 13

Circolazione su strada

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

Sollevare sempre completamente l'attacco per il trasporto su strada.

Utilizzare l'interruttore principale idraulico per bloccare l'attacco e i distributori idraulici ausiliari durante il trasporto su strada.


⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

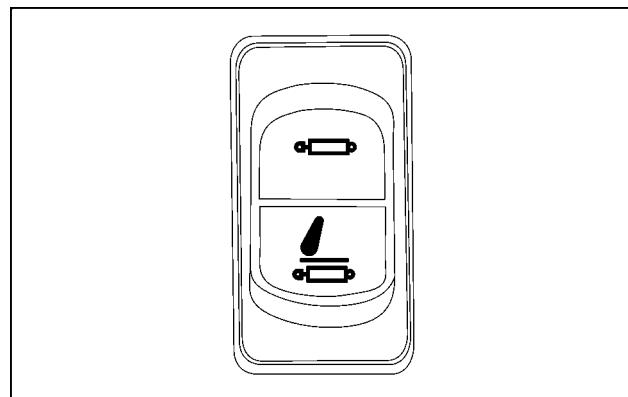

SVIL17TR00867AA 14

Distributori idraulici ausiliari

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

NOTA: vedere a pagina *Livello dell'olio idraulico quando si utilizzano attrezzature idrauliche a distanza (21)* per le quantità di olio disponibili per l'azionamento dell'attrezzatura idraulica esterna.

Quando azionati in modalità manuale, i distributori elettronidraulici ausiliari (EHR) funzionano in modo analogo a quelli a comando meccanico, fornendo le funzioni di sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione secondo le selezioni dell'operatore.


Tuttavia, quando un attrezzo richiede movimenti idraulici ripetuti, ad esempio l'estensione e la ritrazione di cilindri idraulici, i distributori EHR consentono all'operatore di creare un programma automatico per gestire questi movimenti.

Ogni programma è supportato da presentazioni visive sul visualizzatore EHR.


NOTA: quando un servizio idraulico è bloccato dall'interruttore principale, viene visualizzato un simbolo nel display di stato sul lato superiore sinistro del display a colori. Vedere la voce (1) a pagina *Impostazioni e registrazioni (35.204)*.

NOTA: se sono montati distributori EHR ventrali, anche questi vengono esclusi quando l'interruttore si trova in posizione ventrale.

NOTA: se all'avviamento un distributore non si trova in posizione di neutro, sul display a matrice di punti viene visualizzato un simbolo e il numero del distributore corrispondente. Se vi sono più distributori non in posizione di neutro, sul display vengono visualizzati in sequenza i rispettivi numeri.

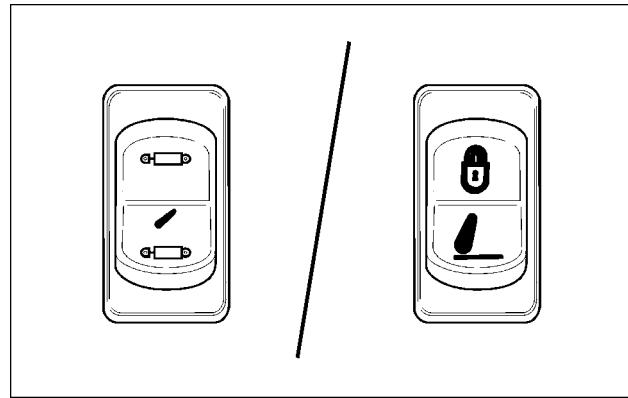

SVIL18TR02290AA 1

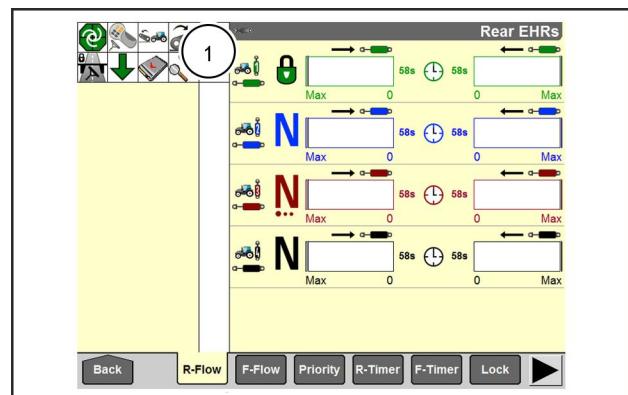


SVIL17TR01291AA 2

NOTA: All'avviamento, l'azionamento dei distributori EHR è disabilitato finché il sistema non rileva un regime motore superiore a 500 RPM per circa 3 s.

Nel caso in cui un distributore ausiliario si disattivi o si incollì in una posizione di attuazione, tale distributore verrà disabilitato sino a che non viene corretta l'anomalia o non viene scollegato elettronicamente il distributore difettoso dal sistema. In caso si verifichi questa situazione, consultare il concessionario autorizzato.

NOTA: nella remota eventualità che un distributore idraulico ausiliario smetta di funzionare o risponda in modo improprio ai movimenti della leva, far controllare l'impianto dal concessionario autorizzato.

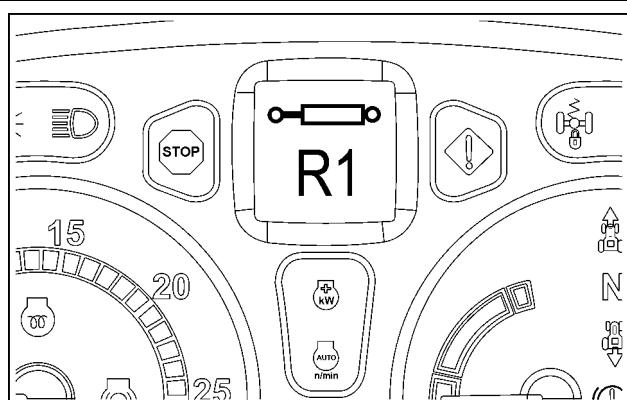

Funzionamento con leve di comando

Con la configurazione predefinita le leve controllano i distributori EHR posteriori da 1 a 4, ma è possibile assegnarle al controllo dei distributori posteriori o ventrali.

AVVERTENZA

Movimento incontrollato dell'attrezzatura!

Dal momento che i distributori elettroidraulici sono dotati di leve con posizioni di fermo, non si consiglia di utilizzarli per operazioni che prevedono un caricatore frontale. Rivolgersi a un concessionario autorizzato.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0428A

Ciascuna leva dei distributori idraulici (1) ha quattro posizioni: sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione. In modalità di sollevamento e abbassamento, le posizioni di fermo vengono utilizzate per funzioni temporizzate dei distributori idraulici.

Nel testo seguente le posizioni della leva possono essere definite come sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione oppure come estensione, neutro, ritrazione e flottazione. Il funzionamento rimane comunque lo stesso.

La posizione di flottaggio viene inoltre utilizzata per retrarre un cilindro a semplice effetto e per fornire la posizione di spegnimento (OFF) per motori idraulici.

Tirare indietro la leva dalla posizione di neutro (**N**) per portarla in posizione di sollevamento (**R**). Dalla posizione di neutro, spingere la leva in avanti in posizione di abbassamento (**L**). Spingere completamente in avanti la leva in posizione di flottazione (**F**). La posizione di flottazione consente al cilindro idraulico di estendersi o ritrarsi liberamente, permettendo ad attrezzi come le lame di un raschiatore di "flottare" seguendo il profilo del terreno.

NOTA: nella remota eventualità che un distributore idraulico ausiliario smetta di funzionare o risponda in modo improprio ai movimenti della leva, far controllare l'impianto dal concessionario autorizzato.

AVVISO: quando si azionano cilindri a distanza in modo manuale, fare attenzione a non lasciare la leva di comando del distributore trattenuta sulla posizione di estensione o di retrazione.

Quando il cilindro raggiunge il finecorsa, la leva di comando deve essere riportata manualmente sulla posizione di neutro.

La mancata osservanza di questa procedura può provare surriscaldamenti dell'olio idraulico, con conseguenti guasti ai componenti idraulici o alla trasmissione.

AVVISO: non fermare mai un motore idraulico passando in posizione di neutro dalla posizione di retrazione o di estensione. Il brusco blocco dell'impianto idraulico potrebbe causare gravi danni al motore idraulico. Quando si azionano motori idraulici, utilizzare sempre la modalità motore; vedere a pagina **Creazione di programmi timer (35.204)** e seguenti.

Interruttore a quattro posizioni distributori EHR

La leva multifunzione comprende un interruttore a leva con centraggio a molla utilizzabile per azionare due distributori elettroidraulici ausiliari.

Utilizzando l'interruttore quadruplo si possono attivare un certo numero di funzioni idrauliche:

NOTA: l'interruttore a quattro posizioni funziona solo in modalità di sollevamento, neutro e abbassamento. Per selezionare la flottazione premere l'interruttore di flottazione sulla leva multifunzione.

Opzione A

(solo con 3 o 4 distributori posteriori)

Asse verticale (**1**), distributore posteriore 1


Asse orizzontale (**2**), distributore posteriore 2

Opzione B


(Con distributori ventrali e 3 o 4 distributori posteriori)

Asse verticale (**1**), distributore posteriore 1

Asse orizzontale (**2**), distributore centrale 1

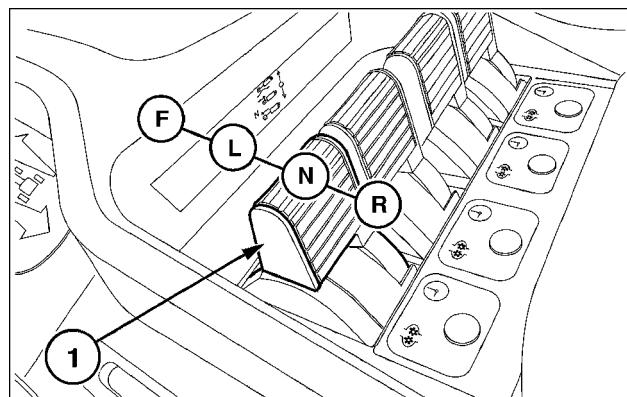

BRL6126B 4

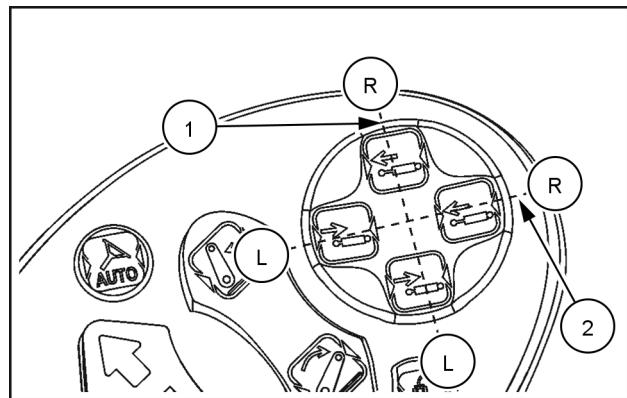

SVIL17TR03617AA 5

Opzione C

(con 5° distributore posteriore)

Asse verticale (1), distributore posteriore 1

Asse orizzontale (2), distributore posteriore 5

Opzione D

(Con distributore ventrale e 5° distributore posteriore)

Asse verticale (1), distributore centrale 1

Asse orizzontale (2), distributore posteriore 5

Opzione E

(Con caricatore e distributore ventrale e 5° distributore posteriore)


Asse verticale (1), distributore posteriore 1

Asse orizzontale (2), distributore posteriore 5

L'interruttore di flottazione (1) funziona insieme all'interruttore a quattro posizioni e fornisce una funzione di flottazione ai distributori controllati dall'interruttore a quattro posizioni.

Per attivare la funzione di flottazione, tenere premuto l'interruttore (1), quindi il lato inferiore (ritrazione) dell'interruttore a quattro posizioni per il distributore appropriato. Rilasciare l'interruttore di flottazione.

Se la funzione di flottazione è stata attivata sul distributore posteriore numero 5 (se in dotazione), può essere annullata premendo due volte l'interruttore a quattro posizioni.

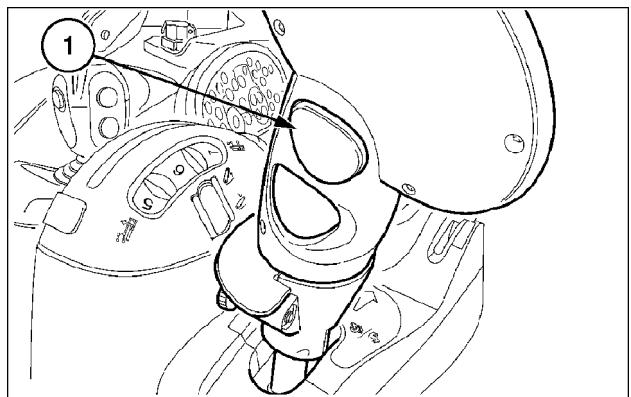

BRL6113C 6

Funzionamento joystick elettronico (se montato)

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.


W1789A

NOTA: le seguenti descrizioni delle procedure di funzionamento del joystick fanno riferimento a trattori senza kit caricatore montato in fabbrica. Per informazioni sulle funzioni del caricatore, consultare il manuale d'istruzioni del caricatore o vedere a pagina **Console - Monitoraggio** (90.151).

NOTA: Le immagini del joystick mostrate sono immagini simboliche.

Il joystick elettronico opzionale (1) può essere utilizzato per azionare i distributori EHR ventrali o posteriori. Se si utilizza il joystick per azionare i distributori posteriori, il funzionamento dei distributori ventrali viene trasferito alle leve EHR.

Sui trattori dotati di distributori EHR ventrali e posteriori, l'interruttore sul pannello di controllo integrato consente di comandare i distributori ventrali o posteriori con il joystick.

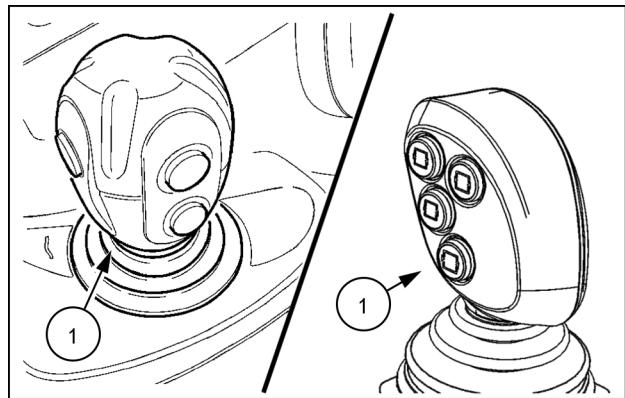


SVIL18TR04269AA 1

Le spie (1) e (2) indicano quali sono i distributori comandati dal joystick.

NOTA: sui trattori dotati di distributori EHR ventrali e distributori idraulici ausiliari posteriori a comando meccanico, l'interruttore (1) risulta disabilitato e la spia (2) rimane accesa.

All'accensione, se il joystick è impostato per azionare i distributori ventrali, si accende la spia (1). Per commutare il comando mediante il joystick dai distributori ausiliari ventrali a quelli posteriori, premere e tenere premuto per **2 s** l'interruttore, finché la spia (1) non si spegne e la spia (2) non inizia a lampeggiare.

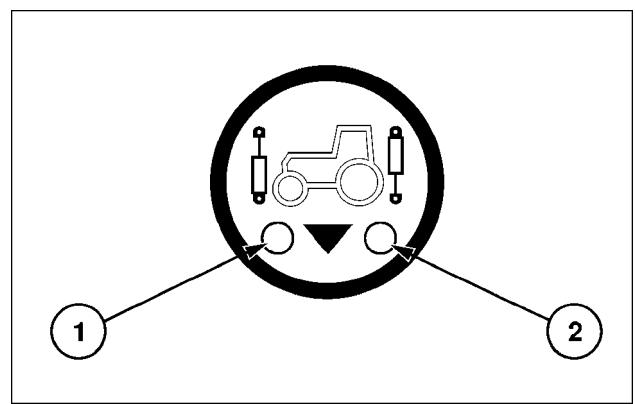

BRL6106D 2

Rilasciare l'interruttore e la spia (2) smette di lampeggiare e rimane costantemente accesa. A questo punto il comando viene trasferito ai distributori posteriori.

Prima di trasferire il comando mediante joystick tra i distributori EHR, accertarsi che tutti i distributori idraulici ausiliari siano in posizione di neutro. Tutti i distributori che non si trovano in posizione di neutro saranno disabilitati e sul display EHR viene visualizzato il numero insieme a "R" (posteriore) o "FR" (anteriore). Se si tenta di trasferire il joystick e una delle valvole di destinazione non è in posizione di neutro, l'indicatore luminoso lampeggerà fino a quando l'EHR disabilitato non sarà stato riattivato.

Per riattivare un distributore, utilizzare il comando EHR appena assegnato (leva o joystick) e spostarlo, dalla posizione di neutro alla posizione di sollevamento o di abbassamento, quindi riportarlo in posizione di neutro.

Quando l'operatore estrae la chiave di accensione, l'impostazione corrente del joystick (comando dei distributori centrali o posteriori) rimane registrata nella memoria dei distributori EHR per essere riattivata alla riaccensione.

Se il trattore non è dotato di distributori ventrali, l'interruttore viene utilizzato per selezionare il comando a leva o a joystick solo dei distributori EHR posteriori. Se le spie nell'interruttore sono spente, il funzionamento dei distributori avviene tramite il comando a leva; se la luce (2) è accesa, il funzionamento avviene tramite joystick.

Il joystick funziona su due assi, avanti/indietro e lato/lato. Spostando il joystick avanti/indietro si innestano le posizioni di sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione sul distributore idraulico ausiliario 1, sposando il joystick lateralmente si innestano le posizioni di sollevamento, neutro e abbassamento sul distributore idraulico ausiliario 2.

Spostare il joystick all'indietro o a sinistra (**R**) per estendere un cilindro idraulico.

Spostare il joystick in avanti o a destra in posizione di abbassamento (**L**), per ritrarre il cilindro. Spostando il joystick ulteriormente in avanti si seleziona la posizione di flottazione (**F**) che permette al cilindro di estendersi e ritrarsi liberamente.

Spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente due servizi idraulici.

Se sono richiesti ulteriori servizi idraulici, premendo e tenendo premuto l'interruttore (**1**) sulla parte superiore del joystick si potranno attivare delle funzioni opzionali.

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti o indietro per azionare le posizioni di sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione.

Distributore idraulico ausiliario 2:

Spostare il joystick verso sinistra o verso destra per azionare le posizioni di sollevamento, neutro e abbassamento.


Distributore 3:

Premere e tenere premuto l'interruttore (**1**) e spostare il joystick in avanti o all'indietro per azionare le posizioni di sollevamento, neutro, abbassamento e flottazione.


Distributore ausiliario 4 (solo posteriore):

Premere e tenere premuto l'interruttore nero (**1**) e spostare il joystick verso sinistra o verso destra per azionare le posizioni di sollevamento, neutro e abbassamento.

NOTA: utilizzare sempre la posizione di flottazione per abbassare il cilindro a singolo effetto. La posizione di abbassamento è esclusivamente per cilindri a doppio effetto.

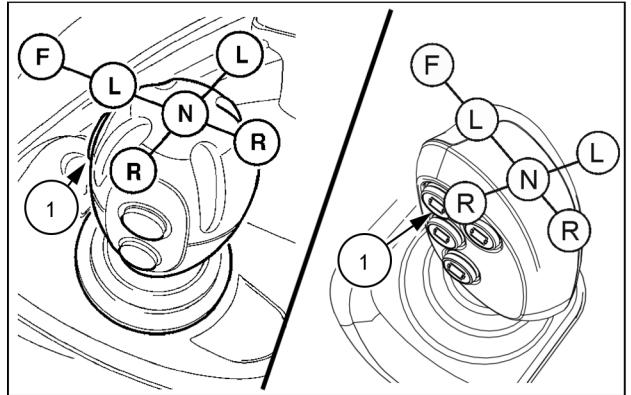

SVIL18TR04270AA 3

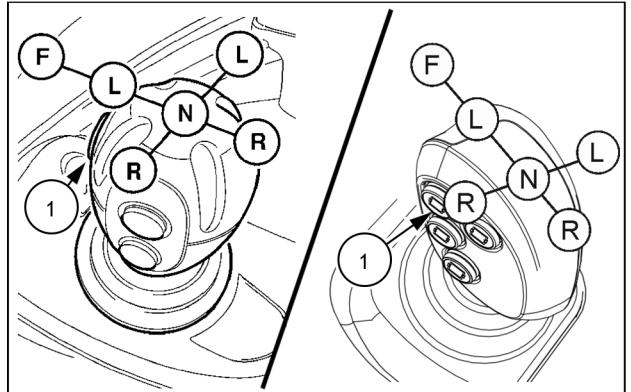

SVIL18TR04270AA 4

Funzione degli interruttori


Joystick standard con 3 pulsanti, per l'azionamento di un massimo di 3 distributori ausiliari ventrali

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 3
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick in avanti o all'indietro	Nessuna funzione
Interruttore (2)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare
Interruttore (3)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e secondo distributore supplementare

Joystick standard con 3 pulsanti, per l'azionamento di un massimo di 4 distributori ausiliari elettronici posteriori

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 3
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick in avanti o all'indietro	Comanda il distributore ausiliario 4
Interruttore (2)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare
Interruttore (3)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e secondo distributore supplementare

* Vale solo per i trattori dotati di caricatore montato in fabbrica o per gli attrezzi provvisti di valvole deviaticri.

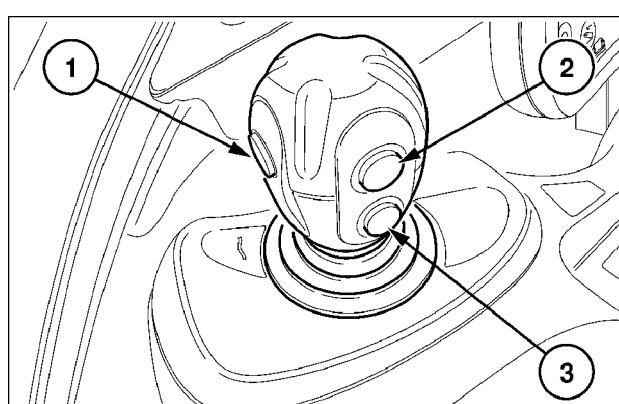


Joystick avanzato (se in dotazione), per l'azionamento di un massimo di 3 distributori ausiliari ventrali

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 3
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick in avanti o all'indietro	Nessuna funzione
Interruttore (2)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare
Interruttore (3)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e secondo distributore supplementare
Interruttore (4)	* Azionamento di un servizio idraulico ausiliario tramite relè e terzo distributore supplementare

Joystick avanzato (se in dotazione), per l'azionamento di un massimo di 4 distributori ausiliari elettronici posteriori

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 3
premere/tenere premuto l'interruttore (1) spostando il joystick in avanti o all'indietro	Comanda il distributore ausiliario 4
Interruttore (2)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e distributore supplementare
Interruttore (3)	* Aziona un servizio idraulico ausiliario tramite relè e secondo distributore supplementare
Interruttore (4)	* Azionamento di un servizio idraulico ausiliario tramite relè e terzo distributore supplementare

* Vale solo per i trattori dotati di caricatore montato in fabbrica o per gli attrezzi provvisti di valvole deviatiche.

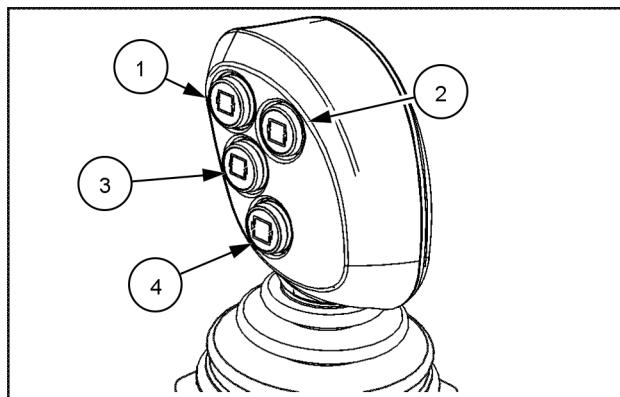


Joystick con Interruttore a bilanciere, per l'azionamento di un massimo di 3 distributori ausiliari ventrali

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
interruttore a bilanciere (1)	Comanda il distributore ausiliario 3
Interruttore (2)	Nessuna funzione

Joystick con Interruttore a bilanciere, per l'azionamento di un massimo di 4 distributori ausiliari elettronici posteriori

Avanzamento	Funzione
spostando il joystick a sinistra o a destra	Comanda il distributore ausiliario 1
spostando il joystick avanti e indietro	Comanda il distributore idraulico ausiliario 2
interruttore a bilanciere (1)	Comanda il distributore ausiliario 3
premere/tenere premuto l'interruttore (2) spostando il joystick in avanti o all'indietro	Comanda il distributore ausiliario 4
premere/tenere premuto l'interruttore (2) spostando il joystick a sinistra o a destra	Nessuna funzione

* Vale solo per i trattori dotati di caricatore montato in fabbrica o per gli attrezzi provvisti di valvole deviatiche.

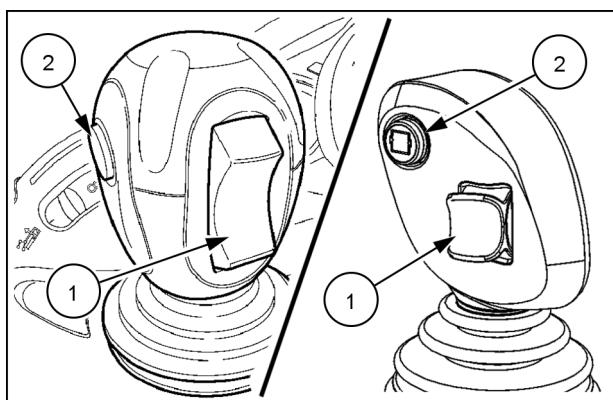

Schermata delle funzioni del joystick (con display a colori)

☞ Remote Valves (Distributori ausiliari)

Utilizzare ▲▼ per scorrere il menu fino a visualizzare l'opzione Joystick.


☞ 'Riconfigurazione'

Lo schermo delle funzioni del joystick identifica il numero di distributori controllato dal joystick e il corrispondente movimento necessario per azionare ciascun distributore.

Quando il funzionamento del joystick viene trasferito tra i distributori posteriori e ventrali, anche sulla schermata viene visualizzata la nuova impostazione.

Se il trattore è equipaggiato anche con l'attacco anteriore, lo schermo delle funzioni del joystick identifica anche il distributore impiegato per azionare l'attacco anteriore.

Se il trattore è dotato anche di caricatore frontale installato in produzione, lo schermo delle funzioni mostrerà anche il movimento del joystick per i comandi di sollevamento/abbassamento del braccio del caricatore e di scarico/richiamo della benna.

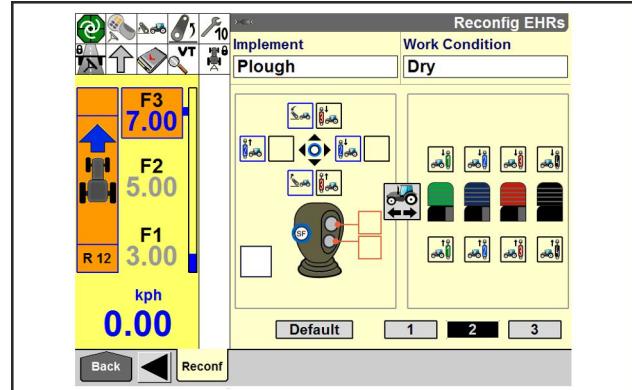

SVIL17TR01299AA 8

Flottazione mediante joystick

AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

Accertarsi che non vi sia nessuno nei pressi dell'attrezzo quando si scarica la pressione dell'impianto. Prima di scollegare i cilindri o l'attrezzo, accertarsi che siano dotati di supporti adeguati.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0424A

Quando è necessario scaricare la pressione idraulica dai distributori 2 e 4, ad esempio prima di scollegare un tubo flessibile idraulico dal trattore, si può utilizzare l'interruttore di flottazione sul bracciolo. La seguente procedura deve essere eseguita con il motore in funzione.

Distributori 1 e 3: Con il motore acceso, spostare il joystick in avanti sulla posizione flottante, quindi spegnere il motore (distributore 1). Per il distributore 3, premere l'interruttore (1) e spostare il joystick in avanti sulla posizione di flottazione. Arrestare il motore.

Distributori 2 e 4:


Con il motore in funzione, tenere premuto l'interruttore (2), spostare completamente il joystick in posizione di sollevamento (R), quindi riportarlo in posizione di neutro (N). Spegnere il motore e scollegare i tubi flessibili idraulici dal distributore idraulico ausiliario numero 2.

Per rilasciare la pressione presente nei tubi flessibili del distributore numero 4 seguire la stessa procedura tenendo premuti gli interruttori (1) e (2), prima di spostare il joystick in posizione di sollevamento massima (R).


NOTA: la procedura descritta prima può essere usata anche per selezionare la posizione la flottazione sui distributori 2 e 4 durante il normale funzionamento.

Per annullare la modalità di flottazione, spostare il joystick in posizione di sollevamento o abbassamento, quindi riportarlo in posizione di neutro.

Per annullare la modalità di flottazione, spostare il joystick in posizione di sollevamento o abbassamento, quindi riportarlo in posizione di neutro.

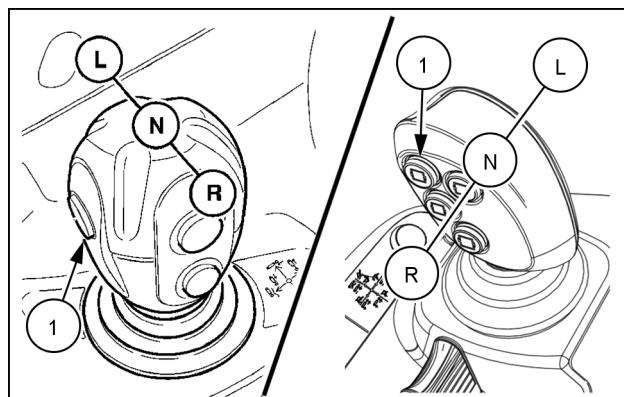

SVIL18TR00217AA 9

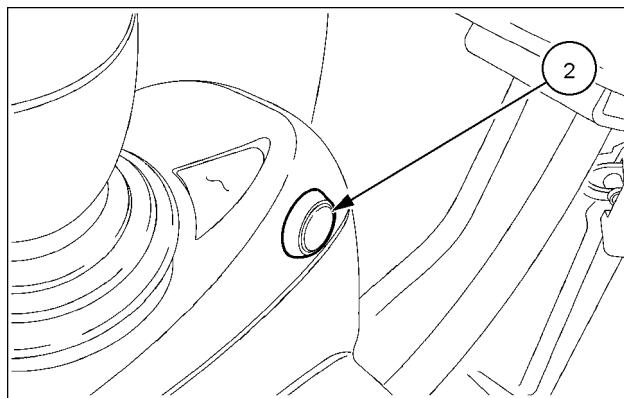

BRL6133B 10

Console - Monitoraggio

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

Se è presente un caricatore anteriore come opzione montata dalla fabbrica, viene fornito un joystick elettronico per controllare i distributori elettroidraulici (Electronic Remote Valves, EHR), usati per azionare il caricatore e l'attrezzatura. Il joystick può comandare contemporaneamente sino a tre distributori ausiliari.

NOTA: se il trattore è dotato di un caricatore anteriore e distributori EHR posteriori, il joystick controlla solo i distributori idraulici ventrali del caricatore e non è possibile utilizzarlo per controllare i distributori EHR posteriori.


Joystick per 2 distributori idraulici ausiliari

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti (**L**) o all'indietro (**R**) per sollevare e abbassare il braccio caricatore.

Spingere il joystick in avanti nella posizione "abbassamento" (**L**) consente al braccio caricatore di scendere a terra con una velocità di discesa controllata.

Spostando il joystick completamente in avanti in posizione di flottazione (**F**), il braccio caricatore si abbassa rapidamente a causa del peso. Quando si seleziona la posizione di flottaggio con il braccio completamente abbassato, la benna o l'attrezzo seguiranno il profilo del terreno.

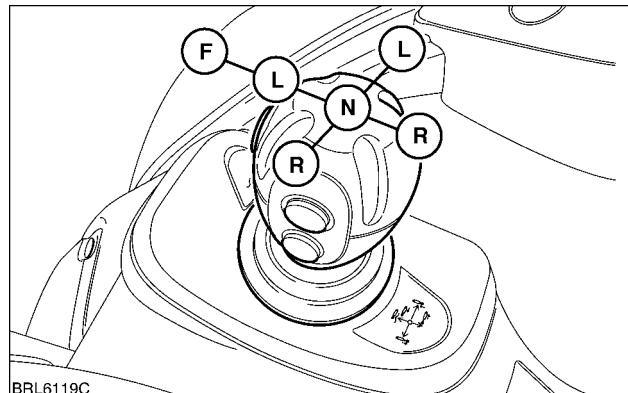

BRL6119C 1

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

Abbassare tutti i componenti, le attrezzature o gli attrezzi a terra prima di lasciare la cabina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0419A


NOTA: la posizione di flottazione non è disponibile sul distributore ausiliario 2 e 3.

Distributore idraulico ausiliario 2:

Spostare il joystick verso **(R)** per azionare il richiamo della benna, spostare il joystick verso **(L)** per azionare lo scarico della benna.

NOTA: spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente il braccio del caricatore e la benna.

Se sono richiesti ulteriori servizi idraulici, tenendo premuti gli interruttori **(1)** e **(2)** del joystick è possibile attivare funzioni opzionali.

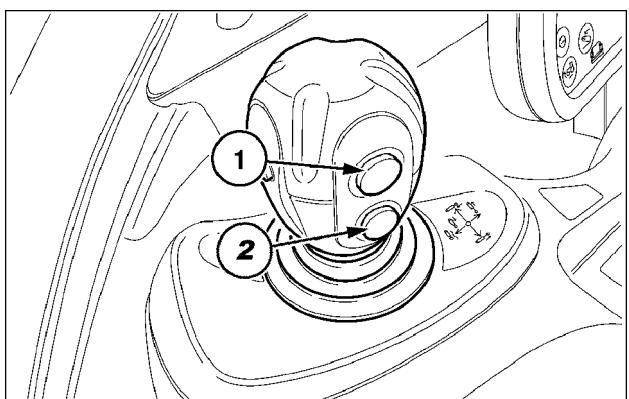

SS10M166 2

Funzione degli interruttori

Numero interruttore	Funzione
1	Aziona un servizio idraulico remoto tramite relè e valvola supplementare.
2	Aziona un servizio idraulico remoto tramite relè e una seconda valvola supplementare.


Joystick per 3 distributori idraulici ausiliari

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti (**L**) o all'indietro (**R**) per sollevare e abbassare il braccio caricatore.

Spingere il joystick in avanti nella posizione "abbassamento" (**L**) consente al braccio caricatore di scendere a terra con una velocità di discesa controllata.

Spostando il joystick completamente in avanti in posizione di flottazione (**F**), il braccio caricatore si abbassa rapidamente a causa del peso. Quando si seleziona la posizione di flottaggio con il braccio completamente abbassato, la benna o l'attrezzo seguiranno il profilo del terreno.

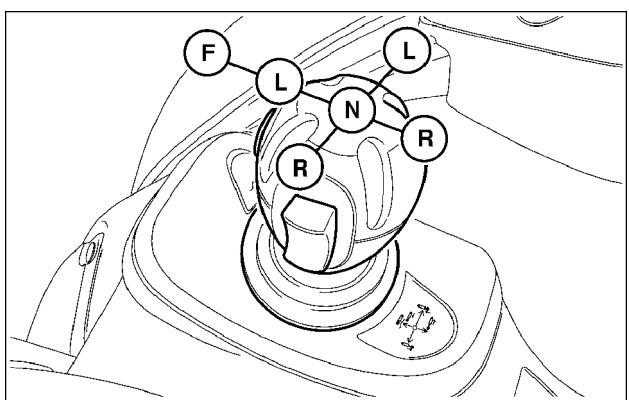

BRL6119F 3

AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

Abbassare tutti i componenti, le attrezzature o gli attrezzi a terra prima di lasciare la cabina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0419A

NOTA: la posizione di flottazione non è disponibile sul distributore ausiliario 2 e 3.

Distributore idraulico ausiliario 2:

Spostare il joystick verso **(R)** per azionare il richiamo della benna, spostare il joystick verso **(L)** per azionare lo scarico della benna.


NOTA: spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente il braccio del caricatore e la benna.

Distributore idraulico ausiliario 3 (se montato):

Quando è necessario un terzo servizio idraulico per azionare un accessorio come una piastra di espulsione per forca balle o la ganascia di una benna 4 in 1, l'interruttore (1) viene utilizzato per controllare la terza valvola.

Questa valvola viene comandata in modo progressivo da un interruttore instabile con centraggio a molla. Questo tipo di interruttore consente all'operatore di controllare la velocità di estensione e di ritrazione del cilindro idraulico.

Premendo leggermente l'interruttore, si genera un flusso dell'olio minimo per fornire una velocità lenta; premendo ulteriormente l'interruttore si aumenta il flusso dell'olio e quindi la velocità.

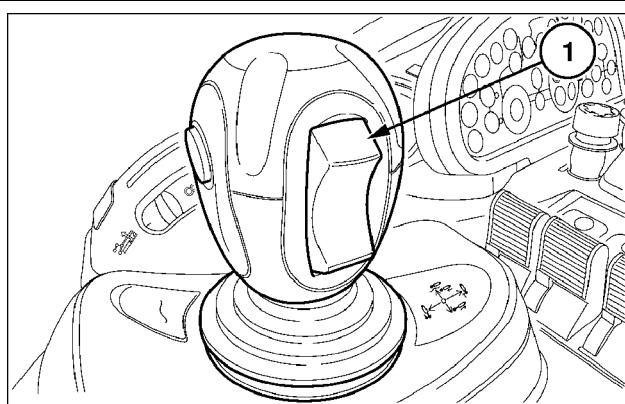

BRL6134B 4

Attivazione e taratura del joystick

Allo spegnimento, la funzione del joystick viene disattivata. Per attivare il joystick è necessario che l'operatore sia seduto al posto guida e il motore della macchina sia in funzione da più di **5 s**.

Quando il joystick è disattivato, la spia (1) lampeggia.

NOTA: Se l'operatore lascia il sedile con il motore in funzione, il funzionamento del joystick viene disattivato e la spia (1) inizierà a lampeggiare. Quando l'operatore riprende posto sul sedile, il joystick viene riattivato dopo **2 s**. La luce-spiasmetterà di lampeggiare e resterà accesa di continuo.


AVVISO: se un trattore con distributori idraulici configurati per azionare l'attacco o l'accoppiatore anteriore viene aggiornato con il montaggio di un caricatore, è estremamente importante che i distributori vengano riconfigurati da un concessionario autorizzato per azionare il caricatore.

Questo fornirà le funzioni avanzate disponibili quando il caricatore viene utilizzato insieme al display a colori e disabiliterà anche la funzione automatica, in modo che il funzionamento del joystick non possa essere incluso nei programmi HTS.

La procedura di riconfigurazione richiede l'uso di attrezzi speciali e deve essere eseguita da un concessionario autorizzato.

NOTA: trasferendo il controllo del joystick dai distributori idraulici ventrali a quelli posteriori si disabilita automaticamente il funzionamento della leva dei distributori idraulici posteriori.

AVVISO: prima di trasferire il controllo del joystick tra i distributori centrali e quelli posteriori, accertarsi che le leve dei distributori che il joystick siano in posizione folle.

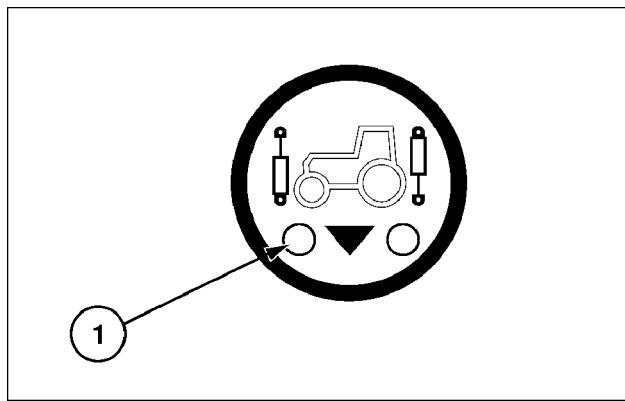

BRL6106C 5

Schermata delle funzioni del joystick (se montato)


Se il trattore è dotato di un caricatore anteriore montato in fabbrica, la schermata delle funzioni mostrerà il movimento del joystick per sollevare/abbassare il braccio del caricatore e per scaricare/richiamare la benna.

Per accedere alla schermata del joystick:

⬅ Indietro

➡ Distributori ausiliari


➡ 'Reconf'

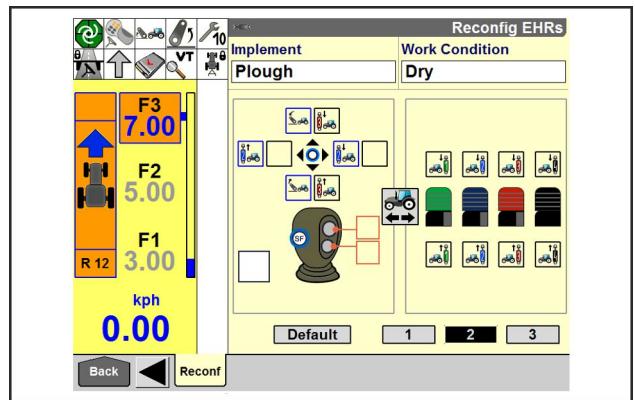

Lo schermo mostra le impostazioni dei distributori e dell'attacco frontale sul joystick.

Fare clic sulla modalità joystick (1) per scegliere due diverse modalità di opzione:


- Normale
- Trattenuto

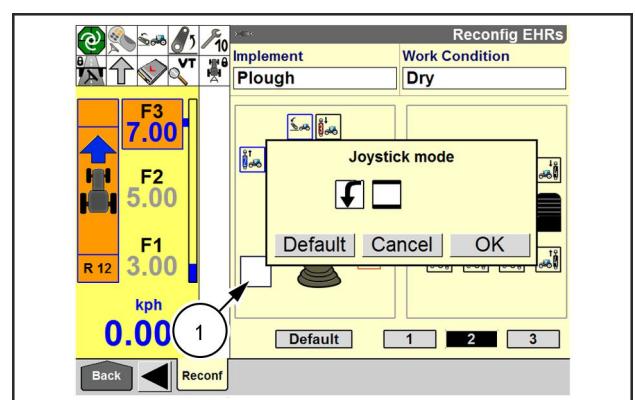

Modalità normale


Il joystick è impostato di default sulla modalità normale. Il funzionamento è come descritto in precedenza.

La schermata del joystick mostra la direzione di movimento del joystick accendendo il simbolo relativo alla benna in rosso.

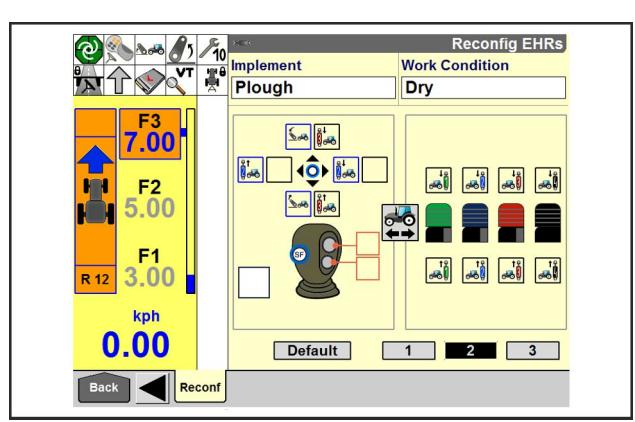

Selezione joystick su EHR anteriori/posteriori

Cliccare sul simbolo del trattore (1) per cambiare la selezione joystick dagli EHR anteriori a quelli posteriori e viceversa.

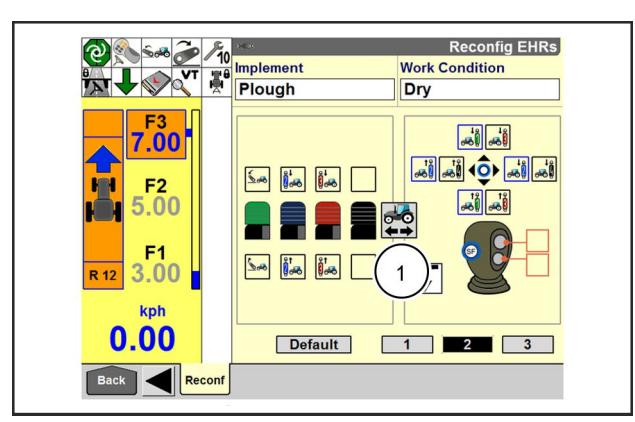

Modalità blocco

Questa opzione è utilizzata per bloccare un caricatore a forche per pallet, ad esempio durante il trasporto.


L'opzione selezionata indica che il joystick è bloccato in modo permanente nella direzione sinistra e destra.

Spostare il joystick indietro e premere l'interruttore. Il sollevamento dei bracci del caricatore si arresta immediatamente. Spostare il joystick in posizione folle e di nuovo indietro per continuare il movimento di sollevamento.

Ogni volta che si preme l'interruttore mentre il joystick si muove in avanti/abbassamento o indietro/sollevamento, i bracci del caricatore si arrestano.

Il simbolo della benna con le linee orizzontali viene visualizzato sulla schermata della direzione sinistra e destra del joystick e diventa rosso quando il joystick viene spostato in avanti e indietro e viene premuto l'interruttore.

NOTA: spostare il joystick in una posizione diversa dal folle prima di premere l'interruttore. Non è possibile attivare la funzione di blocco in altri modi.

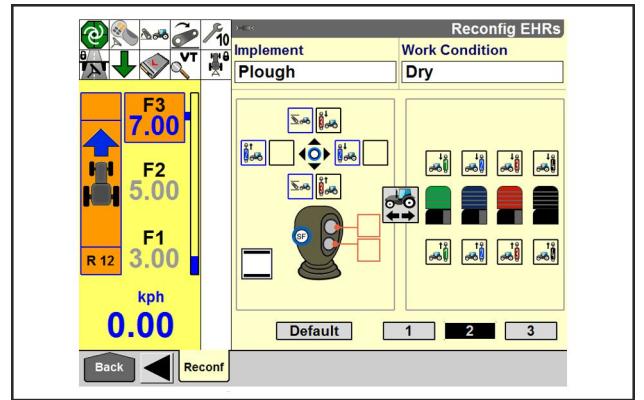

SVIL17TR01307AA 10

Funzionamento joystick con caricatore anteriore (joystick avanzato)

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1789A

Se è presente un caricatore anteriore come opzione montata dalla fabbrica, viene fornito un joystick elettronico per controllare i distributori elettroidraulici (Electronic Remote Valves, EHR), usati per azionare il caricatore e l'attrezzatura. Il joystick può comandare contemporaneamente sino a tre distributori ausiliari.

NOTA: se il trattore è dotato di un caricatore anteriore e distributori EHR posteriori, il joystick controlla solo i distributori idraulici ventrali del caricatore e non è possibile utilizzarlo per controllare i distributori EHR posteriori.

NOTA: per la descrizione delle funzioni dell'interruttore, consultare **Joystick avanzato (se in dotazione) (55.640)**.

Joystick per 2 distributori idraulici ausiliari

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti, sulla posizione (L), o all'indietro, sulla posizione (R), per abbassare e sollevare il braccio caricatore.

Spostare il joystick in avanti sulla posizione (L) per abbassare il braccio caricatore al suolo a velocità controllata.

Spostando il joystick completamente in avanti in posizione di flottazione (F), il braccio caricatore si abbassa rapidamente a causa del peso. Quando si seleziona la posizione di flottaggio con il braccio completamente abbassato, la benna o l'attrezzo seguiranno il profilo del terreno.


NOTA: Quando il joystick è configurato per un caricatore anteriore, la posizione di arresto flottazione (F) sull'asse x mette l'EHR assegnato in piena ritrazione / folle.

Distributore idraulico ausiliario 2:


Spostando il joystick verso sinistra in posizione (R) si richiama la benna, spostandolo verso destra in posizione (L) si scarica la benna.

NOTA: spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente il braccio del caricatore e la benna.

Se sono richiesti ulteriori servizi idraulici, tenendo premuti gli interruttori (1) e (2) del joystick è possibile attivare funzioni opzionali.

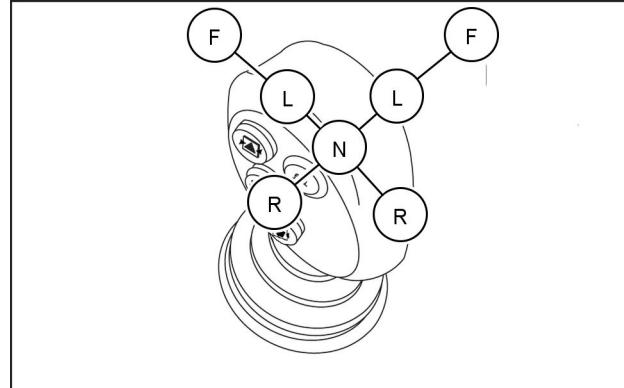

SVIL21TR01327AB 1

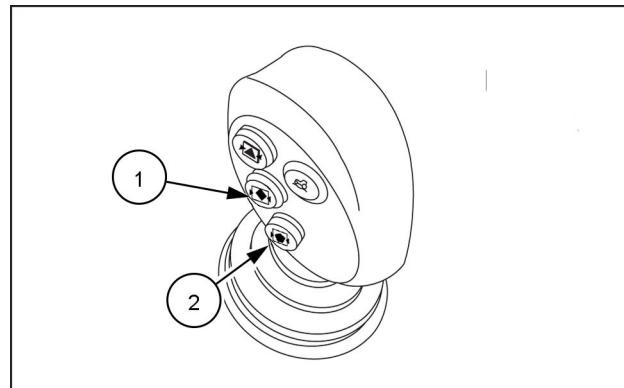

SVIL21TR01327AB 2

Joystick per 3 distributori idraulici ausiliari

Distributore 1:

Spostare il joystick in avanti, sulla posizione **(L)**, o all'indietro, sulla posizione **(R)**, per abbassare e sollevare il braccio caricatore.

Spostare il joystick in avanti sulla posizione **(L)** per abbassare il braccio caricatore al suolo a velocità controllata.

Spostando il joystick completamente in avanti in posizione di flottazione **(F)**, il braccio caricatore si abbassa rapidamente a causa del peso. Quando si seleziona la posizione di flottaggio con il braccio completamente abbassato, la benna o l'attrezzo seguiranno il profilo del terreno.


NOTA: Quando il joystick è configurato per un caricatore anteriore, la posizione di arresto flottazione **(F)** sull'asse x mette l'EHR assegnato in piena ritrazione / folle.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

Abbassare tutti i componenti, le attrezzature o gli attrezzi a terra prima di lasciare la cabina. La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W0419A

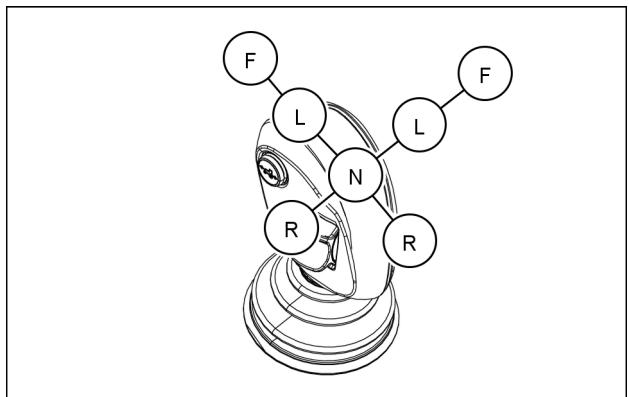

SVIL23TR02546AA 3

Distributore idraulico ausiliario 2:

Spostando il joystick verso sinistra in posizione **(R)** si ri-chiama la benna, spostandolo verso destra in posizione **(L)** si scarica la benna.


NOTA: spostandolo in diagonale, il joystick consente di azionare contemporaneamente il braccio del caricatore e la benna.

Distributore idraulico ausiliario 3 (se montato):

Qualora sia necessario un terzo servizio idraulico per azionare un'attrezzatura come una piastra di espulsione balle a forche o una ganascia a benna 4 in 1, l'interruttore a bilanciere **(1)** viene utilizzato per controllare il terzo distributore.

Questa valvola viene comandata in modo progressivo da un interruttore instabile con centraggio a molla. Questo tipo di interruttore consente all'operatore di controllare la velocità di estensione e di ritrazione del cilindro idraulico.

Ruotando leggermente l'interruttore si comanda l'erogazione di una portata minima di olio per una lenta attuazione, con una rotazione più ampia dell'interruttore si aumenta la portata e la conseguente velocità di attuazione.

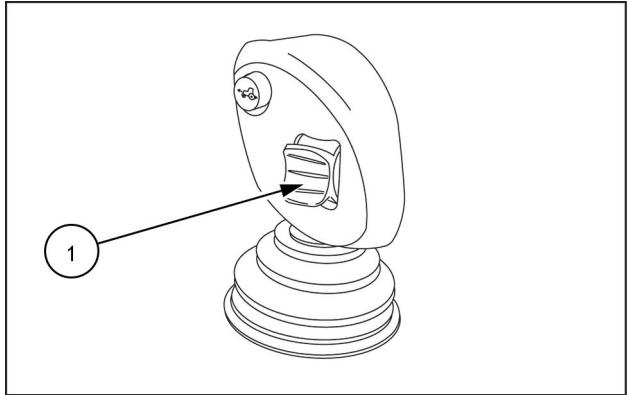

MOIL19TR02377AA 4

Attivazione e configurazione del joystick

Allo spegnimento, la funzione del joystick viene disattivata. Per attivare il joystick è necessario che l'operatore sia seduto al posto guida e il motore della macchina sia in funzione da più di **5 s**.

Quando il joystick viene disattivato, la spia luminosa (1) lampeggiava.

NOTA: Se l'operatore lascia il sedile con il motore in funzione, il funzionamento del joystick viene disattivato e la spia luminosa (1) inizia a lampeggiare. Quando l'operatore riprende posto sul sedile, il joystick viene riattivato dopo **2 s**. La luce-spias smetterà di lampeggiare e resterà accesa di continuo.

AVVISO: se un trattore con distributori idraulici configurati per azionare l'attacco o l'accoppiatore anteriore viene aggiornato con il montaggio di un caricatore, è estremamente importante che i distributori vengano riconfigurati da un concessionario autorizzato per azionare il caricatore.

Questo consente di attivare le funzioni avanzate disponibili quando il caricatore viene utilizzato con il monitor e di disattivare inoltre la funzione automatica in modo che il funzionamento del joystick non venga incluso nelle sequenze automatiche a fine campo.

La procedura di riconfigurazione richiede l'uso di attrezzi speciali e deve essere eseguita da un concessionario autorizzato.

NOTA: trasferendo il controllo del joystick dai distributori idraulici ventrali a quelli posteriori si disabilita automaticamente il funzionamento della leva dei distributori idraulici posteriori.


AVVISO: prima di trasferire il controllo del joystick tra i distributori centrali e quelli posteriori, accertarsi che le leve dei distributori ed il joystick siano in posizione folle.

Schermata delle funzioni del joystick avanzato (se montato)


Per accedere alla schermata del joystick:

- ⬅ Indietro
- ⬅ Distributori ausiliari
- ⬅ 'Configurazione'

Il monitor mostra le impostazioni dei distributori e dell'attacco frontale sul joystick.

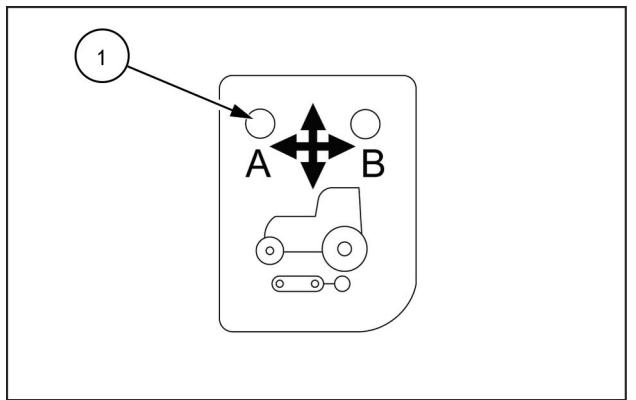


MOIL19TR02359AA 5

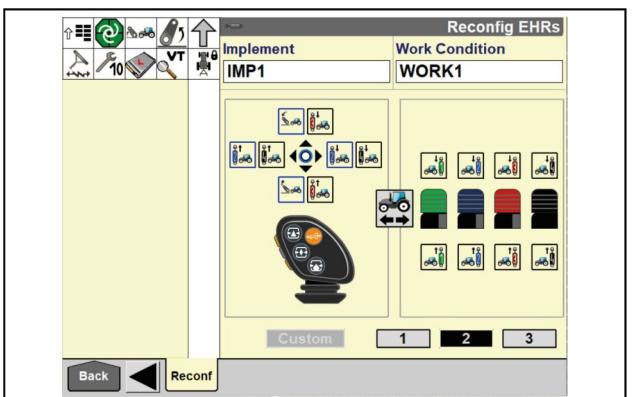

SVIL23TR02581PA 6

Selezione joystick su EHR anteriori/posteriori

Cliccare sul simbolo del trattore (1) per cambiare la selezione joystick dagli EHR anteriori a quelli posteriori e viceversa.

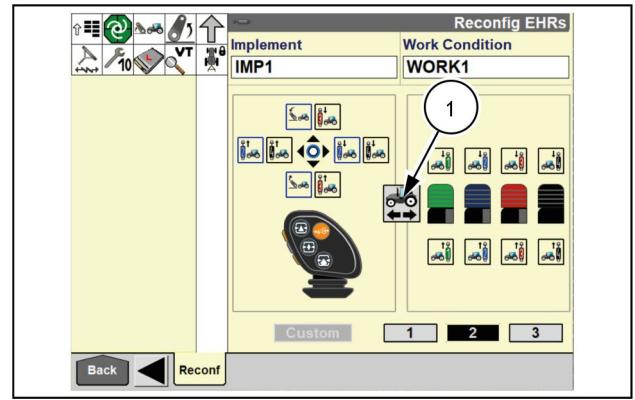

Distributori ausiliari centrali

⚠ AVVERTENZA

Parti in movimento!

Utilizzare sempre l'interruttore principale idraulico per disabilitare i comandi dell'attacco e del distributore ausiliario prima della guida.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.

W1587A

⚠ AVVERTENZA

Movimento imprevisto della macchina!

Usare sempre i dispositivi di bloccaggio della macchina per evitare i movimenti involontari della macchina stessa (montata o trainata) o di suoi componenti che potrebbero verificarsi durante la circolazione su strada o l'assistenza (apertura, fuoriuscita, altro). Leggere e seguire tutte le istruzioni correlate presenti nel manuale fornito dal produttore della macchina.

La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o mortali.


W1789A

Regolazioni

È possibile effettuare diverse impostazioni e regolazioni sulle valvole EHR ventrali. Ciò può essere effettuato utilizzando il navigatore o il display a colori.

Possibili impostazioni e regolazioni:

1. Regolazione della portata, estensione e retrazione.
2. Temporizzazione, retrazione e estensione.
3. Inserimento/disinserimento timer.
4. Blocco o sblocco valvola.

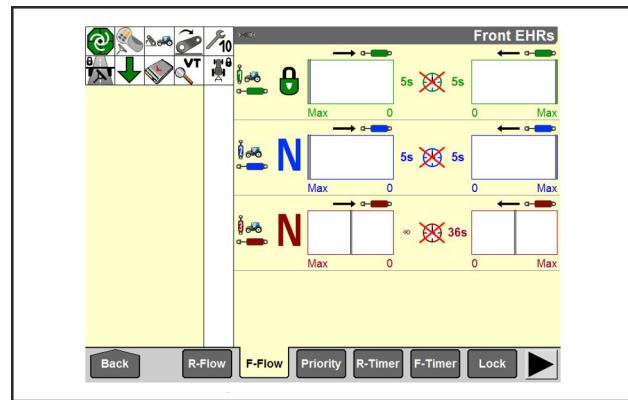

In questa sezione, a partire dalla pagina **Distributori idraulici ausiliari (35.204)**, è possibile trovare i dettagli completi sulle regolazioni del distributore EHR ventrale.

Questa fase di manutenzione è richiesta **OGNI 750 ORE O OGNI 2 ANNI.**

Controllare il freno a mano

Il freno a mano deve essere controllato e regolato dal proprio concessionario autorizzato poiché le procedure richiedono la rimozione di alcuni componenti.