

## El ENGANCHE es automático - El DESENGANCHE es INSTANTÁNEO


¡Único en el mercado!

El sistema FITLOCK® permite acoplar y desacoplar la pala cargadora de forma rápida y sencilla con solo salir de la cabina.



### ESTRUCTURA DE LA PALA CARGADORA: MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PESO

El soporte principal de la unidad tractor/pala cargadora está desarrollado específicamente para Farmall y ha sido diseñado para distribuir el peso de manera uniforme por toda la estructura del tractor.

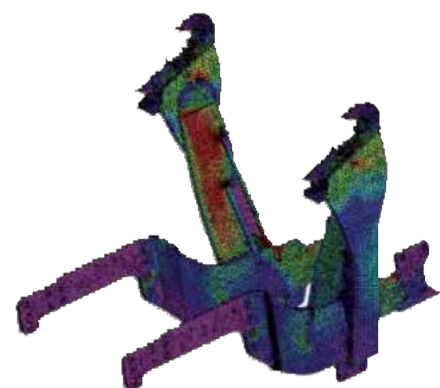

### SISTEMA CON joystick (OPCIONAL)

El joystick, extremadamente funcional, hace que el manejo sea mucho más preciso, fácil y agradable para el operador. El joystick, que controla todas las funciones de la pala cargadora frontal, se ofrece como opción en algunos modelos de la serie L500.



CASE IH

PALA CARGADORA FRONTAL

#### ESPECIFICACIONES

	L560
AUTONIVELANTE	SÍ
POTENCIA NOMINAL DEL TRACTOR	78 a 104 CV
<b>ALTURAS DE ELEVACIÓN</b>	
ALTURA MÁXIMA EN EL PUNTO DE GIRO	3,85 m
ALTURA MÁXIMA DEL BALDE EN POSICIÓN HORIZONTAL	3,60 m
ALTURA MÁXIMA EN POSICIÓN DE DESCARGA	3,05 m
<b>ÁNGULOS DE TRABAJO</b>	
ÁNGULO DE DESCARGA	55°
ÁNGULO DE CARGA	47°
<b>CAPACIDAD DE CARGA A LA ALTURA MÁXIMA</b>	
EN EL EJE DE GIRO DEL IMPLEMENTO	1.900 kg
CAPACIDAD DEL IMPLEMENTO	1.650 kg
CAPACIDAD CON BIG BAG	1.000 kg
<b>PESO OPERATIVO</b>	
PESO SIN EQUIPO	520 kg

#### IMPLEMENTOS

<b>BALDE</b>	
ANCHO DEL BALDE (MÁXIMA)	2,20 m
PESO DEL BALDE	195 kg
<b>HOJA</b>	
ANCHO DE HOJA	2,20 m
ALTURA DE HOJA	0,79 m
PESO DE HOJA	220 kg
<b>GANCHO PARA BIG BAG</b>	
ALTURA	1,82 m
PESO	137 kg

CASE IH

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.  
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA  
Conexión Case: 0800 266 1374  
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.



Atención al cliente las 24 hs.

caseih.com



## SISTEMA DE ENGANCHE Fitlock System

El bloqueo de la pala cargadora es un proceso totalmente automático. El desbloqueo se realiza mediante una palanca de posicionamiento situada en un lugar accesible. El estado de bloqueo se indica fácilmente mediante un indicador visible tanto desde el interior como desde el exterior de la cabina.



## Soportes DE ESTACIONAMIENTO

Los soportes de estacionamiento se guardan dentro de la barra transversal para una protección total. Los soportes son capaces de soportar todo el peso de la estructura. El mecanismo se acciona y se retrae de forma fácil y eficiente.



## ENGANCHE HIDRÁULICO MACH System®: CONEXIÓN INSTANTÁNEA Y LIMPIA

Con un solo movimiento, todas las funciones eléctricas e hidráulicas de la pala cargadora quedan completamente conectadas, incluso bajo presión.



## PALA CARGADORA FRONTAL

CASE IH lanza su gama de palas cargadoras frontales originales de fábrica, especialmente diseñadas para su línea de tractores Farmall. Las ventajas son la calidad, la garantía y los servicios directos de la fábrica de CASE IH, con el fin de ofrecer al agricultor la mejor pala cargadora del mercado.

