

Säkerhetsregler

Allmänna säkerhetsregler

Var försiktig när du använder maskinen i sluttningar. Upplyft utrustning, fulla tankar och andra belastningar medför att maskinens tyngdpunkt ändras. Maskinen kan välta i närheten av diken och jordvallar eller på ojämnt underlag.

Tillåt ingen annan än föraren att åka på maskinen.

Kör aldrig maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller om din körförmåga på annat sätt är nedsatt.

När du gräver eller använder redskap för markarbete måste du vara uppmärksam på nedgrävda kablar. Kontakta lokala myndigheter för att få information om var ledningar är dragna.

Var uppmärksam på kraftledningar och nedhängande hinder som du måste passera under. Högspänningsledningar kan kräva stort avstånd av säkerhetsskäl.

Hydraulikolja eller dieselbränsle som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka infektion eller annan skada.

- Använd INTE händerna för att lokalisera läckage. Använd papper eller tygtrasor.
- Stanna motorn och avlasta trycket innan någon vätskeledning ansluts eller kopplas bort.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick. Dra åt alla anslutningar innan du startar motorn eller trycksätter systemet.
- Om hydraulvätska eller dieselbränsle tränger in i huden ska du söka läkarhjälp omedelbart.
- Fortlöpande, långvarig kontakt med hydraulolja kan orsaka hudcancer. Undvik långvarig kontakt och tvätta huden omedelbart med tvål och vatten.

Se upp för rörliga komponenter. Löst sittande kläder, smycken, klockor, långt hår och andra lösa eller hängande föremål kan fastna i de rörliga delarna.

Använd skyddsutrustning vid behov.

Försök INTE att ta bort material från någon del av maskinen när den används eller när delar är i rörelse.

Se till att alla skydd och kåpor är i gott skick och rätt installerade innan du använder maskinen. Använd aldrig maskinen med borttagna skärmar. Stäng alltid inspektionssluckor eller -paneler innan du använder maskinen.

Smutsiga eller hala fotsteg, stegar, gångbryggor och plattformar kan orsaka fallskador. Se till att dessa ytor alltid är rena och fria från skräp.

En person eller ett husdjur som befinner sig inom maskinens driftsområde kan bli påkörd eller krossad av maskinen eller dess utrustning. Tillåt INTE någon att vistas i arbetsområdet.

Upplyft utrustning och/eller last kan oväntat falla och klämma människor nedanför. Låt aldrig någon vistas i området under upplyft utrustning vid drift.

Kör aldrig motorn i slutna utrymmen eftersom skadliga avgaser då kan bildas.

Innan maskinen startas, se till att alla kontroller är i neutralläge eller låst parkeringsläge.

Starta alltid motorn från förarplatsen. Om startsäkerhetsanordningen förbikopplas kan motorn starta med en växel ilagd. Anslut eller kortslut inte över polerna på startmotorns magnetventil. Fäst startkablarna enligt beskrivningen i handboken. Start med ilagd växel kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Se till att rutor, backspeglar, all belysning och skylten för långsamtgående fordon och hastighetssymbolen är rena för bästa möjliga sikt och synlighet när maskinen används.

Använd endast kontrollerna när du sitter i förarsätet, utom de kontroller som är särskilt avsedda för fjärrstyrning.

Utför inte justeringar (på t.ex. säte, styrning, belysning, backspeglar, etc.) när maskinen är i rörelse. Kontrollera att alla inställningar är låsta före användning. Kontrollera att fästskruvorna är ordentligt åtdragna och att inställningsreglagen fungerar som de ska. Montering och/eller reparation av sätet ska endast göras av kompetent personal.

Ändringar av maskinen kan öka risken för att det ansamlas smuts som normalt inte skulle finnas där. Exempel på ändringar är rammonterade redskap, plattor, skärmar eller annan eftermarknadsutrustning. Operatörer i ändrade maskiner måste vara medvetna om att det kan ansamlas organiskt material och/eller annan smuts och hur ren maskinen är i allmänhet.

Ändrade maskiner kräver kompletterande och tätare kontroller och rengöring vid användning. Maskinen kan kräva kontroll och rengöring flera gånger om dagen vid användning. Operatörerna måste vara medvetna om driftmiljön och förhållandena. Operatörerna måste vidta lämpliga åtgärder för underhåll av maskinerna vid användning. Lägg särskilt märke till maskinområden:

- I och runt motorrummet
- Heta avgaskomponenter
- Maskinkomponenter i rörelse, svängande eller roterande.

Förare som kör maskinen i ovanliga användnings- och omgivningsförhållanden måste vara medvetna om att skräp från växter och/eller växtmaterial ansamlas och

vikten av att hålla maskinen ren. Var särskilt uppmärksam på de förhållande då växtmaterial kan ansamlas.

Maskiner som används i icke-typiska tillämpningar eller förhållanden kräver kompletterande och tätare kontroller och rengöring vid användning. Maskinen kan kräva kontroll och rengöring flera gånger om dagen vid användning. Operatörerna måste vara medvetna om driftmiljön och förhållandena. Operatörerna måste vidta lämpliga åtgärder för underhåll av maskinerna vid användning. Lägg särskilt märke till maskinområden:

- I och runt motorrummet
- Heta avgaskkomponenter
- Maskinkomponenter i rörelse, svängande eller roterande.

Innan du lämnar maskinen:

1. Parkera maskinen på en stabil, plan yta.
2. Placera alla reglage i neutralt läge eller parkeringsläge.
3. Aktivera parkeringsbromsen. Använd stoppklossar om det behövs.

Allmän säkerhet vid underhåll

Håll området där underhåll på maskinen bedrivs rent och torrt. Torka upp utspilld vätska.

Parkera maskinen på en stabil, plan yta.

Montera skydd och kåpor efter service på maskinen.

Stäng alla inspektionsluckor och montera alla paneler efter att service utförts på maskinen.

Försök inte att rengöra, smörja, ta bort hinder eller göra justeringar på maskinen när den är i rörelse eller när motorn är igång.

Kontrollera alltid att arbetsområdet är fritt från verktyg, delar, andra personer och husdjur innan du börjar arbeta med maskinen.

Hydraulcylindrar utan stöd kan tappa tryck varvid utrustningen kan sjunka ned och orsaka klämskador. Lämna inte någon utrustning i lyft läge när maskinen parkeras eller vid service, om utrustningen inte är stöttad på ett säkert sätt.

Lyft endast maskinen vid de punkter som anges i den här handboken.

Fel metoder för bogsering kan orsaka olyckor. När du bogserar en maskin som inte fungerar ska du följa anvisningarna i den här handboken. Använd endast styva dragstänger.

Stanna motorn, ta ur nyckeln och avlasta trycket innan någon vätskeledning ansluts eller kopplas bort.

4. Sänk ned all hydraulisk utrustning – verktyg, skärbord etc.

5. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Om du på grund av exceptionella förhållanden skulle bestämma dig för att ha motorn igång när du lämnar förarplatsen måste du vidta följande försiktighetsåtgärder:

1. Låt motorn gå på låg tomgång.
2. Koppla ur alla framdrivningssystem.

3. **VARNING!**

För en del komponenter tar det tid att varva ned efter att du kopplat bort framdrivningssystemen.

Se till att alla framdrivningssystem är helt bortkopplade.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W0113A

Lägg växellådan i neutralläge.

4. Dra åt parkeringsbromsen.

Stanna motorn och ta ur nyckeln innan du ansluter eller kopplar bort elanslutningar.

Du kan skällas om du tar bort kylarlocken på fel sätt. Kylsystemet arbetar under tryck. Om ett lock tas bort när systemet är varmt kan het kylarvätska spruta ut. Låt systemet svalna innan du tar bort locket. När du tar bort locket, vrid det långsamt så att övertrycket lättar du helt tar bort locket.

Byt ut skadade eller slitna rör, slangar, elkablar osv.

Motorn, transmissionen, avgaskkomponenterna och hydraulledningarna kan bli heta när maskinen är igång. Var försiktig när du utför arbete på sådana komponenter. Låt ytorna svalna innan du hanterar eller kopplar bort heta komponenter. Använd skyddsutrustning vid behov.

Vid svetsning, följ anvisningarna i handboken. Koppla alltid bort batteriet innan du svetsar på maskinen. Tvätta alltid händerna efter att ha hanterat batterikomponenter.

Klättra inte på maskinen. Använd inte redskapet som stege eller plattform för arbete på höjder. Använd lämpliga hjälpmedel enligt nationella/lokala säkerhetsregler (t.ex. en individuell rullplattform etc.) för att komma åt delarna av maskinen som inte kan nås från marknivå.

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Hjul och däck

Kontrollera att däcken har rätt däcktryck. Överskrid inte rekommendationerna för belastning och tryck. Följ anvisningarna om rätt däcktryck i den här handboken.

Däcken är tunga. Om du hanterar däcken utan rätt redskap finns risk för dödsfall eller allvarliga skador.

Svetsa aldrig på ett hjul när däckets är monterat. Däcket måste avlägsnas helt från fälgen före svetsning.

Låt alltid en utbildad däckmekaniker utföra service på däck och fälgar. Om däckets är helt trycklöst tar du det och fälgen till en däckverkstad eller din återförsäljare för service. Exploderande däck kan orsaka allvarliga skador.

Svetsa INTE på ett hjul eller en fälg förrän däckets har demonterats helt. Pumpade däck kan tillsammans med luf-

ten generera en gasblandning som kan antändas p.g.a. den höga temperatur som uppstår i samband med svetsning på hjul eller fälg. Att tömma däckets på luft eller att lossa det från fälgen (kränga av vulsten) utgör INTE en tillräcklig försiktighetsåtgärd. Denna fara kan föreligga oavsett om däckets är luftfyllt eller inte. Däckets MÅSTE tas av helt från hjul eller fälgbana, före svetsning på hjul eller fälgbana.

Installera stjälbultar, stubbmattor eller andra enheter för att förhindra skada på däcken vid:

- arbete på skördade åkrar med grov stubb
- arbete på skördade åkrar under torra förhållanden, när stubben är hårdare och segare

Körning på allmänna vägar och allmän säkerhet vid transport

Följ gällande lagar och föreskrifter.

Använd lämplig belysning som uppfyller gällande föreskrifter.

Se till att skylten för långsamtgående fordon och hastighetssymbolen är synliga.

Kontrollera att färdbrömsens pedalspär är aktiverad. Du måste koppla ihop bromspedalerna vid körning på väg.

Använd säkerhetskedjor för utrustning på släp när maskinen eller utrustningen levereras med sådana.

Höj redskap och tillbehör tillräckligt högt ovanför marken för att förhindra oavsiktlig vägkontakt.

När du transporterar utrustning eller en maskin på en transportsläpvagn, se till att det är rätt surrad. Se till att märket för långsamtgående fordon och hastighetssymbolen på utrustning eller maskin är täckta när de transporteras på släp.

Var uppmärksam på byggnader och kraftledningar du måste passera under, och se till att maskinen och redskapen kan passera säkert under dem.

Körhastigheten bör vara sådan att föraren kan garantera fullständig kontroll och stabilitet i alla lägen.

Sakta ner och använd körriktningsvisare innan du svänger.

Kör åt sidan och låt snabbare trafik passera.

Använd rätt metod för bogsering av utrustning med eller utan bromsar.

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Förhindra brand och explosion

Bränsleläckage och spill på heta ytor eller elkomponenter kan leda till brand.

Växtmaterial, skräp, fågelbon eller lättantändligt material kan antändas på heta ytor.

Ha alltid en brandsläckare i beredskap på eller nära maskinen.

Se till att brandsläckare underhålls och servas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Minst en gång vid dagens slut ska alla rester och allt skräp avlägsnas från maskinen, särskilt kring de heta

komponenterna såsom motorn, transmissionen, avgassystemet, batteriet etc. Du kan behöva rengöra maskinen oftare beroende på användnings- och omgivningsförhållandena.

Minst en gång om dagen ska allt ansamlat skräp avlägsnas från maskinen kring rörliga komponenter som rullar, lager, remskivor, remmar, växlar, rengöringsfläkt o.s.v. Du kan behöva rengöra maskinen oftare beroende på användnings- och omgivningsförhållanden.

Kontrollera att det inte finns lösa anslutningar eller slitna isoleringar i elsystemet. Reparera eller byt lösa eller skadade delar.

Förvara inte oljiga trasor eller annat lättantändligt material på maskinen.

Svetsa eller gasskär inte någonting som innehåller lättantändliga material. Rengör delarna noggrant med icke-lättantändliga lösningsmedel före svetsning eller gasskärning.

Allmän batterisäkerhet

Bär alltid ögonskydd vid arbete med batterier.

Gnistor och eldslågor får aldrig förekomma nära batteriet.

Ventilera området när du laddar ett batteri eller använder ett batteri i slutna utrymmen.

Koppla bort minuskabeln (-) först och anslut minuskabeln (-) sist.

Vid svetsning på maskinen måste båda batteripolerna kopplas bort.

Svetsa, slipa eller rök inte nära ett batteri.

Om du använder extra batterier eller ska starta motorn med hjälp av startkablar, måste du följa det tillvägagångs-

Utsätt inte maskinen för eldslågor, brinnande material eller sprängämnen.

Undersök genast om någon ovanlig lukt uppstår när maskinen används.

sätt som beskrivs i användarhandboken. Kortslut inte batteriets poler.

Följ tillverkarens instruktioner när du lagrar och hanterar batterier.

Batteriets poler, klämmor och andra tillbehör innehåller bly och blylegeringar. Tvätta händerna efter beröring.

Batterisyra ger brännskador. Batterier innehåller svavelsyra. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Motåtgärd (utvärtes): Spola med vatten. Motåtgärd (ögon): Skölj med vatten i 15 minuter och sök medicinsk hjälp omedelbart. Motåtgärd (invärtes): Drick stora mängder vatten eller mjölk. Undvik kräkningar. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

Förvara utom räckhåll för barn och obehöriga.

Säkerhet för passagerarsäte

Körning på allmän väg:

- Passagerarsätet kan användas för kort och tillfällig transport av endast en person från gården till fältet.

Användning på fältet:

- Passagerarsätet får användas av endast en person när en ny förare utbildas eller när en underhållstekniker felsöker ett problem.

När passagerarsätet är upptaget måste följande försiktighetsåtgärder iakttas:

- Traktorn får bara köras med låg fart och på jämn mark.
- Undvik häftiga accelerationer och inbromsningar.
- Undvik snäva kurvor.
- Använd alltid säkerhetsbältena på rätt sätt.
- Håll alltid dörrarna stängda.

Förarnärvarosystem

Maskinen är utrustad med ett förarnärvarosystem för att förhindra att vissa funktioner används när föraren inte sitter i förarsätet.

Koppla aldrig bort eller förbikoppla förarnärvarosystemet.

Om systemet inte fungerar måste det repareras.

Kraftuttag

Kraftuttagsdriven maskinutrustning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Innan du utför något arbete på eller nära kraftuttagsaxeln, eller underhåller eller rengör maskinen ska kraftuttagsspaken ställas i fränkopplat läge, motorn stängas av och nyckeln dras ur.

När ett kraftuttag är igång måste ett skydd vara på plats för att förhindra att föraren eller omkringstående skadas.

Vid stationärt kraftuttagsarbete, se upp för alla rörliga delar och kontrollera att alla lämpliga skydd är monterade.

Reflektorer och varningslampor

Vid användning av utrustningen på allmän väg måste du använda blinkande gula varningsljus enligt nationella/lokala säkerhetsregler.

Säkerhetsbälten

Använd alltid säkerhetsbälte.

Kontroll och underhåll av säkerhetsbälte:

- Se till att säkerhetsbältena är väl underhållna.
- Håll föremål med skarpa kanter och föremål som kan orsaka skada, borta från bältet.
- Kontrollera regelbundet att bälten, spännen, indragningsanordningar, kopplingsdon, spännsystem och monteringsbultar inte är skadade eller slitna.
- Byt ut alla skadade eller slitna delar.

- Byt bälten med skärskador som kan försvaga dem.
- Kontrollera att bultarna är åtdragna på sätesfästet eller hållaren.
- Om bältet är fäst på sätet, se till att sätet eller sätesfästena är säkert monterade.
- Håll bältena rena och torra.
- Rengör bältena endast med tvål och varmt vatten.
- Använd inte blekmedel eller färg på bältet, då detta kan försvaga bältet.

Förarskyddsstruktur

Maskinen är utrustad med en skyddsstruktur för operatören, så som: ett överrullningsskydd (ROPS), ett skydd mot fallande föremål (FOPS) eller en hytt med en ROPS. Ett ROPS-skydd kan vara en hyttram eller en struktur med två eller fyra hörnstolpar som används för att skydda föraren och minimera risken för allvarlig personskada. Monteringsstrukturen och fästeanordningarna som utgör anslutningen till maskinen är delar av ROPS.

Skyddsstrukturen är en särskild säkerhetskomponent på maskinen.

Anslut INTE någon enhet till skyddsstrukturen i syfte att dra någonting. Borra INTE hål i skyddsbågen.

Skyddsstrukturen och dess hopkopplade komponenter utgör ett certifierat system. Skador, brand, korrosion eller ändringar kan försvaga skyddsstrukturen och försämra skyddet. Om något sådant skulle inträffa MÅSTE SKYDDSSTRUKTUREN BYTAS så att den ger samma skydd som en ny. Kontakta din återförsäljare för inspektion och byte av skyddsstrukturen.

Efter en olycka, brand eller vältning MÅSTE följande utföras innan maskinen åter tas i drift på fältet eller arbetsplatsen:

- Skyddsstrukturen MÅSTE BYTAS.
- Skyddsstrukturens fästen eller upphängning, förarsätet och dess upphängning, säkerhetsbälten och infästningsdelar samt ledningsdragningen i förarens skyddssystem MÅSTE noggrant undersökas för att se om det finns några skador.
- Alla skadade delar MÅSTE BYTAS UT.

FÖRSÖK INTE SVETSA PÅ, BORRA HÅL I ELLER RIKTA ELLER REPARERA SKYDDSSTRUKTUREN. ALLA SLAGS ÄNDRINGAR KAN FÖRSÄMRA SKYDDSSTRUKTUREN, VILKET KAN ORSAKA DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA I HÄNDELSE AV BRAND, TIPPNING, VÄLTNING, KOLLISION ELLER OLYCKA.

Säkerhetsbältena utgör en del av skyddssystemet och måste alltid användas. Föraren måste hållas fast i sätet innanför ramen för att skyddssystemet ska fungera.

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringen står under högt tryck. Koppla inte bort någon ledning. Utsläpp av ämnen under högt tryck kan orsaka allvarliga skador.

Luftkonditioneringssystemet innehåller gaser som är skadliga för miljön när de släpps ut i luften. Försök inte att underhålla eller reparera systemet.

Endast servicetekniker kan utföra service på, reparera eller ladda luftkonditioneringssystemet.

Personlig skyddsutrustning (PPE)

Bär personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddshjälm, skyddsglasögon, grova handskar, hörselskydd, skyddskläder, etc.

Får ej användas-skylt

Före service på maskinen, häng upp en varningslapp: 'Får ej användas' på maskinen, på en plats där varningslappen är klart synlig.

Farliga kemikalier

Om du utsätts för eller kommer i kontakt med farliga kemikalier kan du skadas allvarligt. Vätskor, smörjmedel, målarfärg, lim, kylvätskor osv. som krävs för användning av maskinen kan vara farliga. De kan locka till sig och vara skadliga för husdjur och människor.

Säkerhetsdatablad ger information om kemikalier i aktuell produkt, säker hantering och förvaring, åtgärder vid första hjälpen och tillvägagångssätt i händelse av spill eller oönskade utsläpp. Din återförsäljare tillhandahåller informationsbladen, MSDS.

Innan du utför underhåll på din maskin, kontrollera informationsbladen om materialsäkerhet (MSDS) för alla smörjmedel, vätskor osv. som används i maskinen. Denna information anger vilka risker som finns och hur underhåll på maskinen ska utföras på ett säkert sätt. Följ informationen i MSDS, på tillverkarnas behållare, såväl

som informationen i den här handboken när du utför underhåll på maskinen.

Kasta bort alla vätskor, filter och behållare på ett miljömässigt säkert sätt enligt lokala regler och förordningar. Kontakta din lokala återvinningsstation eller din återförsäljare för information om hur de ska avfallshanteras.

Förvara vätskor och filter i enlighet med lokala lagar och förordningar. Använd endast behållare som är avsedda för förvaring av kemikalier eller petrokemiska ämnen.

Förvara utom räckhåll för barn och obehöriga.

Kemikalier som används kräver extra säkerhetsåtgärder. Kontakta tillverkaren eller distributören för att få fullständig information om kemikalierna innan du använder dem.

Säkerhet

När du gräver eller använder redskap för markarbete måste du vara uppmärksam på nedgrävda kablar och andra nyttoledningar. Kontakta lokala myndigheter för att få information om var ledningar är dragna.

Se till att maskinen har tillräcklig markfrigång för att kunna passera i alla riktningar. Var extra uppmärksam på kraftledningar och nedhängande hinder som du måste passera under. Högspänningsledningar kan kräva stort avstånd av säkerhetsskäl. Kontakta lokala myndigheter för information om säkerhetsavstånd från högspänningsledningar.

Dra in upplyfta eller utsträckta komponenter vid behov. Ta bort eller sänk radioantennar och andra tillbehör. Om maskinen skulle komma i kontakt med strömförande föremål ska följande skyddsåtgärder vidtas:

- Stoppa omedelbart maskinen.
- Lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Kontrollera om du på ett säkert sätt utan att röra vid elkablarna kan stiga ur hytten eller lämna den plats där du befinner dig. Stanna annars kvar i hytten och begär hjälp. Om du kan lämna din plats utan att komma i kontakt med ledningarna hoppar du ner från maskinen och ser till att inte ha kontakt med marken och maskinen samtidigt.
- Låt inte någon annan röra vid fordonet förrän strömmen till kraftledningarna stängts av.

Säkerhet vid elektriska stormar

Använd inte maskinen vid elektriska stormar.

Om du står på marken under en elektrisk storm ska du hålla dig på behörigt avstånd från maskin och utrustning. Sök skydd i en fast, skyddad byggnad.

Om en elektrisk storm skulle bryta ut vid användning ska du stanna kvar i hytten. Lämna inte hytten eller förarplattformen. Vidrör inte marken eller föremål utanför fordonet.

På- och avstigning

Stig endast på och av maskinen på de angivna ställen som är försedda med handtag, fotsteg eller stegar.

Hoppa inte ned från maskinen.

Se till att fotsteg, stegar och plattformar är rena och fria från skräp och främmande föremål. Hala ytor kan orsaka skador.

Vänd dig mot maskinen när du stiger på och av maskinen.

Se till att ha tre punkters kontakt med fotsteg, stegar och handtag.

Stig aldrig på eller av en maskin i rörelse.

Använd inte ratten eller andra reglage eller tillbehör som handtag när du kliver i eller ur hytten eller förarplattformen.

Arbete på höjder

Vid traktorunderhåll på hög höjd:

- Använd traktorns fotsteg, stegar och /eller ledstänger/ handtag.
- Stå inte på områden på traktorn som inte är avsedda att användas som fotsteg eller plattformar.
- Använd vid behov lämpliga hjälpmedel enligt nationella/lokala säkerhetsregler (t.ex. en individuell

rullplattform etc.) för att nå komponenter som speglar, roterande varningsljus, luftfilter, GPS-mottagare eller andra komponenter som inte kan nås från marken.

- Använd aldrig fotsteg, stegar och/eller ledstänger/ handtag när traktorn är i rörelse.

Använd INTE traktorn som lyft, stege eller plattform för att utföra arbete på höjder.

Lyfta och höga lyft

Lyft aldrig människor med lastskopa, gafflar, etc. eller annan lyft-, hanterings- eller grävutrustning.

Använd inte upplyft utrustning som en arbetsplattform.

Du ska känna till hela maskinens och utrustningens rörelseområde. Ingen får komma in i rörelseområdet när maskinen används.

Gå aldrig in eller låt någon annan gå in under upplyft utrustning. Utrustning och/eller last kan oväntat falla och klämma människor nedanför.

Lämna inte någon utrustning i lyft läge när maskinen parkeras eller vid service, om den inte stöds på ett säkert sätt. Hydraulcylindrar måste låsas mekaniskt eller stötas om de lämnas i upplyft läge för service eller åtkomst.

Lastskopor, gafflar, etc., och annan utrustning avsedd för lyft, hantering, och grävning, samt deras laster, förflyttar maskinens tyngdpunkt. Detta kan göra att maskinen välter i sluttningar eller på ojämn mark.

Lastföremål kan falla av lastskopan eller lyftutrustningen och krossa föraren. När föremål lyfts måste det göras försiktigt. Använd ordentlig lyftutrustning.

Lyft inte laster högre än nödvändigt. Sänk ner lasten för transport. Kom ihåg att lämna lämplig marginal för frigång över mark och andra hinder.

Utrustning och last kan skymma sikten och orsaka olyckor. Använd inte utrustningen med skymd sikt.

Fjärrventilsreglage

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

Manöverspakar för fjärrventiler

På armstödskonsolens framsida sitter individuella fjärrspakar för upp till sex fjärrventiler som möjliggör precis flödesreglering.



Neutral – Spaken återgår till neutralläget i mitten när den släpps, utom när den står i flytläget.



Skjut ut (hög) – Dra spaken bakåt för att ge ett proportionerligt flöde för att skjuta ut cylindern. Flödet är proportionellt mot spakens rörelse och flödesinställningen för den valda fjärrventilen. Flödet stannar när spaken släpps upp.

Om en spak flyttas till utskjutningens mjukspärrläge och sedan släpps upp när en timer är aktiv, fortsätter flödet tills timers tid tar slut eller tills styrspaken flyttas bort från friläget.




Dra in (sänk) – Dra spaken framåt för att ge ett proportionerligt flöde för att dra in cylindern. Flödet är proportionellt mot spakens rörelse och flödesinställningen för den valda fjärrventilen. Flödet stannar när spaken släpps upp.


Om en spak flyttas till indragningens mjukspärrläge och sedan släpps upp när en timer är aktiv, fortsätter flödet tills timers tid tar slut eller tills styrspaken flyttas bort från friläget.



Flytläge – För spaken helt framåt för att aktivera det spärrade flytläget. Ventilen förblir i flytläge tills spaken flyttas tillbaka till neutralläge. I flytläge kan en hydraulcylinder dras ut och in fritt, så att redskap såsom skrapblad eller markerare kan följa underlagets kontur.

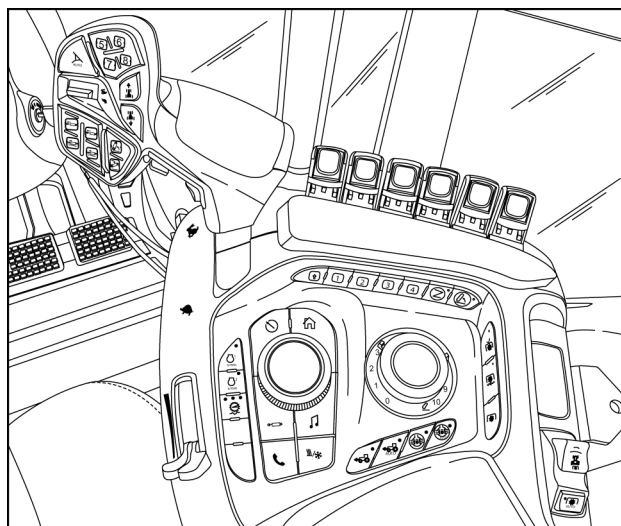

RAIL18TR00384AA 1

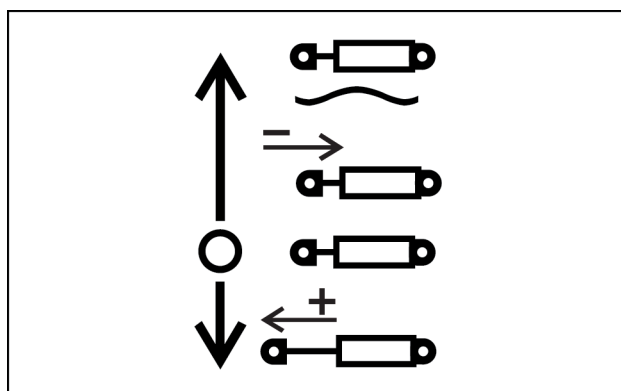

RAIL19TR01309AA 2

Skärmen för fjärrstyrning visar individuella reglage för var och en av fjärrventilerna:

- för att ställa in målflöde för utskjutning och indragning i procent av tillgängligt flöde,
- för att ställa in tiden för utskjutning och indragning från **0 – 60 s** eller till oändligt
- för separata inlärningslägen för både utskjutnings- och indragningstimer
- och TILL/FRÅN-reglering av funktionerna Lås, Timer och Motorläge.



Tryck på fjärrventilsknappen på den primära navigeringspanelen för att komma till inställningsskärmen för främre och bakre fjärrventiler.

Fjärrspakarna är färgkodade och har bakgrundsbelysning för att de ska vara lätta att känna igen. Märkningen på fjärrkopplingen till ventilerna matchar färgen på styrspaken.

Anmärkning: Otilldelade spakar är inte bakgrundsbelysta.

Det finns en standardlayout för spakarna som föraren när som helst kan ändra.




Tryck på inställningsknappen framtill på armstödet mittpanel för att komma till den skärm där du parar ihop fjärrspakar med fjärrventiler.

Färgkarta	Färgens namn	Standardparning
	Tomatröd	R1
	Signalblå	R2
	Svavelgul	R3
	Smaragdgrön	R4
	Dahliagul	R5
	Signalvit	F1
	Telemagenta	F2
	Himmelsblå	Isobus

För att förhindra oavsiktlig inkoppling går det att låsa fjärrspakarna.

Håll fliken mellan tumme och pekfinger och för den nedåt för att spärra spaken. Ett extra ljusfält visas upptill på spaken för att indikera att den är spärrad.

För fliken uppåt för att lossa spaken.

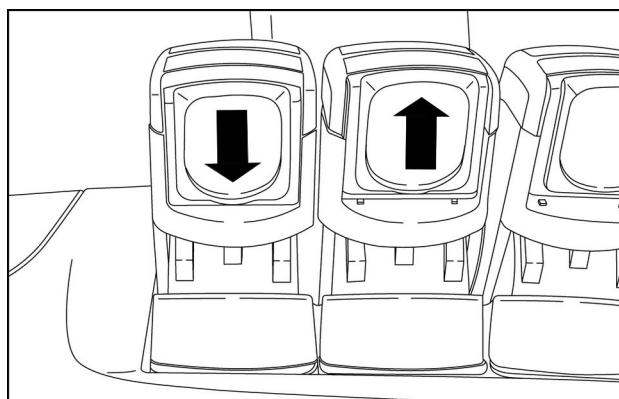

RAIL19TR00300AA 3


Flödesreglage

De båda vreden för flödesinställning sitter i armstödsutrymmet och används för att snabbt kunna:

1. välja en fjärrventil (1–8) att justera flödet i,
2. för att välja en utskjutnings- eller indragningskrets att justera:
 - Tryck ner vredet för att växla mellan utskjutnings- och indragningskrets.
 - Om flödet är aktivt är standardinställningen flödesriktningen. Om flödet inte är aktivt är standardinställningen indragning.
3. för att justera flödes hastigheten i vald krets:
 - Vrid vredet moturs för att minska flödet till kretsen.
 - Vrid vredet medurs för att öka flödet till kretsen.

Ett meddelande visas en kort stund för att bekräfta vald ventil, flödesriktning och flödes hastighet så fort ett reglage används.

Gå till kapitel 6 för mer detaljerad information om fjärrventilsreglagen.

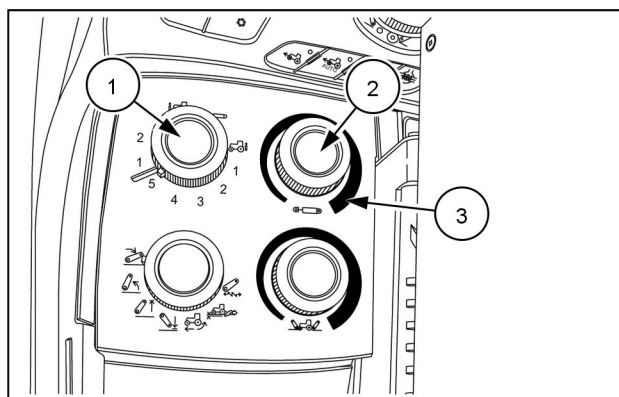

SVIL21TR00017AA 4

Multifunktionshandtag

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

⚠ VARNING!

Undvik skada!

När gaspedalen släpps sänks motorvarvtalet till den nivå som är inställd på handgasen. När gaspedalen används ska handgasens styrspak sättas i tomgångsläge. Använd bara gaspedalen när du kör traktorn på en väg.


Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1624A

Multifunktionshandtaget fungerar som en framdrivnings-spak i automatiskt läge och dess position är stabil.

När det förs framåt och bakåt väljs traktorns hastighet (hjulhastighet). I läget längst bak (mot föraren) står traktorn stilla. För handtaget framåt för att accelerera traktorn i en takt som beror på inställningen i accelerationsreglaget och det aktuella motorvarvtalet.

Att dra handtaget snabbt bakåt till läget för lägsta hastighet kopplar automatiskt in fyrhjulsdriften/den mekaniska framhjulsdriftenheten (MFD) för ytterligare bromsverkan.

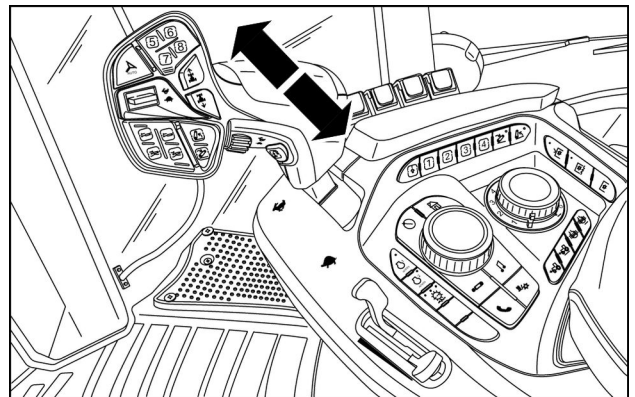


RAIL19TR00150AA 1

Flerfunktionshandtag reglage

Flerfunktionshandtaget tillåter hantering med en hand av knappkontrollerna. Dessa funktioner förklaras kort här och beskrivs mer detaljerat när du läser igenom bruksanvisningen.

Konfigurerbara knappar

- 5** Operatören tilldelar en funktion till knappen med hjälp av knappkonfigurationsskärmen på displayen.
- 6** Om en funktion tilldelas trycker du på knappen för att styra funktionen.
- 7** Om en funktion inte tilldelas, visas knappkonfigurationsskärmen då man trycker på knappen.
- 8** Knapptilldelningar kan ändras efter behov.

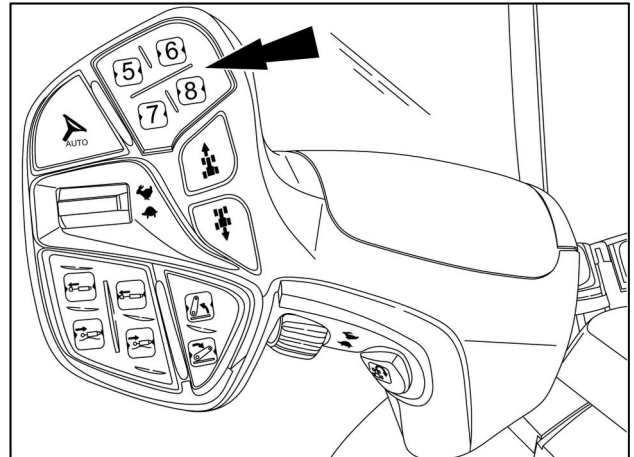

RAIL18TR00398BA 2


Knappar för fram-/backväxling



Tryck på skiftknappen framåt för att styra körningen framåt. Tryck och håll ned knappen för fällknivsmotverkande bromsning vid körning framåt. Fällknivsmotverkande bromsning styr växellådan för att bibehålla markhastigheten när släpvagnsbromsarna appliceras, vilket bibehåller kontrollen av den bogserade lasten.



Tryck på skiftknappen för backkörning för att styra körningen bakåt. Tryck och håll ned knappen för fällknivsmotverkande bromsning vid körning bakåt. Fällknivsmotverkande bromsning styr växellådan för att bibehålla markhastigheten när släpvagnsbromsarna appliceras, vilket bibehåller kontrollen av den bogserade lasten.

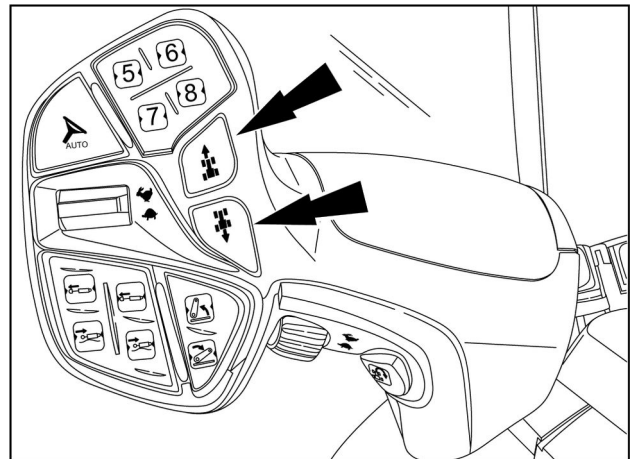

RAIL18TR00398BA 3

Anmärkning: Körriktningen vid start måste alltid väljas med växelväljaren. Därefter kan körriktningen ändras med knapparna på multifunktionsspaken.


Inkoppling av Autoguidance (automatstyrning)



Tryck på knappen för automatisk styrning för att aktivera den automatiska styrningen om alla villkor för inkoppling är uppfyllda. Detta gäller även för automatisk styrning ISOBUS.

Vrid ratten för att koppla ur den automatiska styrningen. Den automatiska styrningen kopplas inte ifrån om du trycker på knappen igen.

Anmärkning: När säkerhetsmeddelandet har lästs och accepterats av operatören på displayen kan operatören aktivera den automatiska styrningen med denna knapp. Automatstyrningen kan när som helst kopplas ur med en rattvridning.

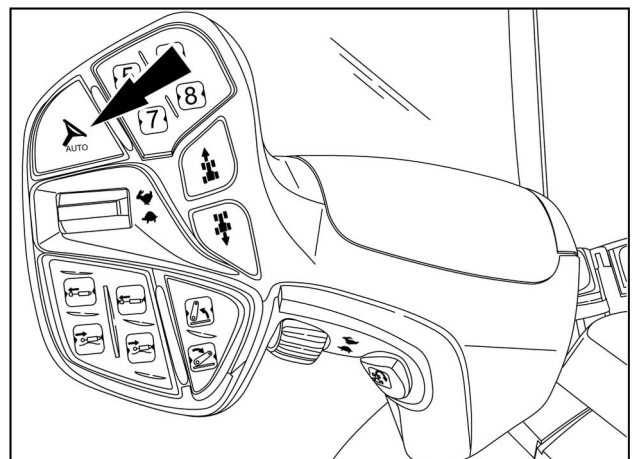

RAIL18TR00398BA 4


Gruppväxelväljare



Tryck knappen uppåt för att välja nästa högre hastighetsområde för växellådan.



Tryck knappen nedåt för att välja nästa lägre hastighetsområde för växellådan.

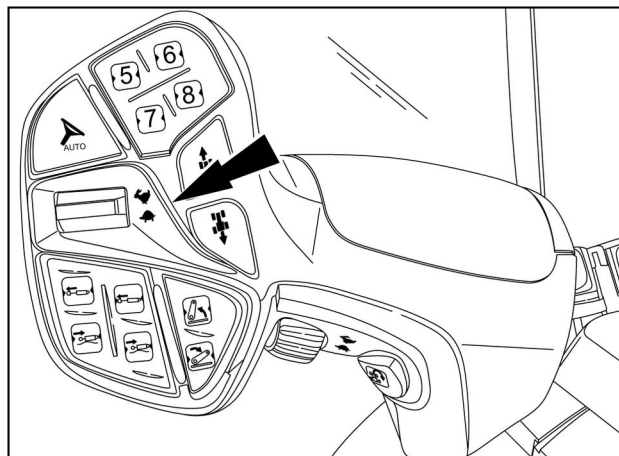

RAIL18TR00398BA 5

Fjärrventilknappar



Den vänstra utskjutningsknappen startar en utskjutningstimer, om aktiverad, eller ett utskjutningsflöde så länge som knappen hålls intryckt. Den första fjärrkontrollen är standard, väljs av användaren.




Den vänstra indragningsknappen startar en indragningstimer, om aktiverad, eller ett indragningsflöde så länge som knappen hålls intryckt. Tryck med den andra funktionsknappen för att styra flotteringen. Den första fjärrkontrollen är standard, väljs av användaren.



Den högra utskjutningsknappen startar en utskjutningstimer, om aktiverad, eller ett utskjutningsflöde så länge som knappen hålls intryckt. Den andra fjärrventilen (eller den femte fjärrventilen, om den finns) är standard och kan väljas av användaren.



Den högra indragningsknappen startar en indragningstimer, om aktiverad, eller ett indragningsflöde så länge som knappen hålls intryckt. Tryck med den andra funktionsknappen för att styra flotteringen. Den andra fjärrventilen (eller den femte fjärrventilen, om den finns) är standard och kan väljas av användaren.

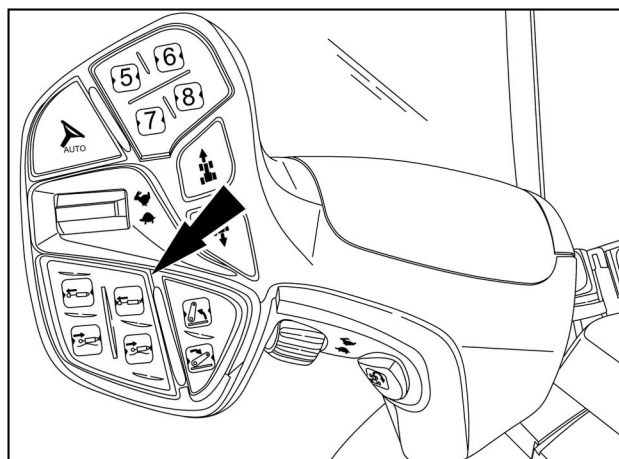

RAIL18TR00398BA 6


Redskapslyftens snabbknappar



Tryck på knappen för snabb höjning av redskapslyften för att höja den bakre redskapslyften till den övre gränsen. Håll ned den andra funktionsknappen nedtryckt medan du trycker för att styra den främre redskapslyften.



Tryck på knappen för snabb sänkning av redskapslyften för att sänka den bakre redskapslyften till arbetsdjupet. Håll ned den andra funktionsknappen nedtryckt medan du trycker för att styra den främre redskapslyften.

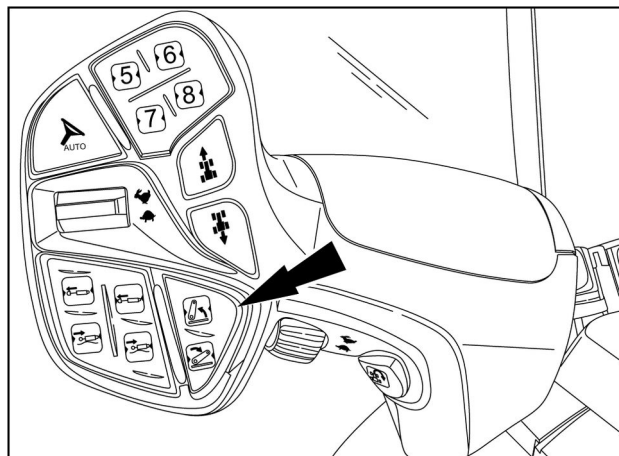


RAIL18TR00398BA 7

Tumhjul



Vrid tumhjulet för att öka eller minska maxinställningen för det aktuella hastighetsområdet.

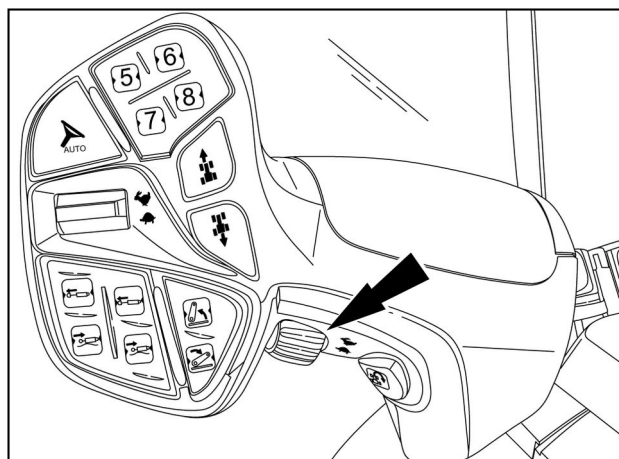

RAIL18TR00398BA 8


Easy Tronic II



Tryck på Easy Tronic II-stegknappen för att gå vidare till nästa steg i den aktuella vändtessekvensen.

Anmärkning: Sekvensen måste startas med Easy Tronic II-skärmen eller så kan uppspelningsfunktionen tilldelas en användardefinierad knapp.

När ingen Easy Tronic II-sekvens är aktiv växlar knappen mellan CSM 1 och CSM 2, se sida **Motorvarvtalskontroller (90.151)**.

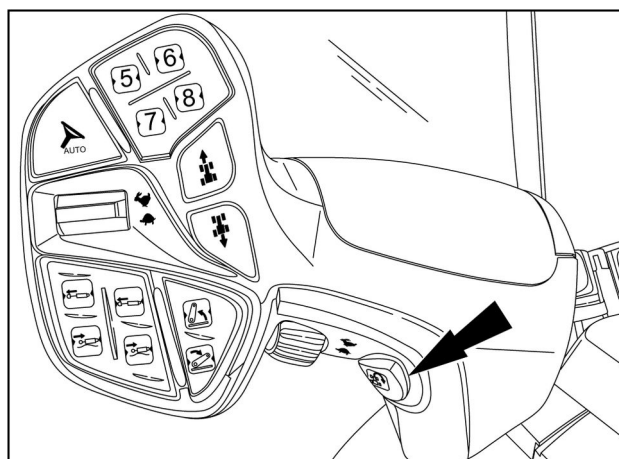


RAIL18TR00398BA 9

Andra funktionsknappen

Den andra funktionsknappen sitter på sidan av flerfunktionsspaken mot vindrutan.

Den andra funktionsknappen används för att utöka funktionaliteten för en annan knapp. Tryck till exempel på den andra funktionsknappen med knappen för snabbt lyft eller sänkning av redskapslyften för att styra den främre redskapslyften snarare än den bakre redskapslyften.

Den andra funktionsknappen används också för att starta kalibreringsprocedurer, se sidorna **Översikt** och följande, eller för att aktivera ISObus-automation, se sidorna **ISOBUS-automatisering och aktivering av TIM-funktionen (Tractor Implement Management – redskapsstyrning för traktor) (55.905)**.

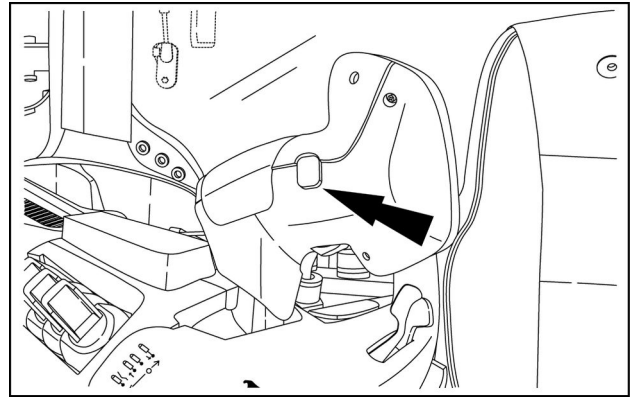

RAIL18TR00402AA 10

Joystick (om monterat)

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A


Vad styrspaken styr beror på:

- hur många främre och bakre fjärrventiler som finns tillgängliga,
- hur styrspaken är konfigurerad
- och på om traktorn är utrustad med frontlyft eller frontlastare

Alternativet för den främre draganordningen kräver antingen en främre eller bakre fjärrventil. Normalt är främre ventil 1 tilldelad styrning av frontlyft. Ytterligare två främre fjärrventiler är valfritt tillgängliga för andra frontmonterade redskapens funktioner.

Alternativ med frontlastare kräver joystick och minst fem hydraulventiler på traktorn.


Med hjälp av konfigurationsskärmen på färgdisplayen kan styrspakens reglage tilldelas de bakre fjärrventilerna, de främre fjärrventilerna samt den bakre redskapslyften och den främre redskapslyften i kombination med de främre fjärrventilerna.

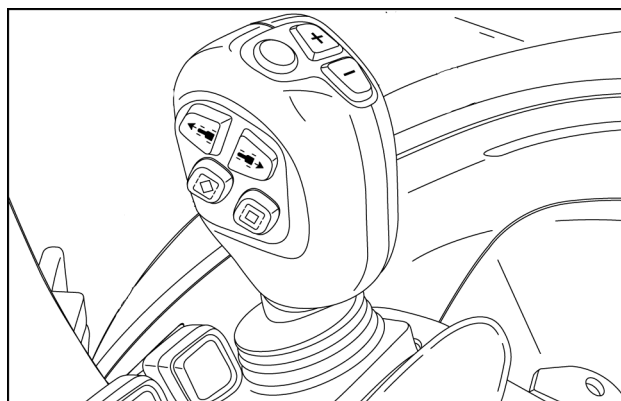

RAIL18TR01128AB 1



Tryck på inställningsknappen för snabbåtkomst till inställningsskärmar för styrspaken.



Reglagen på styrspaken styr upp till sex olika fjärrventiler:


- en fjärrstyrning i y-axeln,
- en fjärrstyrning i x-axeln,

- en fjärrstyrning i y-axeln med den andra funktionsknappen (1) nedtryckt,
- en fjärrstyrning i x-axeln med den andra funktionsknappen (1) nedtryckt,


Anmärkning: Tryck ner den andra funktionsknappen och flytta sedan styrspaken från neutralläget för att aktivera den andra funktionen. Släpp upp knappen. Den andra funktionen fortsätter att vara aktiv tills styrspaken flyttas tillbaka till neutralläget.

Anmärkning: X- eller Y-axeln med den andra funktionsknappen kan konfigureras för att "skaka" skopan och underlätta tömning. Flödesimpulser mellan 50% utskjuten och indragen för att vinkla styrspaken snabbt fram och tillbaka.

- en fjärrstyrning med den främre vippknappen (2),
- och en fjärrstyrning med den främre vippknappen (2) och den andra funktionsknappen nedtryckt.

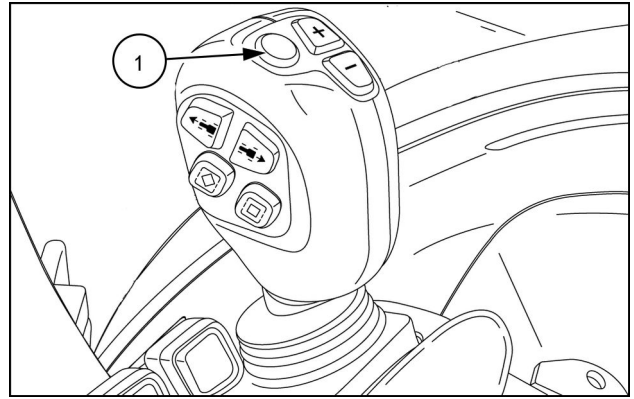


RAIL18TR01128AB 2

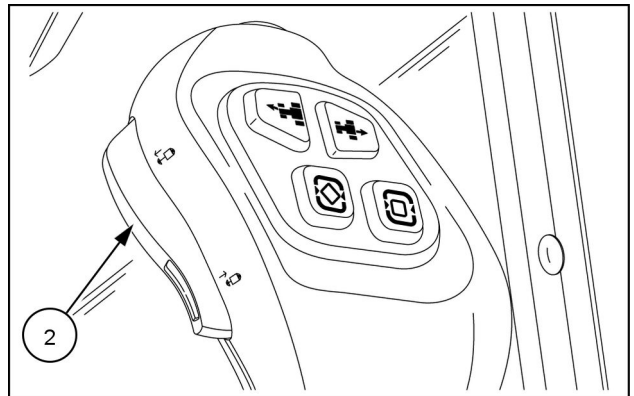


RAIL19TR00620AA 3

Styrspaken återgår till neutralläget i mitten när den släpps, utom när den står i flytläget.



Kör ut (høj) – Flytta styrspaken för att ge ett proportionerligt flöde för att köra ut cylindern. Flödet är proportionellt mot styrspakens rörelse och flödesinställningen för den valda fjärrventilen. Flödet stannar när styrspaken släpps upp.

När en timer är aktiv och styrspaken förflyttas till det utkörda spärrläget och sedan släpps upp fortsätter flödet tills timertiden har gått ut eller styrspaken förflyttas från neutralläget.

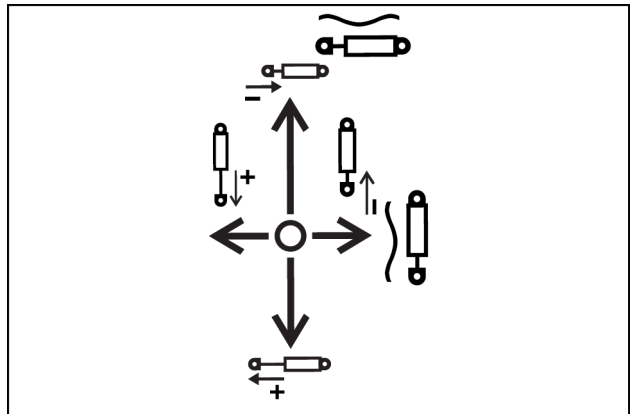

RAIL19TR00623AA 4



Dra in (sänk) – Dra styrspaken för att ge ett proportionerligt flöde för att dra in cylindern. Flödet är proportionellt mot styrspakens rörelse och flödesinställningen för den valda fjärrventilen. Flödet stannar när styrspaken släpps upp.

När en timer är aktiv och styrspaken förflyttas till det indragna spärrläget och sedan släpps upp fortsätter flödet tills timertiden har gått ut eller styrspaken förflyttas från neutralläget.



Flytläge – Flytta styrspaken för att aktivera det spärrade flytläget. Ventilen förblir i flytläge tills styrspaken flyttas till neutralläge. Flytfunktionen gör att hydraulcylindern kan skjutas ut eller dras in fritt så att redskapet kan följa markens kontur.

Anmärkning: När en funktion för bakre dragkrok tilldelas en joystickkontroll, styr spärrpositionen Float Fast Dig. Se **Bakre lyftens reglage (37.110)** för mer information om de bakre dragkopplingarna.

Styrspaken har vissa knappar gemensamt med multireglaget. Knappar med identisk eller liknande symbol fungerar likadant hos de båda reglagen.


Knappar för fram-/backväxling



Tryck på skiftnappen framåt för att styra körningen framåt. Tryck och håll ned knappen för fällknivsmotverkande bromsning vid körning framåt. Fällknivsmotverkande bromsning styr växellådan för att bibehålla markhastigheten när släpvagnsbromsarna appliceras, vilket bibehåller kontrollen av den bogserade lasten.



Tryck på skiftnappen för backkörning för att styra körningen bakåt. Tryck och håll ned knappen för fällknivsmotverkande bromsning vid körning bakåt. Fällknivsmotverkande bromsning styr växellådan för att bibehålla markhastigheten när släpvagnsbromsarna appliceras, vilket bibehåller kontrollen av den bogserade lasten.

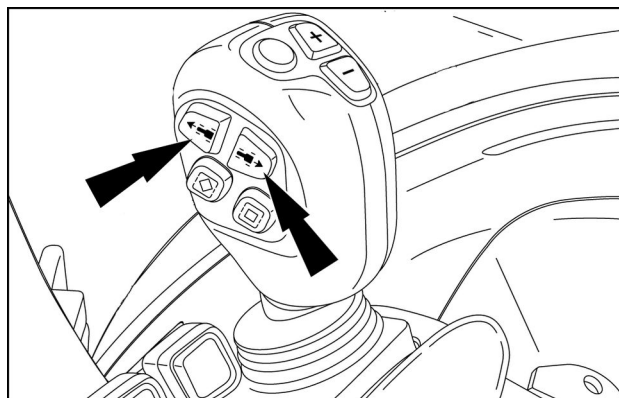

RAIL18TR01128AB 5

Konfigurerbara knappar




Operatören tilldelar en funktion till knappen med hjälp av knappkonfigurationsskärmen på displayen.

Om en funktion tilldelas trycker du på knappen för att styra funktionen.



Om en funktion inte tilldelas, visas knappkonfigurationsskärmen då man trycker på knappen.

Knapptilldelningar kan ändras efter behov.

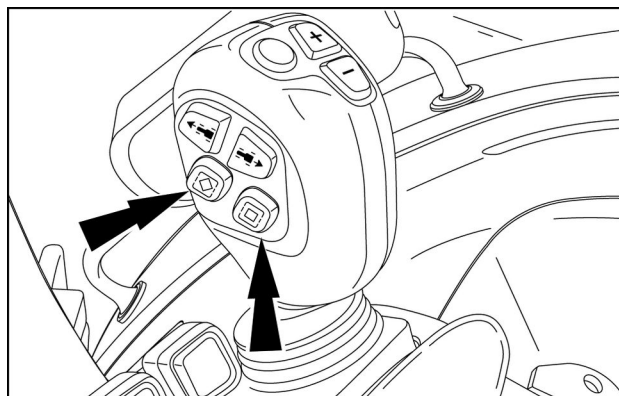

RAIL18TR01128AA 6

Gruppväxelväljare




Tryck på plus-knappen för att lägga i närmaste högre gruppväxel.



Tryck på minus-knappen för att lägga i närmaste lägre gruppväxel.

Det finns tre hastighetsområden tillgängliga.

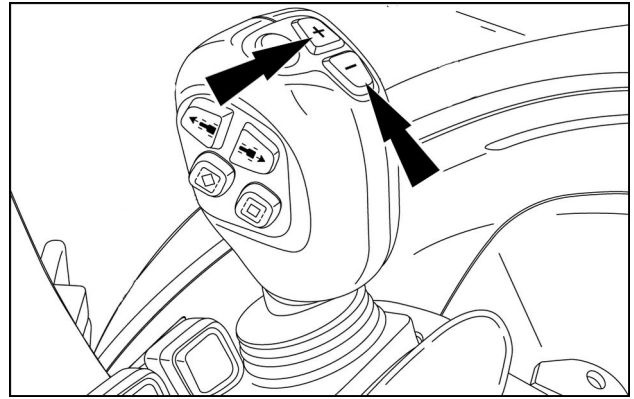

RAIL18TR01128AB 7

Mittre armstödsreglage

Konfigurerbara knappar och reglage för långsam styrning av redskapslyft

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A


⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

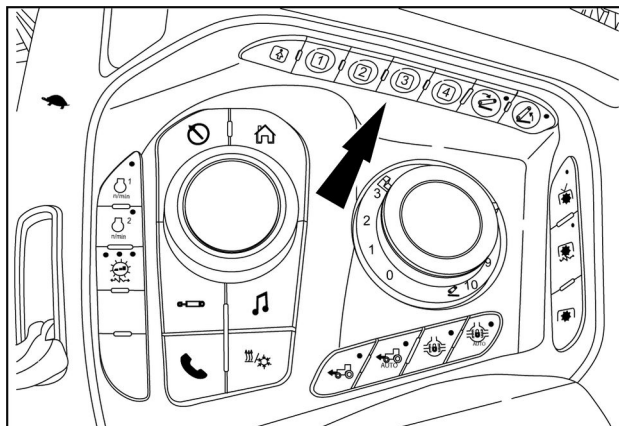

RAIL18TR00397BA 1

Tryck på inställningsknappen för snabbåtkomst till inställningsskärmarna:

- för att parkoppla en fjärrspak med en fjärrventil,
- för att tilldela fjärrventiler till knapparna för utskjutning/indragning på flerk Funktionshandtaget,
- för att tilldela funktioner till de nio konfigurerbara knapparna eller
- för att tilldela fjärrventiler till reglagen på styrspaken.



1

Operatören tilldelar en funktion till knappen med hjälp av knappkonfigurationsskärmen på displayen.

2

Om en funktion tilldelas trycker du på knappen för att styra funktionen.

3

Om en funktion inte tilldelas, visas knappkonfigurationsskärmen då man trycker på knappen.

4

Knapptilldelningar kan ändras efter behov.



Tryck och släpp reglaget för stegvis sänkning för att sänka redskapslyften ett litet steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt sänka redskapslyften så länge reglaget hålls in.



Tryck och släpp reglaget för stegvis höjning för att höja redskapslyften i små steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt höja redskapslyften så länge reglaget hålls in.

Anmärkning: Redskapslyftsreglagen fungerar bara när traktorn står stilla.

Lysdioden på varje knapp:

- är normalt släckt när lyften är inkopplad, men inte används,
- lyser rött om den hydrauliska spärrbrytaren har avaktiverat redskapslyften
- och är grön när dess lyftventil är aktivt.

Reglage för fyrhjulsdraft (4WD) / Mekanisk framhjulsdraft (MFD)



Aktivera eller inaktivera MFD för hand genom att trycka på den manuella knappen.

Lysdioden på knappen bekräftar det aktiva läget. MFD-ikonen på kombiinstrumentet indikerar dess aktuella status.

Tryck och släpp Auto MFD-knappen för att aktivera automatisk MFD.


Lysdioden på knappen bekräftar det aktiva läget. MFD-ikonen på kombiinstrumentet indikerar dess aktuella status.



Tryck och håll in Auto-knappen för att komma åt inställningsskärmen på displayen.

Välj baklyftsläget på skärmen för att koppla bort den automatiska fyrhjulsdraften.

Lysdioden blinkar när fyrhjulsdraften kopplas bort tillfälligt.

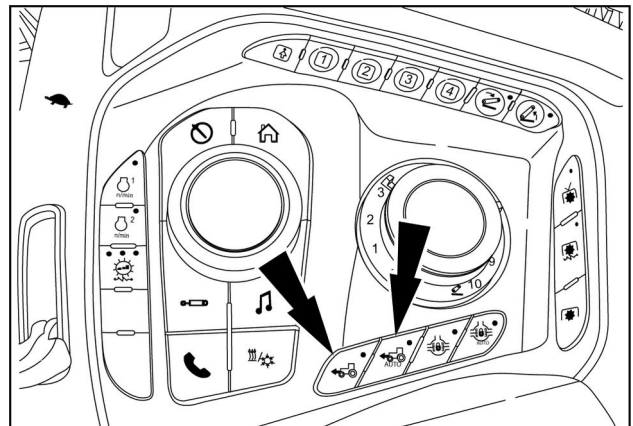

RAIL18TR00397BA 2

Sedan bestäms Auto MFD-aktiveringen av:

- körhastighet,
- och styrningens aktiveringsområde som väljs med displayskärmen.

När ett MFD-läge är aktivt stängs inte MFD av genom att trycka på den andra lägesknappen. Det andra läget är aktiverat.

Reglage för differentialspärr



Tryck på den manuella knappen för att aktivera eller avaktivera differentialspärren.

Lysdioden på knappen bekräftar det aktiva läget. Symbolen för differentialspärr på instrumentpanelen indikerar aktuellt läge.




Tryck och släpp Auto-knappen för differentialspärr för att aktivera automatisk differentialspärr.

Lysdioden på knappen bekräftar det aktiva läget. Symbolen för differentialspärr på instrumentpanelen indikerar aktuellt läge.

Tryck och håll in Auto-knappen för att komma åt inställningsskärmen på displayen.

Välj baklyftsläget på skärmen för att koppla bort det automatiska differentiallyaset.

Lysdioden blinkar när differentiallyaset kopplas bort tillfälligt.

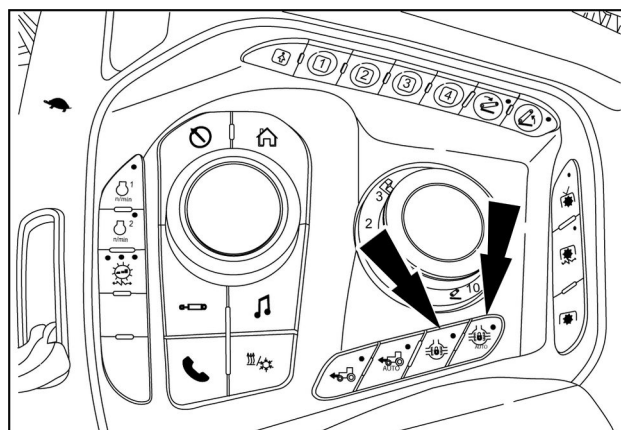

RAIL18TR00397BA 3


Sedan bestäms aktivering av automatisk differentialspärr av:

- bromsning,
- körhastighet,
- och styrningens aktiveringsområde som väljs med displayskärmen.

När ett differentialspärrsläge är aktivt går det inte att stänga av differentialspärren genom att trycka ner knappen för ett annat läge. Det andra läget är aktiverat.

När ett differentialspärrsläge är aktivt går det inte att stänga av differentialspärren genom att trycka ner knappen för ett annat läge. Det andra läget är aktiverat.

Innertakskonsol

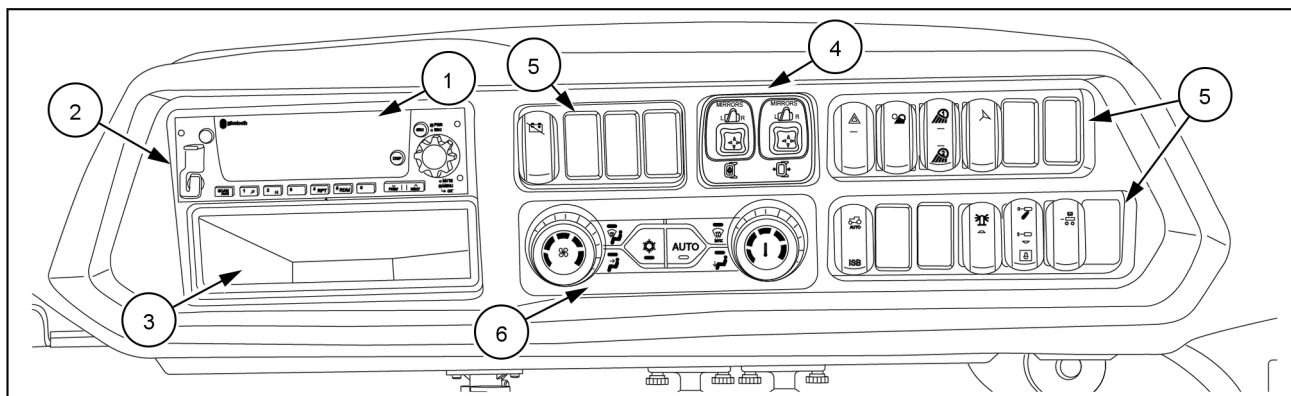

SVIL20TR01502EB 1


Takkonsolen är utrustad med:

- DAB radion **(1)** och USB-ingångsporten **(2)**,
- ett litet förvaringsfack **(3)**,
- reglage för elektriska speglar **(4)**,
- och tre styrplattor för standard- eller tillvalsströmställare **(5)**,
- klimatstyrplatta för förarhytten **(6)**

DAB Radio

Vissa hytter erbjuder nu en utökad radio som omfattar:

- Aux-ingång (för MP3-spelare, iPhone, Android-telefoner, etc),
- USB-ingång.
- Bluetooth-parkopplingsfunktion

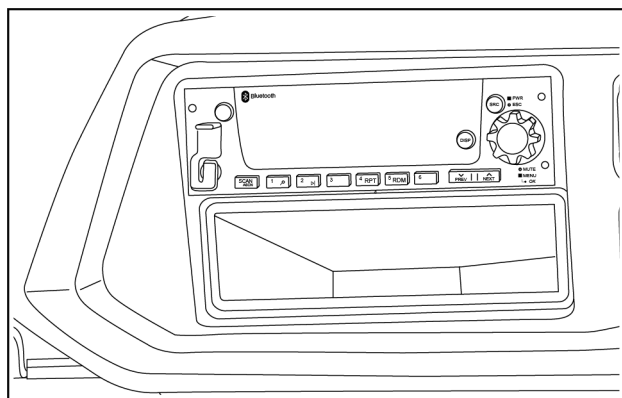


SVIL20TR02012AA 2

För instruktioner om hur du använder radiofunktionerna, se handboken för radion som medföljer i de andra utskrivna traktorhandböckerna.

Mikrofonen **(1)** för Bluetooth-radion sitter något framför förarplatsen i hyttens tak, om installerad.

Radion fungerar med tändningslåset i läge off eller tillbehörsläget.

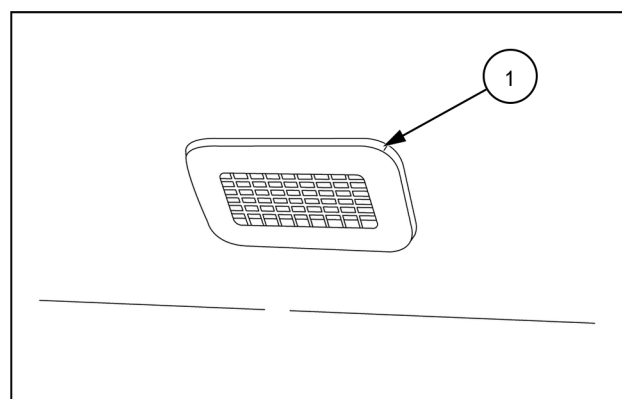

RAIL19TR01115AA 3


Eldrivna backspeglar (om installerade)

Lutningsreglage




Använd trelägesreglaget (1) för att välja om den vänstra eller högra övre spegeln ska justeras. I mittläget är justeringsfunktionen avstängd.

Använd fyrlägesreglaget (2) för att justera den vertikala och/eller horisontella lutningen för den valda övre spegeln.

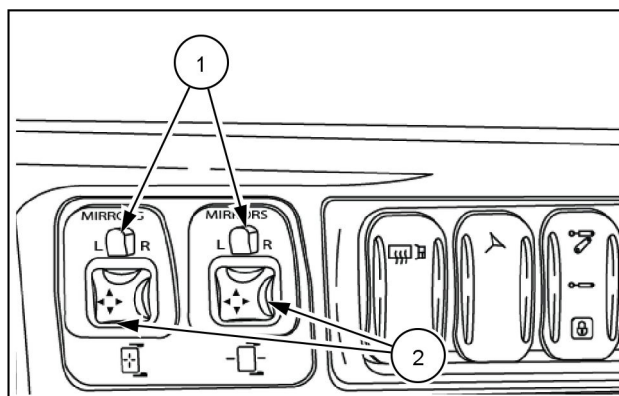

SVIL21TR00332AA 4

Reglage för att fälla in/fälla ut speglarna




Använd trelägesreglaget (1) för att välja om den vänstra eller högra övre spegeln ska justeras. I mittläget är justeringsfunktionen avstängd.

Använd det nedre reglaget (2) för att fälla in eller fälla ut speglarna.


Avaktiveringsknapp för väckning

Avaktiveringsknapp för väckning aktiverar och avaktiverar den automatiska batteribrytarens funktion. Se sidan **Huvudströmbrytare, funktion (55.302)** för mer information.



Tryck på den övre delen av väckningens avaktiveringsknapp för att förhindra att batteriet återansluts automatiskt.

Tryck på den nedre delen av väckningens avaktiveringsknapp för att tillåta att batteriet återansluts automatiskt

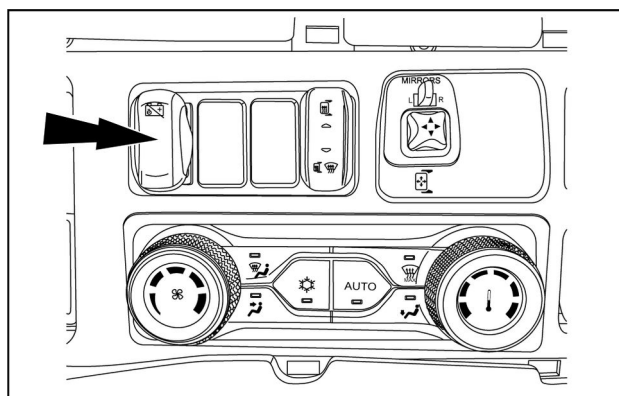


SVIL20TR01839AA 5

Omkopplare för avfrostning av spegel/bakruta (om installerad)



Tryck längst upp på brytaren för att aktivera/avaktivera avfrostaren för bakrutan och de elektriskt ställbara backspeglarna. En grön lampa på knappen tänds när knappen är på.

På HVAC-skärmen visas flera inställningar för styrning av funktionerna.

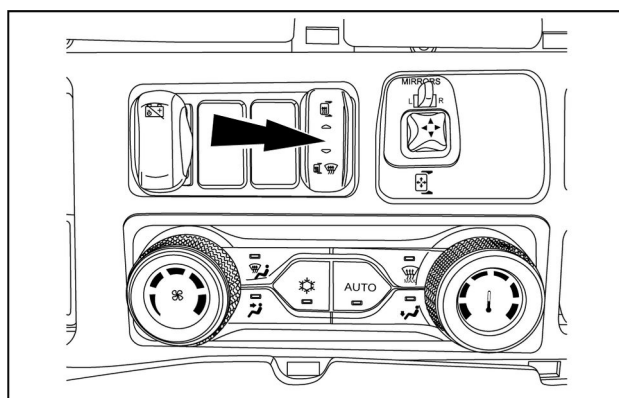

SVIL20TR01839AA 6

Fält/väglägesbrytaren i systemet för avancerad styrning (om installerad)

⚠ VARNING!

Förlorad kontroll!

Försäkra dig alltid om att knappen Fält/Väg står i läget Väg när fordonet används på offentliga vägar. Aktivera inte autostyrning när fordonet används på offentliga vägar.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1588A




Tryck kort på den övre delen av omkopplaren för fältläge:

- för att aktivera alla automatstyrningsfunktioner,
- för att aktivera alla avancerade styrsystem.

Tryck på den nedre delen av omkopplaren för vägläge:

- för att avaktivera alla automatstyrningsfunktioner,
- för att inaktivera alla avancerade styrsystem vid körning på allmänna vägar.

Anmärkning: Byt alltid till vägläge och inaktivera funktionerna för automatisk styrning innan du kör på allmänna vägar. Detta förhindrar att automatstyrningen aktiveras oavsiktligt.

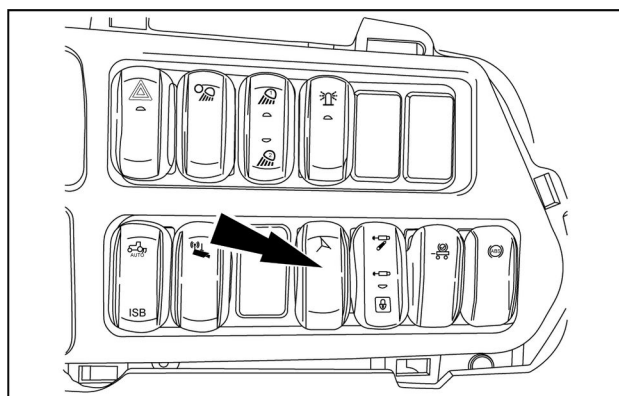

SVIL20TR01837AA 7

Hydraulisk huvudströmställare

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera baklyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1603A

⚠ VARNING!

Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera frontlyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1792A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

Använd kontakten för köräge för att förhindra oavsiktlig rörelse hos lyftmonterade eller fjärrventilsdrivna redskap vid arbete eller färd. När den är låst, blockerar omkopplaren lyften och fjärrventilreglagen och förhindrar att föraren sänker redskapet av misstag.

Anmärkning: Om den är aktiverad förblir körkontrollen för redskapslyften aktiv när låset för vägkörning är aktivt.




Tryck in kontaktens övre del för att låsa upp lyftens och fjärrventilens reglage.



Flytta kontakten till mittläget för att låsa upp fjärrventilreglagen, men inte lyftreglagen.



Tryck in kontaktens nedre del för att låsa lyftens och fjärrventilens reglage.

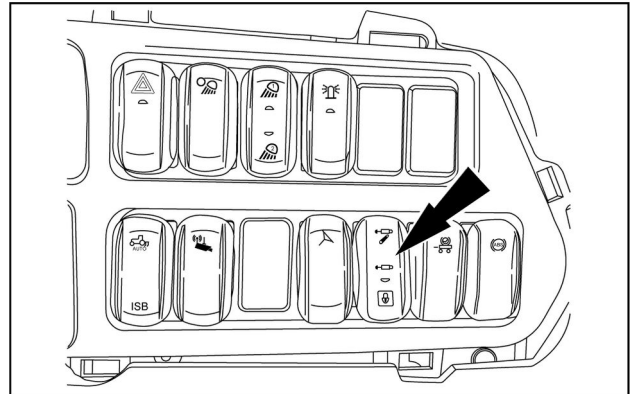

SVIL20TR01837AA 8

En grön lampa på kontakten tänds när trepunktslyften eller trepunktslyft-/fjärrventilerna blir upplåsta.

Lamporna på de bakre infällningsknapparna för dragkroken visar dragkrokens status: röd när den är låst och grön när den är upplåst.


ISOBUS-omkopplare (om installerad)



Tryck på den övre delen av omkopplaren för att aktivera traktorns funktionskontroll från ett ISOBUS-redskap.

ISB

Tryck på den nedre delen av kontakten för att avaktivera redskapsåtgärder, om redskapet har stöd för ISB-funktionen.

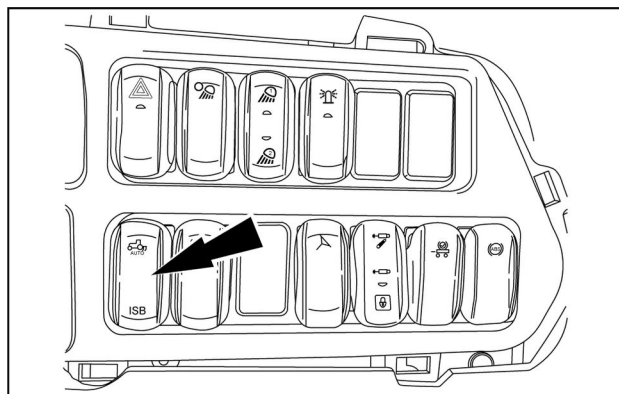

SVIL20TR01837AA 9

Släpets bromstestbrytare (om installerad)



Använd släpvagnsbromsens frigöringsbrytare för att avgöra om traktorns parkeringsbroms och släpvagnens bromsar kan hålla traktor/släpvagnen i stillastående.

Gör på följande sätt:


1. Stanna ekipaget på ett lutande underlag (uppför eller utför).
2. Låt motorn vara på ("ON").
3. Dra åt traktorns parkeringsbroms.
4. Kontrollera hur stabilt det bromsade ekipaget är. Utför endast återstoden av testet om ekipaget är säkert.
5. Sitt kvar på förarsätet.
6. Tryck inte ner bromspedalerna under testet. Tryck och håll intryckt släpvagnsbromsens fränkopplingsknapp för att tillfälligt koppla bort släpvagnens broms från traktorn.

Testet slutar efter **10 s** även om brytaren trycks ned. Släpvagnsbromsen aktiveras igen och varningssymbolerna försvinner.

Om ekipaget inte rör sig och förblir säker klarar traktorns parkeringsbromssystem av att hålla ekipaget stilla. Om ekipaget börjar röra på sig efter det att brytaren har tryckts ner, får du omedelbart tillbaka brytaren till viloläget. I detta fall har traktorns parkeringsbroms inte tillräckliga prestanda för att hålla ekipaget stilla och det är inte tillåtet att parkera ekipaget med endast den bromsen.

OBS!: Traktorn måste förbli kopplad till släpvagnen för att bibehålla stabiliteten: Traktorns parkeringsbroms kan hålla kvar en del av släpvagnens massa. En fränkopplad släpvagn kan över tid börja rulla, vilket kan ge skador på släpet och annan egendom.

OBS!: Sätt stoppklossar vid släpets hjul vid långtidsparkering i sluttning.

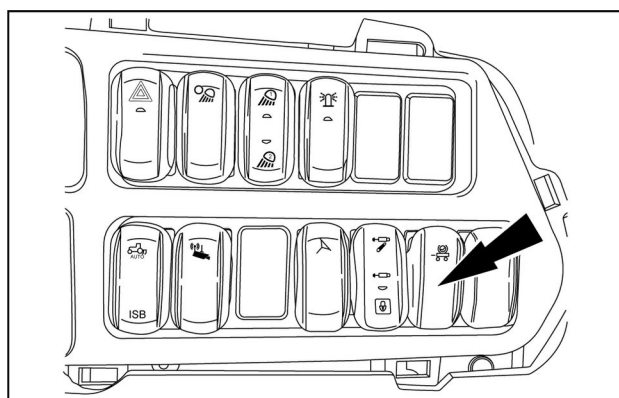


SVIL20TR01837AA 10

Huvudströmställare för arbetslampa



Tryck på den övre delen av strömställaren för att stänga av alla arbetslampor.

Anmärkning: För mer information om reglage för arbetsbelysning och deras interaktion se sidan **Dragbilens belysning (55.404)**.

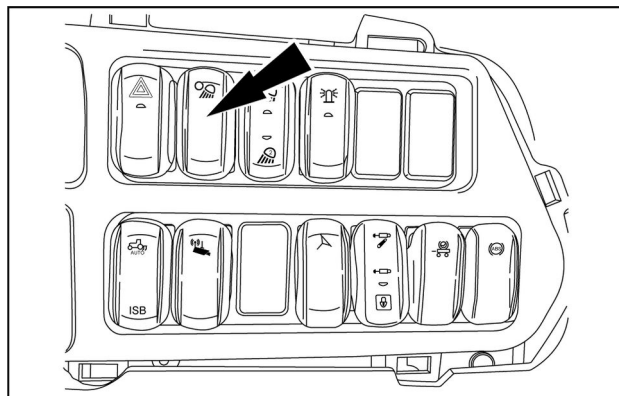

SVIL20TR01837AA 11

Arbetslampa (Minne 1 eller Minne 2)




Tryck på den övre delen av strömställaren för att tända arbetslamporna som hör till minne 1 på den belysta skärmen.



Tryck på den nedre delen av strömställaren för att tända arbetslamporna som hör till minne 2 på den belysta skärmen.

En separat grön lampa tänds på brytaren för varje aktiverat minne.

Anmärkning: För mer information om reglage för arbetsbelysning och deras interaktion se sidan **Dragbilens belysning (55.404)**.

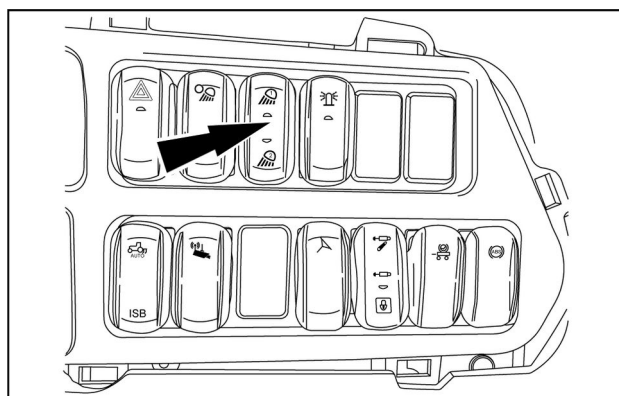

SVIL20TR01837AA 12


Knapp för varningsljus



Tryck på brytarens övre del för att aktivera eller avaktivera de orange blinkande varningslamporna.

Anmärkning: Varningslamporna inkluderar de främre positionsljusen, bakre fenderarnas lyktorna och valfria breddmarkeringslyktor, om installerade

Varningslamporna tänds även om knappbrytaren och huvudbelysningskontrollen är avstängda. En grön lampa på knappen tänds när knappen är på.

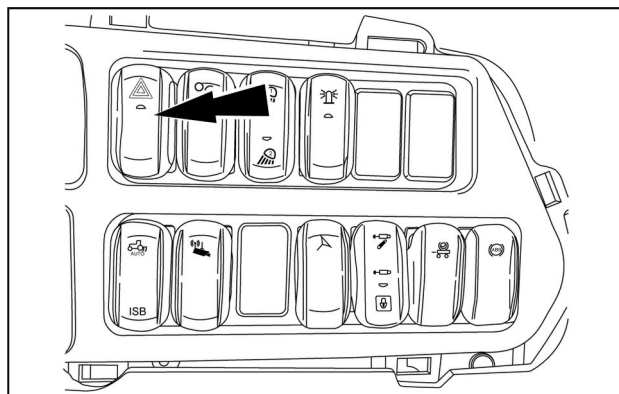


SVIL20TR01837AA 13

Omkopplare för roterande varningsljus på/av (om installerad)



Tryck in kontaktens övre del för att tända eller släcka de roterande varningsljusen. En grön lampa på knappen tänds när knappen är på.

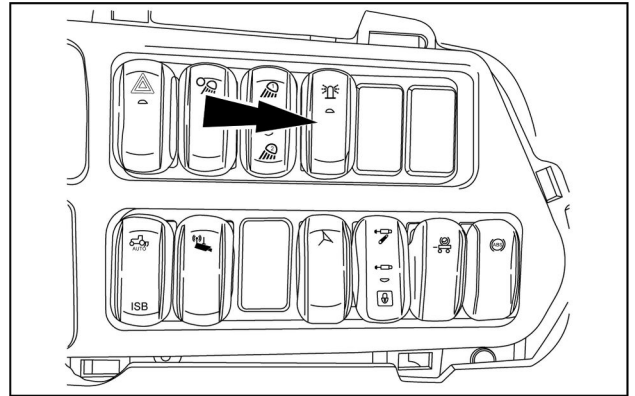


SVIL20TR01837AA 14

Trådlös kameraparkoppling (om installerad)




Tryck kort på den övre delen av mottagaren för att aktivera anslutningsläget och parkoppla en trådlös kamera. Se sidan **Trådlös kamera (om monterad) (55.530)** för mer information.

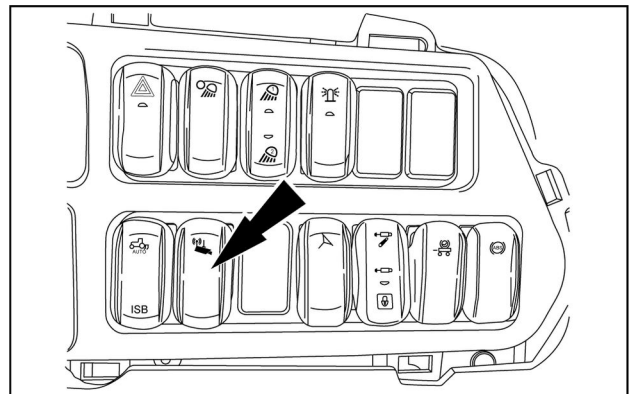

SVIL20TR01837AA 15

Hyttklimatreglage

För fullständig information om klimatkontroll för förarhytten, se sida **Hyttklimatreglage (50.200)** i detta kapitel.

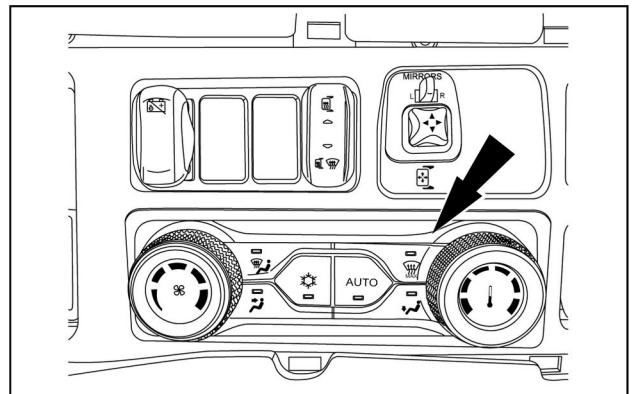

SVIL20TR01839AA 16

Bakre lyftens reglage

⚠ VARNING!


Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera baklyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1603A

Navigering

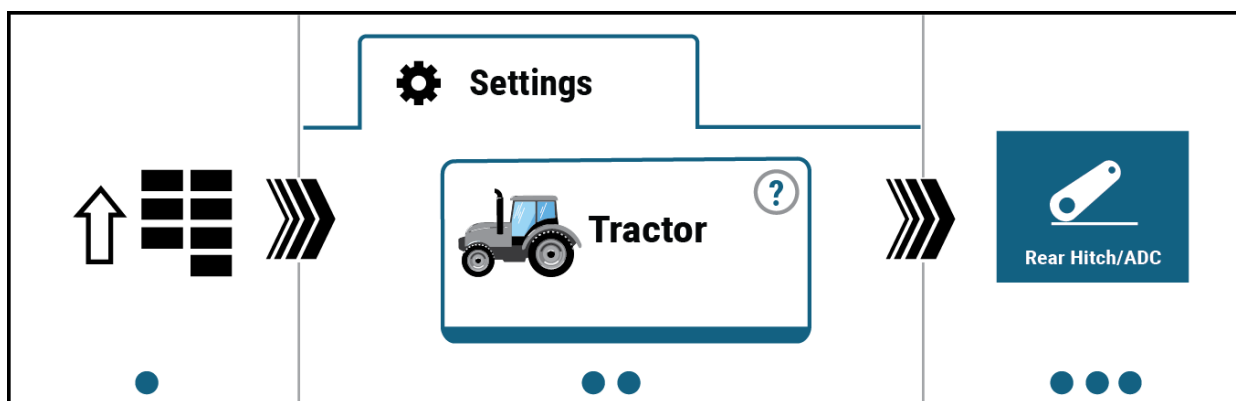

RAIL19TR00290SA 1

Anmärkning: Navigera till sidan för visning av baklyftens inställningar eller öppna den med huvudnavigeringsreglaget.

Det elektroniska dragkrokssystemet har två driftlägen: Lägesreglering och dragkraftsreglering.

Med lägesreglering kommer lyftens rörelse att spegla rörelsen som görs med lyftens lägesreglage.

Med dragkraftsreglering kommer lyftsystemet att justera lyfthöjden för att bibehålla en konstant redskapsbelastning på traktorn i varierande jordförhållanden och terräng.


Anmärkning: Körkontroll och hjulslirning är två extralägen som kan aktiveras under lägesreglering eller dragkraftsreglering.

Lyftens lägesreglage

Lyftens lägesreglage höjer och sänker lyften för att ställa in börvärdet eller arbetsdjupet för ett redskap.

Vrid lyftlägesreglaget medurs för att höja redskapslyften eller minska trycket nedåt.

Vrid lägeskontrollen moturs för att sänka redskapslyften eller öka trycket nedåt.

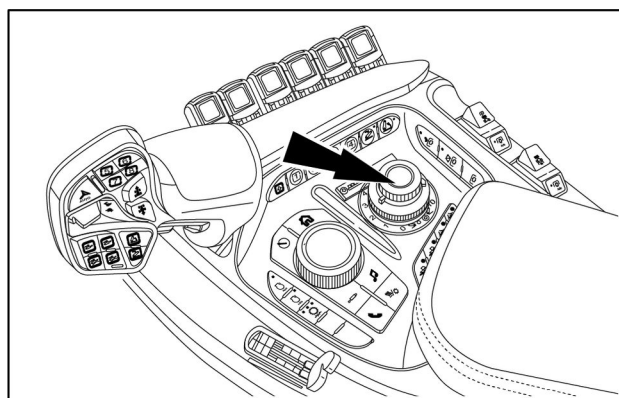

SVIL21TR00104AA 2

Om en sådan finns styr den nedre ratten baklyften, den övre ratten styr framlyften.

Båda kontrollerna har en indikator (1) och en markör (2).


I lägesregleringsläget representerar indikatorn börvärdet eller arbetsdjupet för redskapslyften.

Den justerbara markören fungerar som referens för börvärdet. Använd markören för att återställa lyften till samma börvärde.


Instrumentpanelen visar positionen för vardera redskapslyft som procent av den totala rörelsen beroende på redskap.

Den del som rör lägesregleringen på redskapslyftens visningssida anger följande:

- med gråa streck: vald inställning för övre och nedre gräns som procentandel av lyftens rörelse,
- med blått streck: lyftens aktuella läge som procentandel av den kalibrerade rörelsen.
- med grönt streck: det aktuella börvärdet eller arbetsdjupets inställning, vald med lägesregleringen.

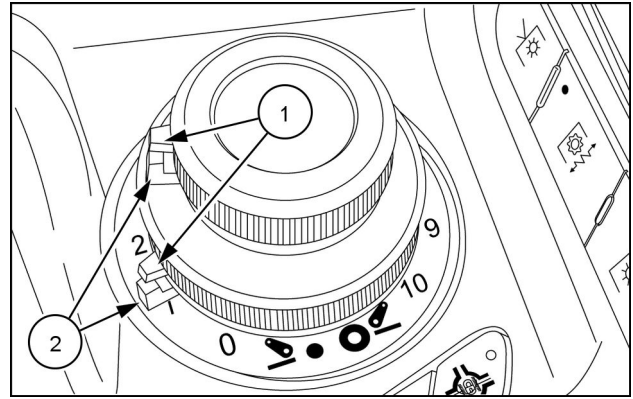

RAIL18TR01129AA 3

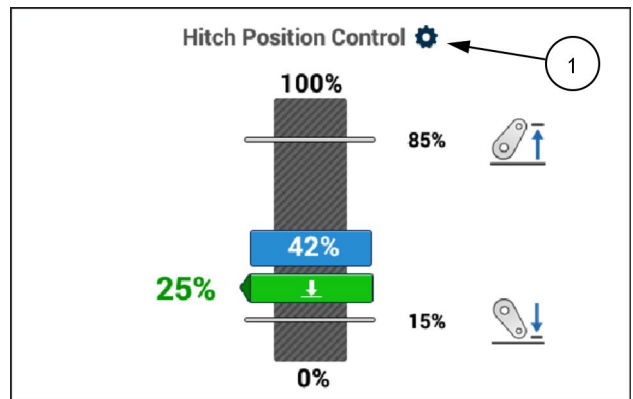

RAIL19TR02028PA 4

Redskapslyftens snabbknappar



Tryck på knappen för snabb höjning av redskapslyften på flerfunktionshandtaget för att höja den bakre redskapslyften till den övre gränsen (utanför arbetshöjden) med aktuell höjningsinställning.




Tryck på knappen för snabb sänkning av redskapslyften på flerfunktionshandtaget för att sänka den bakre redskapslyften till börvärdet (arbetsdjupet) med aktuell sänkingsinställning.

Tryck och håll intryckt lyftens snabbsänkingsknapp för snabbgrävningsläge:



- Redskapslyften sänks med **100%** sänkingshastigheten.
- Lyften sänks tills knappen släpps upp eller **0%**-läget nås.
- Lyften återgår till börvärdet när den släpps upp.

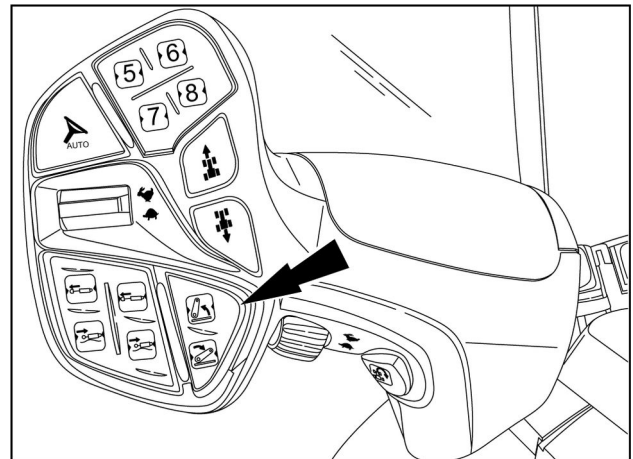

RAIL18TR00398BA 5

Skjutreglagen på bildskärmen för baklyften kan visas genom att klicka på kugghjulsikonen, **(1)** Figur 4. De visar nuvarande inställningar:


- för den övre gränsen: höjden som lyften höjs till när den inte arbetar,
- för den nedre gränsen: det maximala djupet som lyften kan sänkas till för detta redskap,
- för höjhastigheten: hastigheten som redskapslyften höjs med,
- för sänkhastigheten: hastigheten som redskapslyften sänks med.

Inställningarna kan ändras med skjutreglagen på displayen eller med lyftens inställningsknappar under armstödsåpan.


Om du trycker på sänkknappen samtidigt som redskapslyften höjs sänks lyften. Om du trycker på höjningsknappen samtidigt som redskapslyften sänks höjs lyften.

Om du trycker på höjningsknappen samtidigt som redskapslyften höjs stannar lyften. Om du trycker på sänkknappen samtidigt som redskapslyften sänks stannar lyften. Tryck på önskad knapp igen för att fortsätta lyftens rörelse till övre gränsläget eller börvärdet.

När redskapslyften är inställd på önskat arbetsläge använder du knapparna för att höja och sänka redskapslyften utan att dragkrafts- eller lyftlägesinställningarna påverkas.

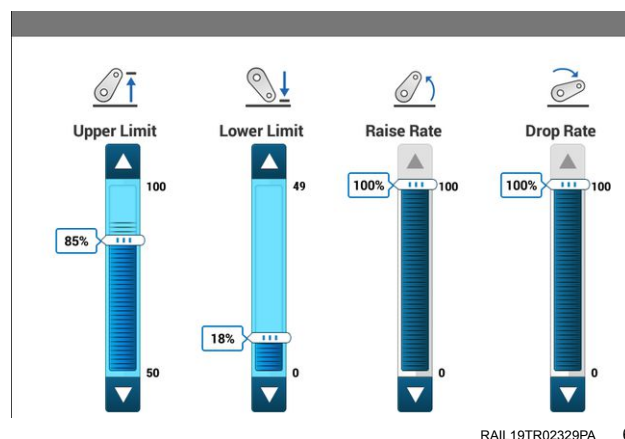

RAIL19TR02329PA 6

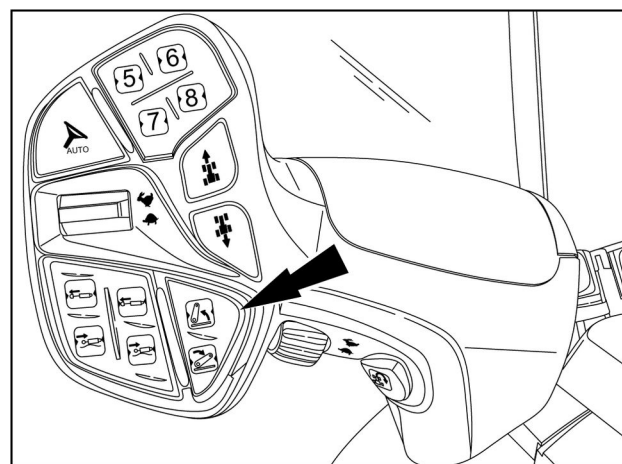

RAIL18TR00398BA 7

Baklyftens krypreglage


Använd baklyftens krypreglage för att ansluta redskapet till traktorn. Räckvidden för gränsen begränsas av inställningarna för övre och nedre gräns. Redskapslyftsreglagen fungerar bara när traktorn står stilla.



Tryck och släpp reglaget för stegvis sänkning för att sänka redskapslyften ett litet steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt sänka redskapslyften så länge reglaget hålls in.



Tryck och släpp reglaget för stegvis höjning för att höja redskapslyften i små steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt höja redskapslyften så länge reglaget hålls in.

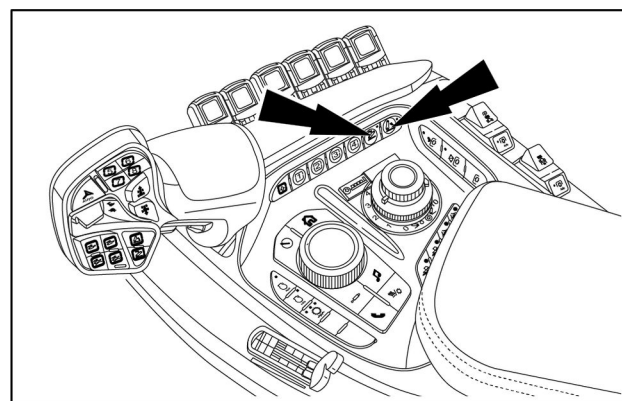

SVIL21TR00104AA 8


Lysdioden på varje knapp:

- är normalt släckt när lyften är inkopplad, men inte används,
- är röd om kroken är inaktiverad av den hydrauliska huvudströmbrytaren,
- och är grön när dess lyftventil är aktivt.

Bakre lyftens inställningskontroller

Lyft upp kåpan på armstödfacket för att få åtkomst till lyftens inställningskontroller.


Tryck på redskapslyftens justeringskontrollratt för att växla mellan den främre och den bakre redskapslyften.

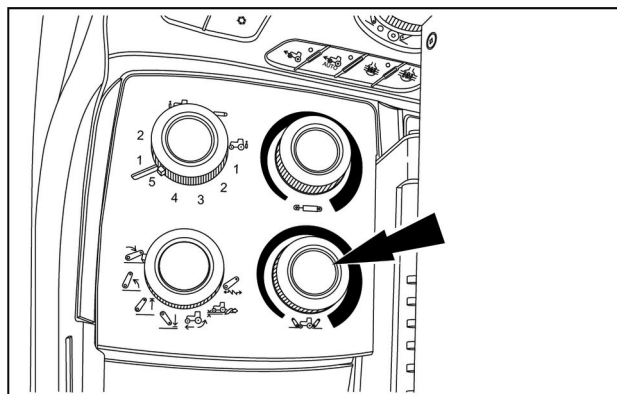

SVIL21TR00017AB 9

Vrid kontrollratten medurs för att öka inställningsvärdet.
Vrid kontrollreglaget moturs för att minska inställningsvärdet.

En inställningsskärm visas kort för att bekräfta ändringen när ett värde justeras.

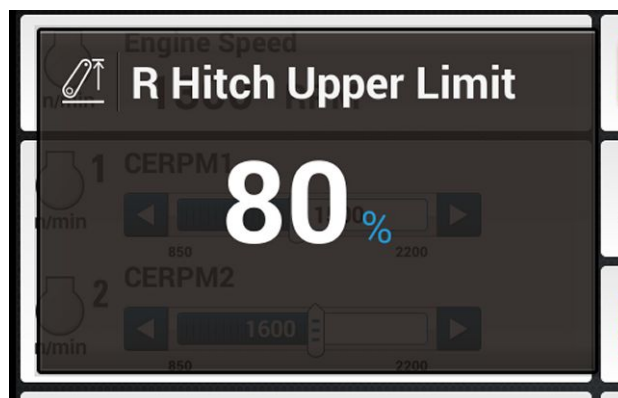

RAIL19TR00004PA 10

Vrid redskapslyftens kontrollratt mot motsvarande ikon för inställningen. Använd sedan justeringskontrollen för att välja ett nytt värde.



Redskapslyftens sänkningshastighet. Sänkhastighetsvärdet justerar hastigheten med vilken redskapslyften sänks. Tillgängligt intervall är **0 – 100%**



Redskapslyftens höjningshastighet. Höjningshastighetsvärdet justerar hastigheten med vilken redskapslyften höjs. Tillgängligt intervall är **0 – 100%**.



Redskapslyftens övre gräns. Den övre gränsinställningen justerar höjden för redskapslyften. Tillgängligt intervall är **50 – 100%**.



Redskapslyftens undre gräns. Den nedre gränsen justerar det maximala djupet som ett redskap kan sänkas till. Tillgängligt intervall är **0 – 49%**.



Hjulslirningsgräns. Inställningen för slirgränsen väljer den procentuella andel där redskapslyften höjer upp redskapet tills hjulslirningen återgår till den inställda gränsen. Tillgängligt intervall är **5 – 40%**.




Dragningens belastningsinställning. Med dragkraftsreglagets inställning ställs önskad belastning in för traktorn genom att reglera redskapsdjupet. Tillgängligt intervall är **1 – 100%**.




Känslighet. Känslighetsinställningen gäller för drag- och hjulslirningssystem. Inställningen avgör hur snabbt systemen svarar på förändringar i dragbelastningen och hjulets slirningsändringar. Tillgängligt intervall är **1 – 100%**.

Rapportfönstret under läges/dragkraftsregleringens innehåll anger:

- aktuell höjhastighet,
- aktuell sänkhastighet,
- aktuell slirgränsinställning,
- och aktuell hjulslirning.

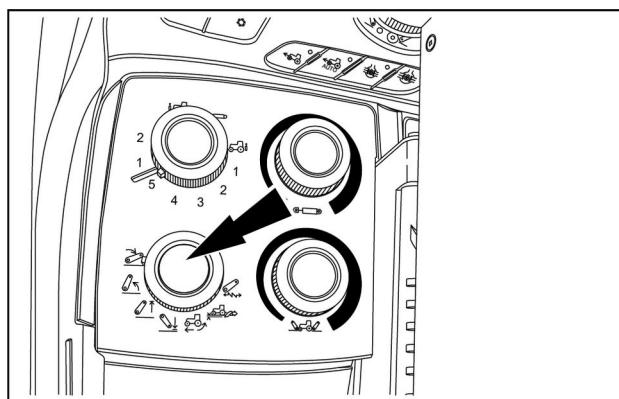

SVIL21TR00017AB 11

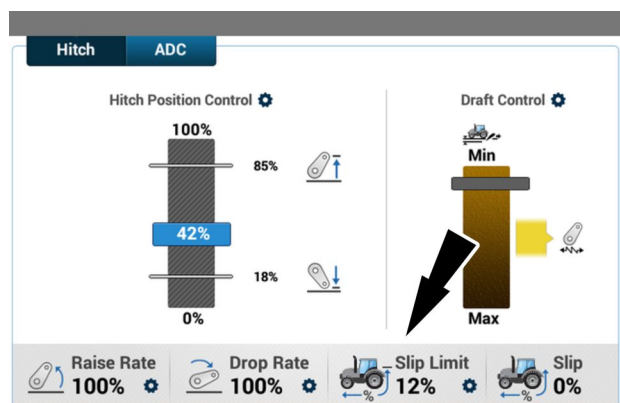

RAIL19TR02022PA 12

Anmärkning: Med hjälp av styrspakens konfigurationsskärm på färgdisplayen kan bakre redskapslyftens funktioner parkopplas med styrspaksreglagen. Se **Armstödsjustering (90.151)**.

Väggörning

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före väggörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!


Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid väggörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

Lyften ska alltid vara helt höjd vid vägtransport.

Använd den hydrauliska huvudbrytaren på takpanelen för att låsa lyften och fjärrventilerna under vägtransport.

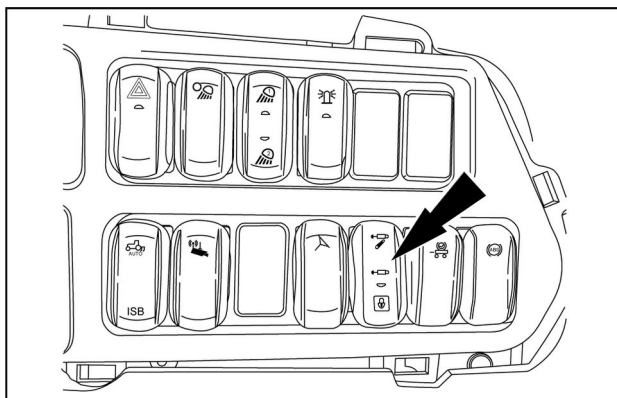

SVIL20TR01837AA 13

Användning av främre redskapsfästet

⚠ VARNING!


Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera frontlyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1792A

Navigation

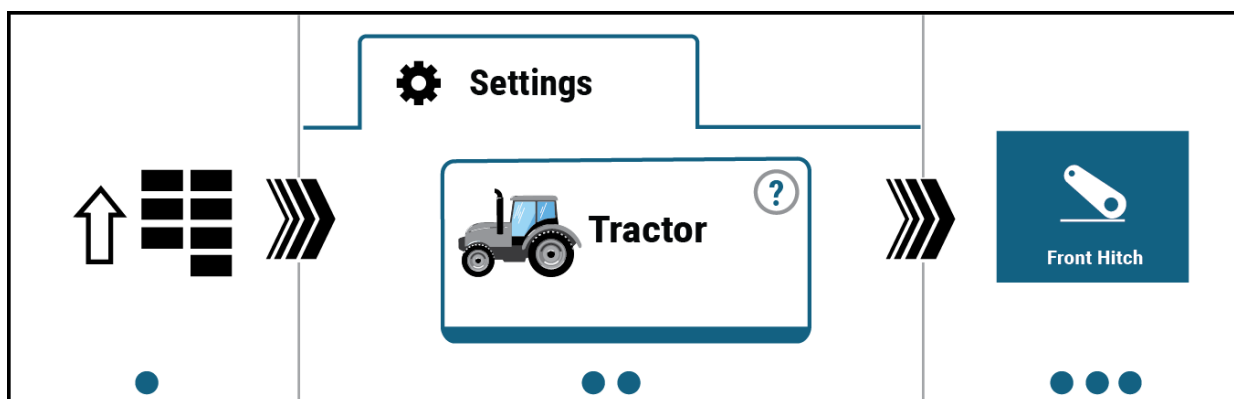

RAIL19TR00292SA 1

Anmärkning: Navigera till sidan för visning av framlyftsinställningar.

Frontlyftssystemet arbetar i endast positionskontroll läget och kräver en främre eller bakre fjärrventil.

I lägesreglering kommer lyften att spegla rörelsen hos framlyftens lägesreglering.


Anmärkning: Dragkraftsreglering, körkontroll och slirgränskontroll är inte tillgängliga för det främre lyftsystemet.

Lyftens lägesreglage (om monterad)

Framlyftens lägesreglering höjer eller sänker framlyften för att ställa in börvärdet eller arbetsdjupet för ett redskap.

Vrid lägesregleringen medurs för att höja lyften.

Vrid lägesregleringen moturs för att sänka lyften.

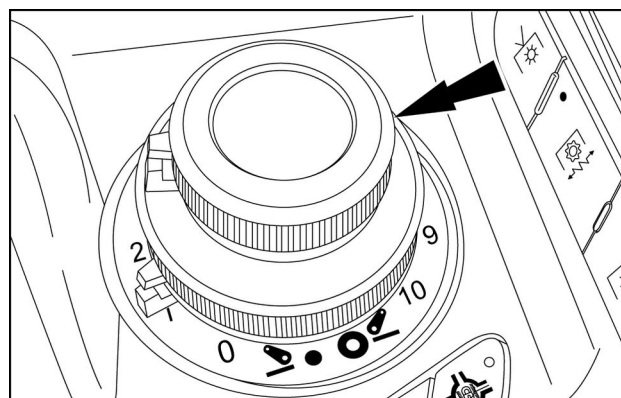


RAIL18TR01129AA 2

Reglaget har en indikator (1) och en markör (2).

I lägesregleringsläget representerar indikatorn börvärdet eller arbetsdjupet för redskapslyften.

Den justerbara markören fungerar som referens för börvärdet. Använd markören för att återställa lyften till samma börvärde.

Instrumentpanelen visar framlyftens läge som procentandel av rörelselängden, i förekommande fall.

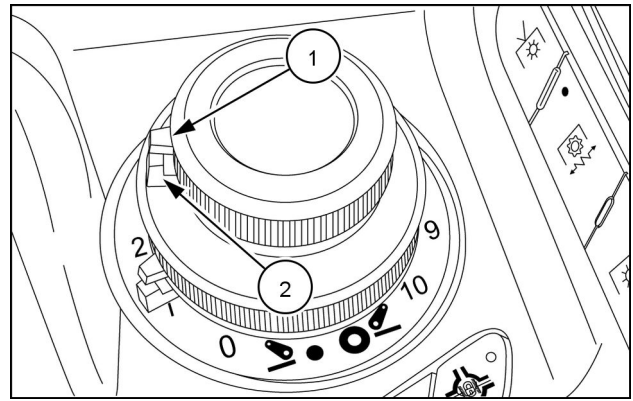


RAIL18TR01129AA 3

Lyftvisningssidan anger:

- med det övre grå strecket (1): den valda övre gränsen (utanför arbetshöjden) som procentandel av lyftens rörelse,
- med det nedre grå strecket (2), det maximala djupet som redskapet kan sänkas till,
- med blått streck (3): lyftens aktuella läge som procentandel av den kalibrerade rörelsen,
- med grönt streck (4) det aktuella börvärdet eller arbetsdjupets inställning, vald med lägesregleringen.

Användardefinierat fönster för frontlyftens positionskontroll kan placeras på en Kör-sida.

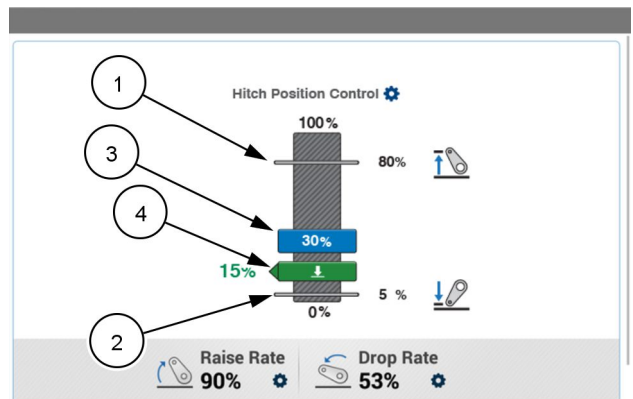

RAIL19TR02328PA 4

Redskapslyftens snabbknappar


Använd den andra funktionsknappen (1) med lyftens snabbhöjnings- och snabbsänkknappar (2) på fler-funktionshandtaget för att styra framlyften.




Tryck på lyftens snabbhöjningsknapp, medan den andra funktionsknappen hålls intryckt, för att höja framlyften till den övre gränsen (utanför arbetshöjden) med aktuell höjhastighetsinställning.



Tryck på lyftens snabbsänkknapp, medan den andra funktionsknappen hålls intryckt, för att sänka framlyften till börvärdet (arbetsdjupet) med aktuell sänkhastighetsinställning.

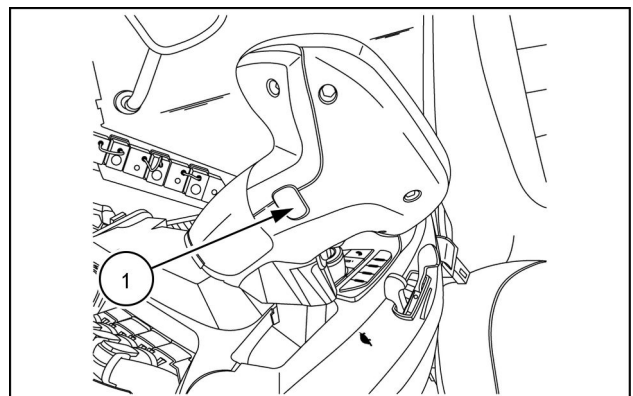

SVIL20TR02506AA 5

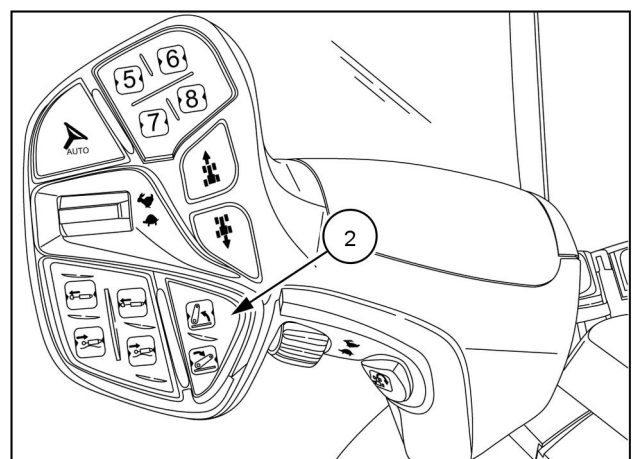

RAIL18TR00398BA 6

Använd framlyftens krypreglage som sitter på vänster sida om framlyften för att göra små justeringar av lyftens läge. Räckvidden för gränsen begränsas av inställningarna för övre och nedre gräns. Redskapslyftsreglagen fungerar bara när traktorn står stilla.

Tryck och släpp reglaget för stegvis sänkning för att sänka redskapslyften ett litet steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt sänka redskapslyften så länge reglaget hålls in.

Tryck och släpp reglaget för stegvis höjning för att höja redskapslyften i små steg. Tryck och håll kvar reglaget för att långsamt höja redskapslyften så länge reglaget hålls in.

Skjutreglagen på framlyftens visningsfönster visar de aktuella inställningarna:

- för den övre gränsen: höjden som lyften höjs till när den inte arbetar,
- för den nedre gränsen: det maximala djupet som lyften kan sänkas till för detta redskap,
- för höjhastigheten: hastigheten som redskapslyften höjs med,
- för sänkhastigheten: hastigheten som redskapslyften sänks med.

Inställningarna kan ändras med skjutreglagen på displayen eller med lyftens inställningsknappar under armstödsåpan.


Framlyftens inställningsreglage

Lyft upp kåpan på armstödfacket för att få åtkomst till lyftens inställningskontroller.


Tryck på lyftjusteringsratten för att välja framlyften.

Vrid kontrollratten medurs för att öka inställningsvärdet. Vrid kontrollreglaget moturs för att minska inställningsvärdet.


En inställningsskärm visas kort för att bekräfta ändringen när ett värde justeras.

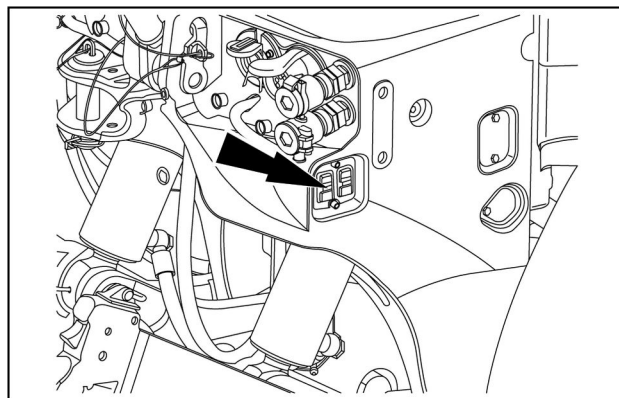

SVIL22TR01720AA 7

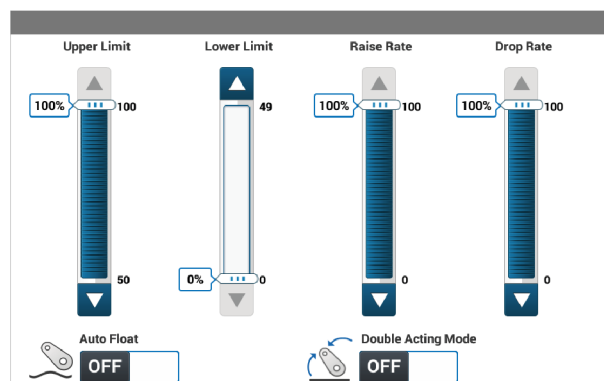

SVIL22TR02763AA 8

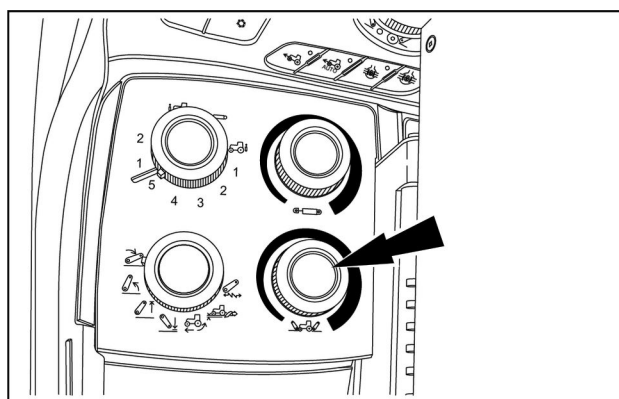

SVIL21TR00017AB 9

Vrid redskapslyftens kontrollratt mot motsvarande ikon för inställningen. Använd sedan justeringskontrollen för att välja ett nytt värde.



Redskapslyftens sänkningshastighet. Sänkhastighetsvärdet justerar hastigheten med vilken redskapslyften sänks. Tillgängligt intervall är **0 – 100%**



Redskapslyftens höjningshastighet. Höjningshastighetsvärdet justerar hastigheten med vilken redskapslyften höjs. Tillgängligt intervall är **0 – 100%**.




Redskapslyftens övre gräns. Den övre gränsinställningen justerar höjden för redskapslyften. Tillgängligt intervall är **50 – 100%**.




Redskapslyftens undre gräns. Den nedre gränsen justerar det maximala djupet som ett redskap kan sänkas till. Tillgängligt intervall är **0 – 49%**.

Rapportfönstret under lägesregleringen innehåll anger:

- aktuell höjhastighet,
- och aktuell sänkhastighet.

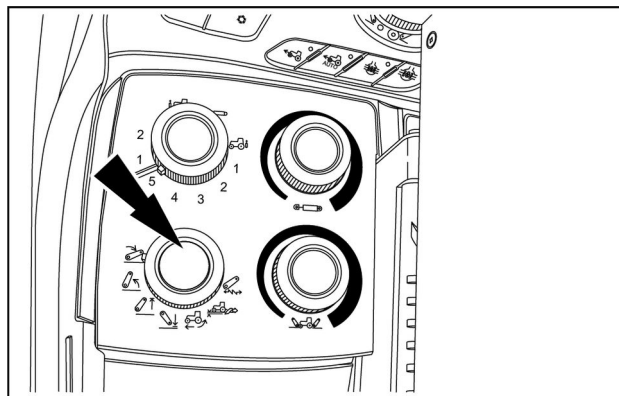

SVIL21TR00017AB 10

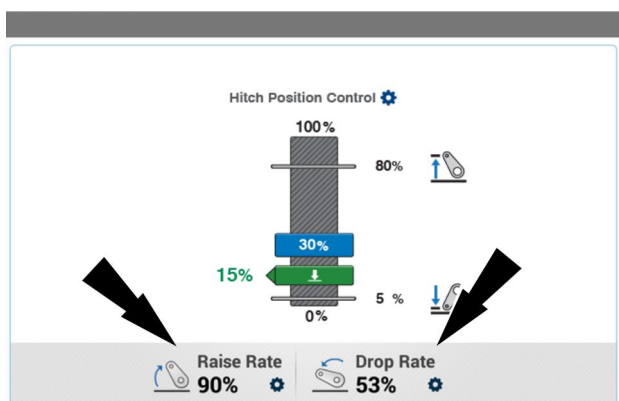

RAIL19TR02328PA 11


Ställa in frontlyftens funktion

Anmärkning: Växla bara mellan enkelverkande och dubbelverkande läge när FHPL är det övre upplyfta läget.

För att växla från enkelverkande till dubbelverkande läge, flytta skjutreglaget till ON. För att gå tillbaka till enkelverkande läge, flytta skjutreglaget till OFF.

När frontlyften är inställd på enkelverkande läge höjs det hydrauliskt, men sänks med hjälp av redskapets egenvikt.

När frontlyften är inställd på dubbelverkande läge höjs och sänks det hydrauliskt. Arbete i detta läge kan ge extra penetration i marken vid körning av utrustning på hår mark eller då man använder ett frontmonterat schaktblad.

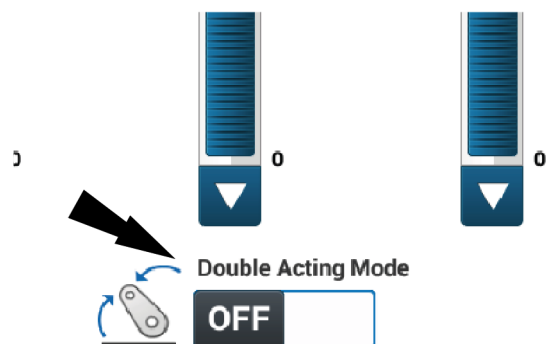

SVIL22TR02764AA 12

Auto-flytläge (där det finns)

Frontlyften använder den främre eller bakre fjärrventilens flytfunktion som strömsätter den för att erbjuda ett automatiskt flytläge för frontlyften.


När automatiskt flytläge är aktiverat:

- framlyften aktiverar automatiskt flytläge när den sänks till inom **2%** av dess börvärde (arbetsdjup) med snabb-sänkningsknappen,
- framlyften går fritt uppåt och nedåt (inom dess mekaniska begränsningar) för att följa markkonturen.


Automatisk flytning slås på/av med reglaget på framlyftens inställningssida på displayen.

Ikonen för automatisk flytning visas på instrumentklustret när läget är aktivt.

Automatisk flytning avaktiveras när läget slås av med displayknappen eller om framlyftens läge justeras med något annat reglage (förutom med snabbhöjnings- och snabb-sänkningsknapparna).

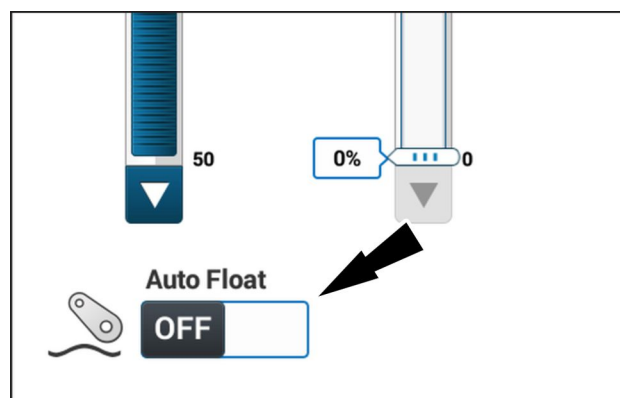

RAIL19TR02336PA 13

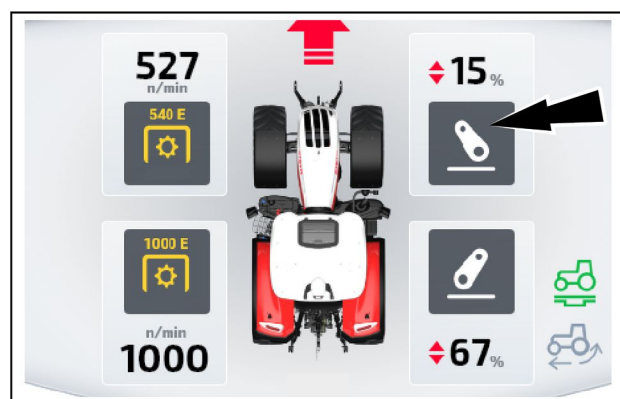

SVIL22TR02390PA 14

Väggörning

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före väggörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!


Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid väggörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

Lyften ska alltid vara helt höjd vid vägtransport.

Använd den hydrauliska huvudbrytaren på takpanelen för att låsa lyften och fjärrventilerna under vägtransport.

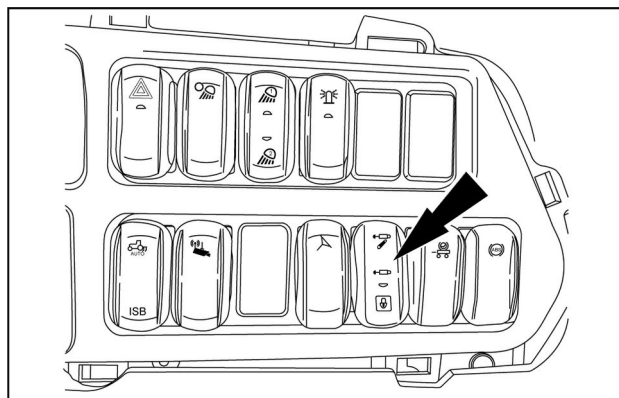

SVIL20TR01837AA 15

Hydraulisk huvudströmställare

⚠ VARNING!

Rörliga delar!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera lyften och fjärrventilreglagen före vägkörning.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1587A

⚠ VARNING!

Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera frontlyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1792A

⚠ VARNING!

Oväntad maskinrörelse!

Använd alltid maskinens låsanordningar för att förhindra oavsiktliga rörelser av maskinen (monterad eller dragen) eller delar av den som kan uppstå vid vägkörning eller service (utfällning, utsvängning eller annat). Läs och följ alla relaterade anvisningar i den handbok som tillhandahålls av maskinens tillverkare.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1789A

⚠ VARNING!

Risk för felaktig användning!

Använd alltid den hydrauliska huvudbrytaren för att avaktivera baklyften. Att ställa sänkhastigheten på 0 % ska inte betraktas som en säkerhetsmekanism.

Om anvisningarna inte följs kan detta resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.

W1603A

När du reser mellan fälten eller på motorväg ska både lyftens och fjärrventilernas reglage vara avaktiverade.

Använd den hydrauliska huvudbrytaren för att förhindra oavsiktlig rörelse hos lyftmonterade eller fjärrventildrivna redskap. När den är låst, blockerar omkopplaren lyften och fjärrventilreglagen och förhindrar att föraren sänker redskapet av misstag.

Anmärkning: Om den är aktiverad förblir körkontrollen för redskapslyften aktiv när låset för vägkörning är aktivt.



Tryck in kontaktens övre del för att låsa upp lyftens och fjärrventilens reglage.




Flytta kontakten till mittläget för att låsa upp fjärrventilreglagen, men inte lyftreglagen.



Tryck in kontaktens nedre del för att låsa lyftens och fjärrventilens reglage.

En grön lampa på kontakten tänds när lyften eller lyft-/fjärrventilerna blir upplåsta.

Lamporna på de bakre infällningsknapparna för dragkroken visar dragkrokens status: röd när den är låst och grön när den är upplåst.

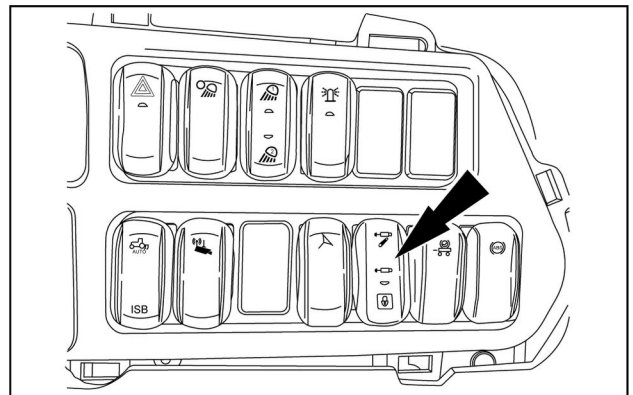

SVIL20TR01837AA

1

Nedanstående underhållsåtgärd är obligatorisk **VARJE 750 TIMMAR ELLER TVÅ ÅR**.

Kontrollera handbromsen

Handbromsen ska kontrolleras och justeras av din auktoriserade återförsäljare eftersom procedurerna kräver att vissa komponenter tas bort.