

Sikkerhetsregler

Generelle sikkerhetsregler

Vær forsiktig når du bruker maskinen i hellinger. Løftet utstyr, fulle tanker og andre typer last vil endre maskinens tyngdepunkt. Maskinen kan tippe eller velte når den er nær grøfter, kanter eller ujevne overflater.

La aldri noen andre enn føreren bruke maskinen.

Bruk aldri maskinen hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter, eller hvis du er redusert på annen måte.

Når du graver eller bruker utstyr som er i kontakt med bakken, må du være oppmerksom på nedgravde kabler. Ta kontakt med de lokale instansene for å finne ut hvor disse ligger.

Vær oppmerksom på overhengende høyspentledninger og hengende hindringer. Ved kjøring under høyspentkabler bør du ha en klaring som gir god sikkerhetsmargin.

Hydraulikkolje eller diesel som lekker ut under trykk, kan trenge gjennom huden og føre til alvorlig skade eller infeksjon.

- IKKE bruk hånden til å lete etter lekkasjer. Bruk et stykke kartong eller tre.
- Stopp motoren, ta ut nøkkelen og slipp ut trykket før du kobler til eller fra væskeførende ledninger.
- Sørg for at alle komponentene er i god stand. Trekk til alle koblinger før du starter motoren eller setter systemet under trykk.
- Hvis hydraulikkvæske eller diesel kommer inn under huden, må du oppsøke legehjelp umiddelbart.
- Kontinuerlig kontakt med hydraulikkolje over lang tid kan forårsake hudkreft. Unngå kontakt over lang tid og vask huden umiddelbart med såpe og vann.

Hold deg unna bevegelige deler. Løse klær, smykker, klokke, langt hår og andre løse eller hengende gjenstander kan vikles inn i bevegelige deler.

Bruk verneutstyr ved behov.

IKKE forsøk å ta av materiale fra noen som helst del av maskinen mens den er i bruk eller komponenter er i bevegelse.

Sørg for at alle vern og deksler er i god stand og riktig installert før maskinen brukes. Maskinen må aldri brukes når vern er fjernet. Inspeksjonsluker og paneler må alltid lukkes før maskinen brukes.

Skitne eller glatte trinn, stiger, gangveier og plattformer kan føre til fall. Pass på at disse overflatene holdes rene og fri for skrot.

En person eller et dyr som er innenfor maskinens driftsområde kan bli truffet eller kvestet av maskinen

eller dets utstyr. DU MÅ IKKE la noen komme inn i arbeidsområdet.

Hevet utstyr og/eller last kan falle uventet og klemme personer som befinner seg under. La aldri noen komme inn i området under hevet utstyr under drift.

Du må ikke la motoren gå i lukkede områder. Skadelige eksosgasser kan samles opp.

Før du starter maskinen, må du forsikre deg om at alle kontrollene er i nøytral- eller parkeringsstilling.

Start motoren kun fra førerisetet. Hvis sikkerhetsstartbryteren forbikobles, kan motoren starte med transmisjonen i gir. Du må ikke koble til eller kortslutte kontaktpunkter på startmotorens magnetventil. Fest startkabler som beskrevet i instruksjonsboken. Hvis du starter i gir, kan det forårsake død eller alvorlig personskade.

Hold alltid vinduer, speil, alle lys, skiltene for saktegående kjøretøy og det hastighetsidentifiserende symbolet (SIS) rene for å gi best mulig sikt ved bruk av maskinen.

Bruk bare kontrollene når du sitter i førerisetet, med unntak av de kontrollene som kun skal brukes fra andre steder.

Du må ikke gjøre noen justeringer (f.eks. av sete, ratt, lys, speil osv.) mens maskinen er i bevegelse. Kontroller at alle justeringer er låst før bruk. Kontroller at festeskruene er trukket godt til og at justeringskontrollene fungerer som de skal. Montering og/eller reparasjon av setet skal bare utføres av kvalifisert personell.

Endringer gjort på denne maskinen kan øke sannsynligheten eller potensialet for oppsamling av rester som normalt sett ikke ville ha vært til stede. Endringer inkluderer tilleggsutstyr montert til rammen, plater, skjerm, eller annet ettermarkedsutstyr. Operatører av modifiserte maskiner må være oppmerksomme på oppsamling av rester og/eller materialer og generell maskinrenhet.

Modifiserte maskiner krever ekstra og mer hyppig inspeksjon og rengjøring under bruk. Maskinen kan kreve inspeksjon og rengjøring flere ganger om dagen ved bruk. Operatører må være oppmerksomme på driftsmiljøet og driftsforhold. Operatører må utføre hensiktsmessige handlinger for å vedlikeholde maskinene under bruk. Det er særlig viktig å være oppmerksom på de følgende maskinområdene:

- i og rundt motorrommet
- varme eksoskomponenter
- bevegelige, dreibare eller roterende maskinkomponenter

Førere som bruker maskinen innen unormale bruksområder og/eller forhold må være oppmerksom på akkumulering av organisk avfall og/eller materiale og holde maskinen ren. Vær spesielt oppmerksom der materialoppsamling er mulig eller kan oppstå.

Maskiner som opereres i atypisk bruk eller forhold krever ekstra og mer hyppig inspeksjon og rengjøring under bruk. Maskinen kan kreve inspeksjon og rengjøring flere ganger om dagen ved bruk. Operatører må være oppmerksomme på driftsmiljøet og driftsforhold. Operatører må utføre hensiktsmessige handlinger for å vedlikeholde maskinene under bruk. Det er særlig viktig å være oppmerksom på de følgende maskinområdene:

- i og rundt motorrommet
- varme eksoskomponenter
- bevegelige, dreibare eller roterende maskinkomponenter

Før du forlater maskinen:

1. Parker maskinen på en fast og jevn overflate.
2. Sett alle kontroller i nøytral- eller parkeringsstilling.
3. Koble inn parkeringsbremsen. Bruk hjulklosser om nødvendig.

Generell vedlikeholdssikkerhet

Hold serviceområdet rent og tørt. Tørk opp alt væskesøl.

Parker maskinen på en fast, jevn overflate.

Monter vern og deksler etter utført service på maskinen.

Lukk alle atkomstpaneler, og monter alle paneler etter utført service på maskinen.

Ikke forsøk å rengjøre, smøre, ta bort hindringer eller gjøre endringer på maskinen mens den er i bevegelse eller mens motoren går.

Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddet for verktøy, deler og andre personer samt kjæledyr før maskinen tas i bruk.

Hydrauliske sylindere uten støtte kan miste trykket og miste utstyret, noe som medfører klemfare. Ikke la utstyr stå i hevet stilling når maskinen er parkert eller under service, med mindre utstyret er støttet på en sikker måte.

Maskinen må bare jekkes opp eller løftes ved jekk- eller løftepunktene som er angitt i denne håndboken.

Feil slepeprosedyre kan føre til ulykker. Når du tauer en havarert maskin, må du følge fremgangsmåten i denne håndboken. Bruk kun stive trekkstenger.

Stopp motoren, ta ut nøkkelen og slipp ut trykket før du kobler til eller fra væskeførende ledninger.

Stopp motoren og ta ut nøkkelen før du kobler til eller fra elektriske forbindelser.

4. Senk alt hydraulisk utstyr – redskaper, skjærebord osv.

5. Slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

Når du på grunn av spesielle årsaker ønsker å holde motoren gående etter å ha forlatt førerhuset, må følgende forholdsregler følges:

1. La motoren gå med lav tomgang.
2. Koble fra alle drivsystemene.

3. ADVARSEL

Noen komponenter kan bruke litt tid på å stanse helt etter at du har koblet ut drivsystemene.

Sørg for at alle kjøresystemene er helt utkoblet.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W0113A

Sett giret i nøytralstilling.

4. Sett på parkeringsbremsen.

Brannskader kan forekomme ved feil fjerning av kjølemiddelblokk. Kjølesystemer arbeider under trykk. Varm kjølevæske kan sprute ut hvis du åpner et lokk mens systemet er varmt. La systemet avkjøles før lokket åpnes. Når du fjerner lokket, må du skru det sakte ut for å frigjøre trykket før du fjerner det helt.

Skift skadde eller slitte rør, slanger, ledninger osv.

Motoren, transmisjonen, eksoskomponenter og hydraulikklinjer kan bli varme under drift. Vær forsiktig når du utfører service på slike komponenter. La overflater kjøles ned før du håndterer eller kobler fra varme komponenter. Bruk verneutstyr ved behov.

Ved sveising, følg instruksjonene i håndboken. Du må alltid koble fra batteriet før du sveiser på maskinen. Vask alltid hendene etter at du har håndtert batterikomponenter.

Ikke klatre på maskinen. Ikke bruk traktoren som en stige eller plattform for arbeid i høyden. Bruk egnede midler i overensstemmelse med nasjonale/lokale sikkerhetsregler (f.eks. en egen rulleplattform osv.) for tilgang til områder på maskinen som ikke kan nås fra bakkenivå..

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hjul og dekk

Kontroller at det er riktig lufttrykk i dekkene. Ikke overskrid anbefalt last eller trykk. Følg instruksjonene i denne håndboken for riktig lufttrykk i dekkene.

Dekkene er tunge. Hvis du håndterer dekk uten riktig utstyr, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

Du må aldri sveise på et hjul når dekket er montert. Ta alltid dekket helt av hjulet før du sveiser.

La alltid en kvalifisert dekktekniker utføre service på dekk og hjul. Hvis et dekk har mistet alt trykket, ta dekket og felgen med til et dekkverksted eller maskinforhandleren for service. Eksplosiv separering av dekket kan gi alvorlige skader.

DU MÅ IKKE sveise på et hjul eller en felg før dekket er tatt helt av. Oppblåste dekk kan danne en

gassblanding sammen med luft som kan antennes av høye temperaturer fra sveiseprosedyrer på hjul eller felg. Selv om du tømmer dekket for luft eller løsner det fra felgen, vil det IKKE eliminere faren. Denne faren er tilstede uansett om det er luft i dekkene eller ikke. Dekket MÅ fjernes helt fra hjulet eller felgen før sveising på hjulet eller felgen.

Installer stilktrampere, matter for halmstubber, eller annet utstyr for å unngå skade på dekkene når:

- du arbeider på åkre hvor innhøstingen er gjort med grov stubb
- når du arbeider på åkre hvor innhøstingen er gjort og det er tørt, når stubben er hardere og sterkere

Kjøring på offentlige veier og generell transportsikkerhet

Følg lokale lover og bestemmelser.

Bruk lys som er i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.

Forsikre deg om at skiltene for saktegående kjøretøy og det hastighetsidentifiserende symbolet (SIS) blir synlig.

Sørg for at bremsepedallåsen er aktivert. Du må låse bremsepedalene sammen når du skal kjøre på vei.

Bruk sikkerhetskjeder for tauet utstyr når dette følger med maskinen eller utstyret.

Løft redskaper høyt nok over bakken, slik at de ikke kommer i kontakt med veien ved et uhell.

Når du transporterer utstyr eller maskin på en lastebil, må du sørge for at det er skikkelig sikret. Sørg for at SMV-skiltet (saktegående kjøretøy) og SIS-skiltet på utstyret eller maskinen som transporteres på en tilhenger, er dekket til.

Vær oppmerksom på overliggende strukturer eller strømkabler, og forsikre deg om at maskinen og/eller eventuelt tilbehør kan passere trygt under.

Kjørehastigheten skal være slik at du til enhver tid har full kontroll over maskinen, og slik at stabiliteten opprettholdes.

Reduser farten og bruk blinklys før du svinger.

Kjør over til siden for å la raskere trafikk kjøre forbi.

Følg riktig slepeprosedyre for utstyr med eller uten brems.

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Brann- og eksplosjonsforebygging

Lekkasje eller søl av drivstoff eller olje på varme overflater eller elektriske komponenter kan forårsake brann.

Avlingsrester, avfall, rusk, fuglereder eller andre brennbare materialer kan antennes på opphetede overflater.

Ha alltid et brannslukningsapparat på eller i nærheten av maskinen.

Sørg for at brannslukningsapparatet (-apparatene) vedlikeholdes og utføres service på i henhold til produsentens instruksjoner.

Minst én gang om dagen og på slutten av dagen må alt søppel og rusk fjernes fra maskinen, spesielt rundt varme komponenter, slik som motoren, transmisjonen, eksosrøret, batteriet osv. Hyppigere rengjøring av maskinen kan være nødvendig, avhengig av driftsmiljøet og -forholdene.

Minst én gang om dagen må du fjerne rester rundt bevegelige komponenter som lagre, reimskiver, reimer, tannhjul, rengjøringsvifter osv. Hyppigere rengjøring av maskinen kan være nødvendig, avhengig av driftsmiljøet og -forholdene.

Kontroller om det elektriske systemet har løse koblinger eller tynnslitt isolasjon. Reparer eller skift løse eller skadede deler.

Ikke oppbevar oljefiller eller annet brennbart materiale på maskinen.

Ikke sveis eller flammeskjær gjenstander som inneholder brennbart materiale. Rengjør komponenter grundig

med ikke-brennbare rengjøringsmidler før sveising eller flammeskjæring.

Ikke utsett kjøretøyet for flammer, bråtebranner eller eksplosiver.

Undersøk umiddelbart hvis det oppstår uvanlig lukt under drift av maskinen.

Generell batterisikkerhet

Beskytt alltid øynene når du arbeider med batterier.

Du må ikke lage gnister eller bruke åpen flamme i nærheten av batteriet.

Luft området når du lader batteriet, eller bruk batteriet i et lukket område.

Koble fra den negative (–) polen først, og koble til den negative polen (–) sist.

Koble fra begge batteripolene når det sveises på maskinen.

Du må ikke sveise, slipe eller røyke i nærheten av batteriet.

Når det brukes hjelpebatterier eller startkabler til å starte motoren, må fremgangsmåten i brukerhåndboken følges. Ikke kortslutt på tvers av polene.

Følg produsentens instruksjoner når du lagrer og håndterer batterier.

Batteripoler og annet relatert tilbehør inneholder bly og blyforbindelser. Vask hendene etter at du har vært i kontakt med et batteri.

Batterisyre forårsaker forbrenninger. Batterier inneholder svovelsyre. Unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Motgift (utvendig): Skyll med vann. Motgift (øyne): skyll med vann i 15 minutter og oppsøk lege øyeblikkelig. Motgift (innvendig): Drikk store mengder vann eller melk. Unngå å kaste opp. Oppsøk lege med en gang.

Oppbevar batterier utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.

Sikkerhet for passasjerstete

Kjøring på offentlig vei:

- Passasjerstetet kan innimellom brukes kortvarig til å frakte én enkelt person fra gården til jordet.

Bruk på åkeren:

- Det er bare tillatt å bruke passasjerstetet for én person ved opplæring av en ny fører eller når en servicemekaniker skal feilsøke et mekanisk problem.

Når det sitter noen i passasjerstetet, må følgende forholdsregler følges:

- Traktoren skal bare kjøres med lav hastighet og på jevnt underlag.
- Unngå hurtig oppstart og stopp.
- Unngå skarpe svinger.
- Bruk alltid riktig justerte sikkerhetsbelter.
- Hold dørene lukket hele tiden.

Fører-til-stede-system

Maskinen er utstyrt med et fører-til-stede-system for å hindre bruken av enkelte funksjoner når føreren ikke sitter i førerstetet.

Du må aldri koble fra eller overstyre fører til stede-systemet.

Hvis fører til stede-systemet er ute av funksjon, må det repareres.

Kraftuttak

Krafttaksdrevet maskineri kan forårsake alvorlig personskade eller død. Før du arbeider på eller i nærheten av krafttaksakselen, eller utfører service på eller rengjør den krafttaksdrevne maskinen, må du sette krafttaksbryteren i utkoblet stilling, stoppe motoren og ta ut nøkkelen.

Når et kraftuttak er i drift, må krafttaksvernet alltid være på plass for å hindre personskade på føreren eller personer i nærheten eller død.

Når du utfører stillestående krafttaksarbeid, må du holde deg unna alle bevegelige deler og sørge for at nødvendige vern er på plass.

Reflekser og varsellys

Du må bruke blinkende gule varsellys, i henhold til nasjonale/lokale sikkerhetsregler, når du bruker utstyr på offentlig vei.

Sikkerhetsbelter

Du må alltid bruke setebeltet.

Kontroll og vedlikehold av sikkerhetsbelte:

- Hold sikkerhetsbeltene i god stand.
- Hold skarpe kanter og gjenstander som kan forårsake skade unna beltet.
- Kontroller belter, beltelåser, ruller, beltestrammere, system som tar opp slakk og monteringsbolter, for skade og slitasje med jevne mellomrom.
- Skift ut alle deler som er skadde eller slitt.
- Skift belter som har rifter som kan gjøre beltet svakere.
- Kontroller at boltene er festet godt på setebraketten eller festene.
- Hvis beltet er festet til setet, må du kontrollere at setet eller setebraketten er montert forsvarlig.
- Hold sikkerhetsbeltene rene og tørre.
- Beltene må bare rengjøres med en såpeløsning og varmt vann.
- Ikke bruk klor eller farge på beltene, for det kan gjøre dem svakere.

Beskyttende struktur for fører

Maskinen din er utstyrt med en sikkerhetsstruktur for føreren, slik som: en beskyttelsesstruktur mot vipping (ROPS), en beskyttelsesstruktur mot fallende gjenstander (FOPS) eller et førerhus med veltebøyle. ROPS kan være en førerhusramme eller to- eller fire-stolpers konstruksjon som benyttes for å verne føreren for å redusere muligheten for alvorlige personskader. Festestrukturen og festene som utgjør forbindelsen til maskinen er en del av veltebøyle (ROPS).

Den beskyttende strukturen er en spesiell sikkerhetskomponeent på maskinen.

IKKE fest noen enheter til den beskyttende strukturen ved tauing. IKKE bor hull i den beskyttende strukturen.

Den beskyttende strukturen og tilkoblede komponenter er et sertifisert system. Alle skader, brann, korrosjon eller modifiseringer vil svekke konstruksjonen og redusere beskyttelsen. Hvis det skjer, MÅ FØRERVERNET SKIFTES slik at det gir samme beskyttelse som et nytt førervern. Kontakt forhandleren for kontroll og utskifting av førervernet.

Klimaanlegg

Klimaanlegget er under høyt trykk. Du må ikke koble fra noen slanger/rør. Lekkasje av olje under trykk kan gi alvorlige skader.

Etter en ulykke, brann eller velt MÅ en kvalifisert tekniker utføre følgende før maskinen brukes i felten eller på arbeidsstedet igjen:

- Den beskyttende strukturen MÅ BYTTES UT.
- Monteringen eller opphenget for den beskyttende strukturen, føreraset, setefjæringen, sikkerhetsbeltene, monteringskomponentene og ledningene i førerens beskyttelsessystem MÅ kontrolleres nøye mht. skade.
- Alle skadde deler MÅ BYTTES UT.

DU MÅ IKKE SVEISE PÅ, BORE HULL I ELLER PRØVE Å RETTE UT ELLER REPARERE BESKYTTELSESSTRUKTUREN. EVENTUELLE ENDRINGER KAN REDUSERE DEN STRUKTURELLE INTEGRITETEN FOR STRUKTUREN, NOE SOM KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER ALVORLIGE PERSONSKADER HVIS DET OPPSTÅR BRANN, VELT, KOLLISJON ELLER ULYKKE.

Sikkerhetsbeltene er en del av beskyttelsessystemet ditt og må brukes til enhver tid. Føreren må være festet til setet inne i rammen for at beskyttelsessystemet skal fungere.

Klimaanlegget inneholder gasser som er skadelige for miljøet når de slippes ut i atmosfæren. Ikke forsøk å utføre service på eller reparere systemet.

Bare erfarne serviceteknikere kan utføre service, reparasjon, eller fylling av klimaanlegget.

Personlig verneutstyr (PVU)

Ha på personlig verneutstyr (PPE) som hjelm, vernebriller, tykke hansker, hørselsvern, beskyttelsesklær osv.

Ikke bruk-merke

Fest et Ikke bruk-merke på et synlig sted på maskinen før du begynner med vedlikehold.

Farlige kjemikalier

Hvis du blir utsatt for, eller kommer i kontakt med farlige kjemikalier, kan du bli alvorlig skadet. Væsker, smøremidler, maling, lim, kjølevæske osv. som brukes på maskinen, kan være helsefarlige. De kan være attraktive og farlige for både husdyr og mennesker.

Databladene om materialsikkerhet (MSDS) gir informasjon om kjemiske stoffer som finnes i produktet, prosedyrer for trygg håndtering og oppbevaring, førstehjelpstiltak og fremgangsmåte ved søl eller utilsiktet utslipp. Du kan få sikkerhetsdatabladene fra forhandleren din.

Før du utfører service på maskinen, skal du kontrollere sikkerhetsdatabladet for alle smøremidler, væsker osv. som brukes på maskinen. Denne informasjonen forteller deg om foreliggende risikoer og om hvordan du skal utføre trygt vedlikehold på maskinen. Følg informasjonen

i sikkerhetsdatabladet, på produsentens containere og i denne håndboken når du vedlikeholder maskinen.

Avhend alle væsker, filtre og containere på en miljøvennlig måte, i henhold til lokale lover og regler. Ta kontakt med en lokal miljøstasjon eller forhandleren din hvis du vil ha opplysninger om riktig avhending.

Du må oppbevare væsker og filtre i samsvar med lokale lover og forskrifter. Bruk bare passende containere for oppbevaring av kjemiske eller petrokjemiske stoffer.

Oppbevar utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.

Kjemikaliene som brukes, krever ekstra forholdsregler. Innhent full informasjon fra produsenten eller distributøren av kjemikaliene før du bruker dem.

Forsyningsledninger, sikkerhet

Når du graver eller bruker utstyr som er i kontakt med bakken, må du være oppmerksom på nedgravde kabler eller annet utstyr. Kontakt de lokale instansene for offentlige tjenester eller myndighetene, dem det gjelder, for å finne ut hvor disse tjenestene ligger.

Pass på at maskinen har tilstrekkelig klaring i alle retninger. Vær spesielt oppmerksom på overhengende strømkabler og andre hengende gjenstander. Ved kjøring under høyspentkabler bør du ha en klaring som gir god sikkerhetsmargin. Kontakt lokale myndigheter eller eieren av strømmettet for informasjon om trygg klaringsavstand til høyspentkabler.

Trekk inn hevede eller utstrakte komponenter om nødvendig. Ta av eller senk radioantenner eller annet

tilbehør. Hvis maskinen skulle komme i kontakt med en elektrisk strømkilde, må du gjøre følgende:

- Stopp all bevegelse av maskinen umiddelbart.
- Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
- Kontroller om du kan forlate førerhuset eller posisjonen din trygt uten fare for å komme i kontakt med elektriske kabler. Hvis ikke, bli hvor du er og rop om hjelp. Hvis du ikke kan forlate posisjonen uten å komme i kontakt med ledninger, må du hoppe bort fra maskinen for å unngå å komme i kontakt med bakken og maskinen samtidig.
- Ikke la noen røre maskinen før strømmen er slått av i høyspentledningene.

Sikkerhet i tordenvær

Ikke bruk maskinen i tordenvær.

Hvis du står på bakken i tordenvær, må du holde deg unna maskineriet og utstyret. Søk dekning i en permanent, beskyttet konstruksjon.

Hvis det begynner å lyne og tordne mens du er på maskinen, skal du bli værende i førerhuset. Ikke forlat førerhuset eller -plattformen. Ikke kom i kontakt med bakken eller gjenstander utenfor maskinen.

Stige av og på

Du skal bare klatre opp på eller ned fra maskinen på henviste steder som har håndtak, trinn og/eller stiger.

Du må ikke hoppe av maskinen.

Sørg for at trinn, stiger og plattformer er rene og fri for skitt og fremmedlegemer. Glatte overflater kan føre til personskade.

Stå vendt mot maskinen når du klatrer opp på og ned fra den.

Ha en trepunktstøtte med trinnene, stigen og håndtakene.

Du skal aldri klatre opp på eller ned fra en maskin i bevegelse.

Arbeide i høyden

Når vedlikehold av traktoren krever at du jobber i høyden:

- Bruk traktortrinnene, stiger og/eller håndgrep på riktig måte.
- Ikke stå på traktoren på områder som ikke er utformet som trinn eller plattformer.
- Bruk om nødvendig egnede hjelpemidler i henhold til nasjonale/lokale sikkerhetsregler (f.eks. en individuell

Ikke bruk rattet eller andre kontroller eller tilbehør som håndtak når du går inn og ut av førerhuset eller av eller på førerplattformen.

rulleplattform osv.) for å nå komponenter som speil, roterende varsellamper, luftfiltre, GPS-mottakere eller andre komponenter som ikke kan nås fra bakken.

- Aldri bruk trinn, stiger og/eller håndgrep når traktoren er i bevegelse.

Ikke bruk traktoren som en heis, stige eller plattform for arbeid i høyden.

Løfting og overhengende last

Bruk aldri lasteskuffer, gafler osv. eller annet løfte-, håndterings-, eller graveutstyr til å løfte personer.

Ikke bruk hevet utstyr som en arbeidsplattform.

Du må kjenne til hele bevegelsesområdet til maskinen, og ikke gå inn i eller la noen andre gå inn i bevegelsesområdet mens maskinen er i drift.

Du må aldri gå inn i eller la andre gå inn i området under løftet utstyr. Utstyr og/eller last kan falle ned uten forvarsel og kveste dem som befinner seg under.

Ikke la utstyr stå i hevet stilling når maskinen er parkert eller under service, med mindre det er støttet på en sikker måte. Hydrauliske sylindere må låses eller støttes mekanisk hvis de forlates i hevet stilling for vedlikehold eller tilgang.

Lasteskuffer, gafler osv. eller annet løfte-, håndterings- eller graveutstyr og last vil forandre maskinens tyngdepunkt. Dette kan føre til at traktoren velter i hellinger eller på ujevnt underlag.

Lastgjenstander kan falle ut av lasteskuffen eller løfteutstyret og klemme fast føreren. Vær forsiktig når du løfter en last. Bruk riktig løfteutstyr.

Ikke løft høyere enn nødvendig. Senk last før transport. Husk å la det være nødvendig klaring fra bakken og andre hindringer.

Utstyr og tilknyttet last kan hindre sikten og føre til ulykker. Ikke bruk med begrenset sikt.

Fjernstyring av ventiler

ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

Spaker for eksterne ventiler

Plassert framme ved armlenets konsoll, tilbyr de uavhengige utvendige spakene nøyaktig styring av bevegelsen av opp til seks utvendige ventiler.



Nøytral – Spaken returnerer til sentral, nøytral stilling når den slippes opp, unntatt når den er i stillingen for bevegelse.



Strekk ut (Hev) – Beveg spaken bakover for å sørge for proporsjonell bevegelse for å strekke ut sylindren. Bevegelsen er proporsjonell med bevegelsen av spaken og innstillingen av bevegelsen for den valgte eksterne ventilen. Bevegelsen stanser når spaken slippes opp.

Når en timer er aktiv, fortsetter flyten helt til timeren utløper eller spaken flyttes ut av nøytral stilling, dersom en spak er flyttet til posisjonen for myk sperre ved utstrekking og deretter slippes opp.




Trekk tilbake (Senk) – Beveg spaken framover for å gi proporsjonell bevegelse for å trekke sylindren tilbake. Bevegelsen er proporsjonell med bevegelsen av spaken og innstillingen av bevegelsen for den valgte eksterne ventilen. Bevegelsen stanser når spaken slippes opp.


Når en timer er aktiv, fortsetter flyten helt til timeren utløper eller spaken flyttes ut av nøytral stilling, dersom en spak er flyttet til posisjonen for myk sperre ved tilbaketrekking og deretter slippes opp.



Bevegelse – Flytt spaken fullstendig fram for å kople inn stillingen for sperre av bevegelsen. Ventilen forblir i flyt-posisjon helt til spaken flyttes tilbake til nøytral posisjon. I flytstillingen kan en hydraulisk sylinder utvide seg eller trekkes sammen fritt. Dermed kan utstyr, slik som et skrapeskjær eller markører, følge konturene på bakken.

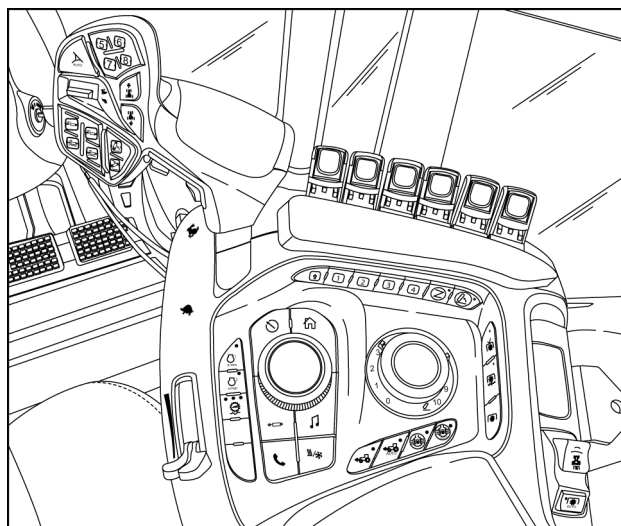

RAIL18TR00384AA 1

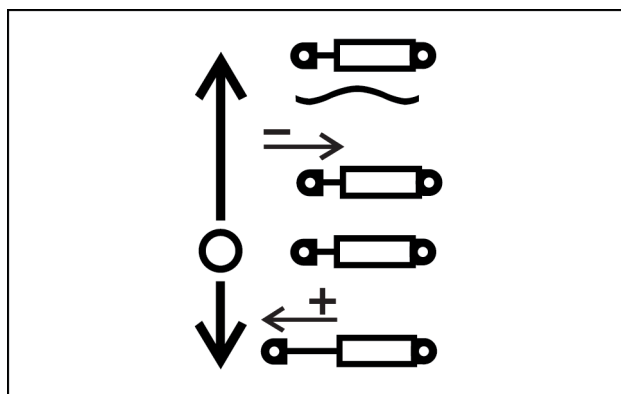

RAIL19TR01309AA 2

Den eksterne skjerm på display gir individuelle kontroller for hver ekstern ventil:

- for å stille inn målverdien for utstreking og tilbaketrekking i prosent av tilgjengelig bevegelse,
- for å stille inn tidsurene for utstreking og tilbaketrekking fra **0 – 60 s** eller til uendelig
- for å skille modusene for opplæring både for timerne for utstreking og tilbaketrekking,
- og ON/Off kontrollene for Sperre, Timer og funksjonene Motor Modus.



Trykk på knappen for ekstern ventil på hovedpanelet for navigasjon for å få tilgang til oppsett-skjermen for de eksterne ventilene framme og bak.

De eksterne spakene har fargekoder og bakgrunnsbelysning slik at de lett kan identifiseres. Merket på fjernkobleren for ventilenes farge passer til ventilens kontrollspak.

MERK: En spak som ikke er tildelt en ventil lyser ikke.

Defaultspakens layout medfølger men operatøren kan når som helst endre layouten.




Trykk på knappen for å få tilgang til oppsettet på midtpanelet framme på armlene for å få tilgang til skjermbildet for paring av eksterne spaker med eksterne ventiler.

Mønsterfarge	Fargens navn	Default paring
	Tomatrød	R1
	Signalblå	R2
	Svoelgul	R3
	Smaragdgrønn	R4
	Dahlia-gul	R5
	Signalhvit	F1
	Magentarød	F2
	Himmelblå	Isobus

For å hindre tilfeldig tilkopling, kan en ekstern spak fysisk blokkeres.

La klaffen gli nedover med tommelen og fingeren for å blokkere spaken. En ekstra lyssøyle kommer til syne øverst på spaken for å indikere at spaken er blokkert.

La klaffen gli oppover for å frigjøre spaken.

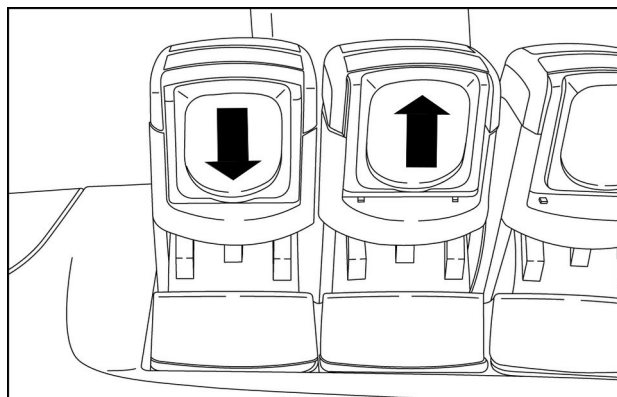


RAIL19TR00300AA 3

Bevegelseskontroller

Plassert i armlenets rom, tilbyr de knottene for kontroll av bevegelsen hurtige verktøy:

- for å velge en ekstern ventil (1-8) for justering av bevegelsesgraden,
- for å velge kretsen for regulering av utstrekking eller tilbaketrekking:
 - Trykk knotten nedover for å veksle mellom kretsen for utstrekking og tilbaketrekking.
 - Dersom bevegelsen er aktiv, er default retningen til bevegelsen. Dersom bevegelsen ikke er aktiv, er default-valget tilbaketrekking.
- for å regulere bevegelsesgraden for den valgte kretsen:
 - Vri knotten mot urviseren for å redusere strømmen til kretsen.
 - Vri knotten med urviseren for å øke strømmen til kretsen.

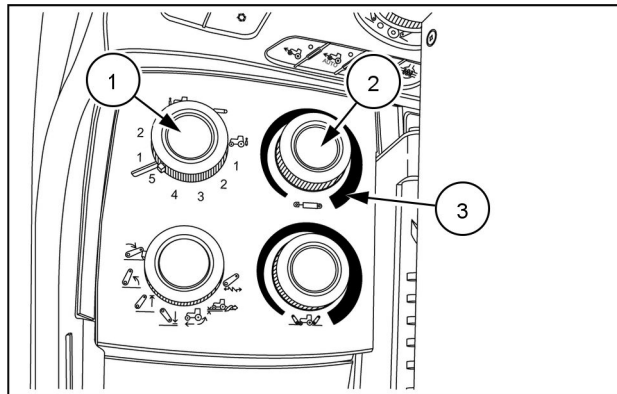

SVIL21TR00017AA 4

En melding vises kort når en kontroll benyttes, for å bekrefte den valgte ventilen, retningen til flyten og strømningsgraden som er valgt.

Se kapittel 6 for mer fullstendig informasjon med hensyn til ventilenes kontroller.

Flerfunktionshåndtak

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

⚠ ADVARSEL

Unngå skade!

Når du slipper fotgassen, vil motorens hastighet reduseres til nivået som er stilt inn ved håndgassen.

Når du bruker fotgassen, skal håndgassens kontrollspak settes i posisjonen for tomgangshastighet.

Fotgassen må kun benyttes når traktoren kjører på vei.


Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1624A

Flerfunksjonsspaken fungerer som fremdriftsspak i automatisk modus når posisjonen til spaken er stabil.

Du kan flytte håndtaket forover og bakover for å velge traktorens kjørehastighet (hjulhastighet). Traktoren står stille når det er trukket helt tilbake (mot føreren). Flytt håndtaket forover for å akselerere traktoren i samsvar med innstillingen på bryteren for akselerasjonskontroll og det aktuelle turtallet.

Å dra spaken raskt bakover til posisjonen for minimumshastighet, aktiverer automatisk firehjulsdrift / den mekaniske forhjulsdriften (MFD) for ytterligere bremsekraft.

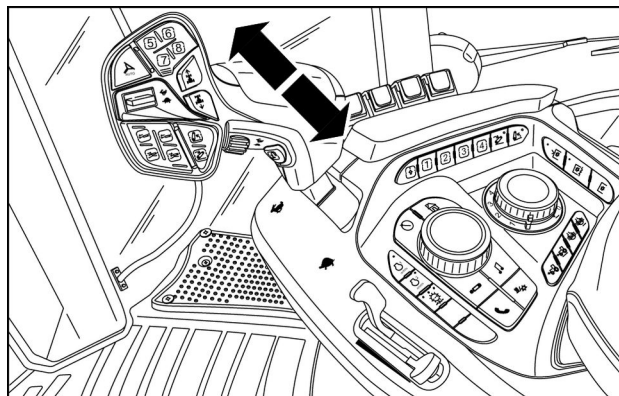


RAIL19TR00150AA 1

Kontrollene på flerfunksjonsspaken

Flerfunksjonsspaken gjør at operatøren kan betjene viktige kontroller med én hånd. Disse funksjonene forklares kort nedenfor og beskrives mer detaljert mens du leser gjennom manualen.

Konfigurerbare knapper

- 5** Operatøren tilordner en funksjon til knappen ved å benytte knappens konfigurasjonsskjerm på display.
- 6** Dersom en funksjon er tilordnet, kommanderes funksjonen når det trykkes på knappen.
- 7** Dersom en funksjon ikke er tilordnet, vises skjermbildet for konfigurering dersom det trykkes på knappen.
- 8** Tilordningen av knappen kan endres etter behov.

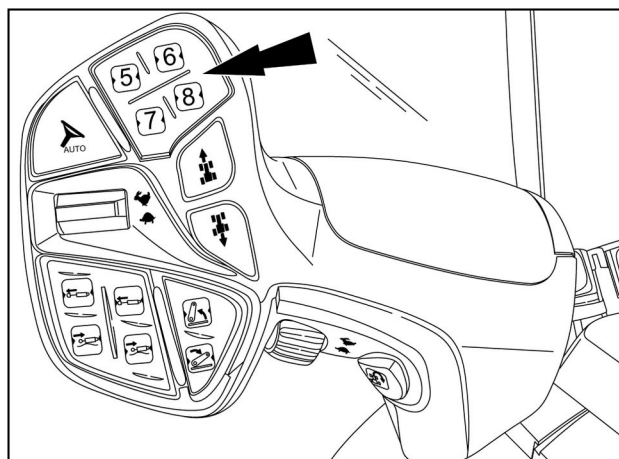

RAIL18TR00398BA 2

Vendegirknapper



Trykk på knappen for vendegir framme for å styre kjøring framover. Trykk og hold nede knappen for anti jack knife-bremsing når du kjører fremover. Bremsing som hindrer at tilhengeren stillers seg på tvers i kjøreretningen gir transmisjonen kommandoen om å opprettholde grunnhastigheten ved bremsing med tilhengerens bremses, slik at en opprettholder kontrollen over lasten som taues.



Trykk på revers vendegirknappen for å gi kommandoen for å kjøre i revers. Trykk og hold nede knappen for anti jack knife-bremsing når du kjører bakover. Bremsing som hindrer at tilhengeren stillers seg på tvers i kjøreretningen gir transmisjonen kommandoen om å opprettholde grunnhastigheten ved bremsing med tilhengerens bremses, slik at en opprettholder kontrollen over lasten som taues.

MERK: Du må alltid velge den første kjøreretningen med transmisjonens kontrollspak. Påfølgende retningsendringer kan utføres med knappene på flerfunksjonsspaken.


Innkobling av automatisk veiledning




Trykk på knappen for automatstyring for å kople inn den automatiske styringen dersom alle betingelsene er oppfylte. Dett gjelder også for automatisk styring over ISOBUS.

Vri på ratte for å kople fra automatstyringen. Dersom en trykker på knappen igjen og den automatiske styringen ikke koples fra.

MERK: Når sikkerhetsmeldingen er lest og akseptert av operatøren på display, kan operatøren kople inn automatstyringen med denne knappen. Du kan alltid koble ut den automatiske styringen ved å dreie på rattet.

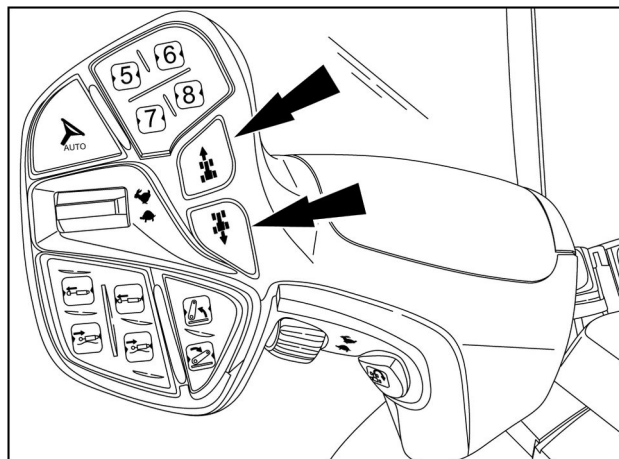

RAIL18TR00398BA 3

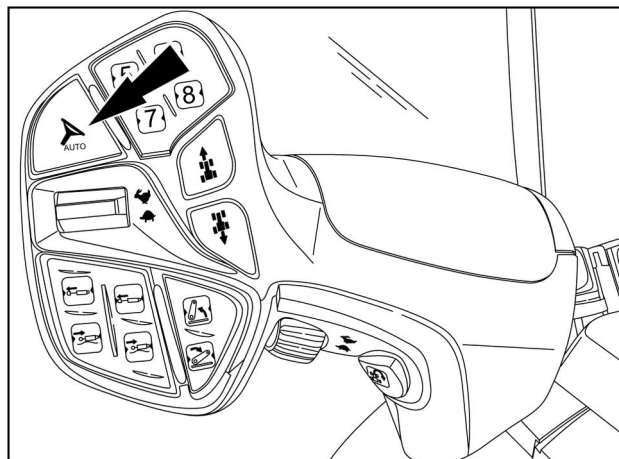

RAIL18TR00398BA 4


Hastighetsintervall-velger



Trykk bryteren oppover for å velge det neste høyere hastighetsintervallet for transmisjonen.



Trykk bryteren nedover for å velge det neste lavere hastighetsintervallet for transmisjonen.

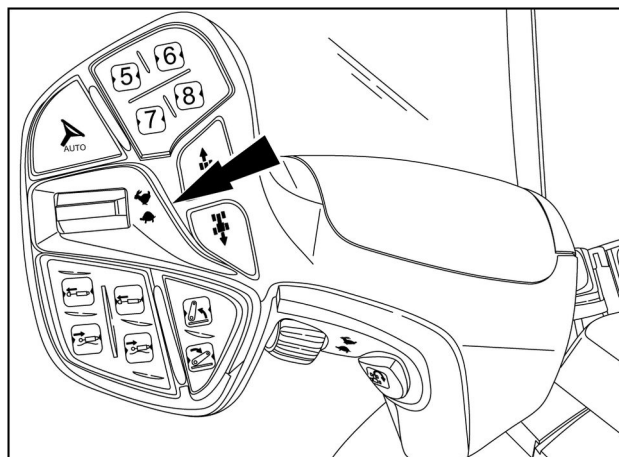

RAIL18TR00398BA 5

Knapper for ekstern ventil



Den venstre knappen for utstrekking starter en timer for utstrekking eller flyt for utstrekking så lenge knappen holdes. Den første fjernkontrollen er default, den velges av brukeren.




Den venstre knappen for tilbaketrekking starter en timer dersom den er innkoplet eller flyt for tilbaketrekking så lenge knappen holdes. Trykk med den andre funksjonsknappen for å styre flyt. Den første fjernkontrollen er default, den velges av brukeren



Den høyre knappen for utstrekking starter en timer for utstrekking eller flyt for utstrekking så lenge knappen holdes. Den andre fjernkontrollen (eller den femte fjernkontrollen, hvis montert) er standard og kan velges av brukeren.



Den høyre knappen for tilbaketrekking starter en timer dersom den er innkoplet eller flyt for tilbaketrekking så lenge knappen holdes. Trykk med den andre funksjonsknappen for å styre flyt. Den andre fjernkontrollen (eller den femte fjernkontrollen, hvis montert) er standard og kan velges av brukeren

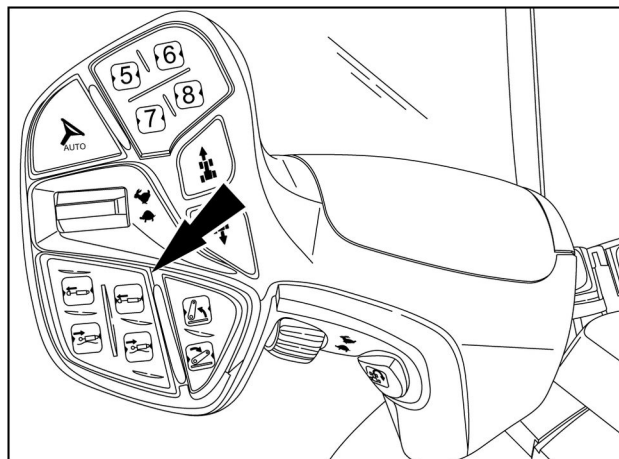

RAIL18TR00398BA 6


Trekkrokens hurtigknapper



Trykk på knappen for rask heving for å løfte trekkroken til den øvre grensen. Hold den andre funksjonsknappen mens du trykker for å styre trekkroken framme.



Trykk på knappen for rask senking for å senke trekkroken bak til arbeidsdybde. Hold den andre funksjonsknappen mens du trykker for å styre trekkroken framme.

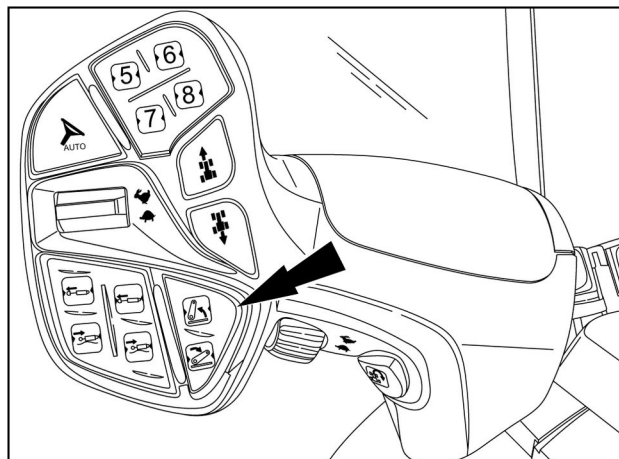


RAIL18TR00398BA 7

Tommelhjul



Drei på tommelhjulet for å øke eller redusere maks-innstillingen for det gjeldende hastighetsintervallet.

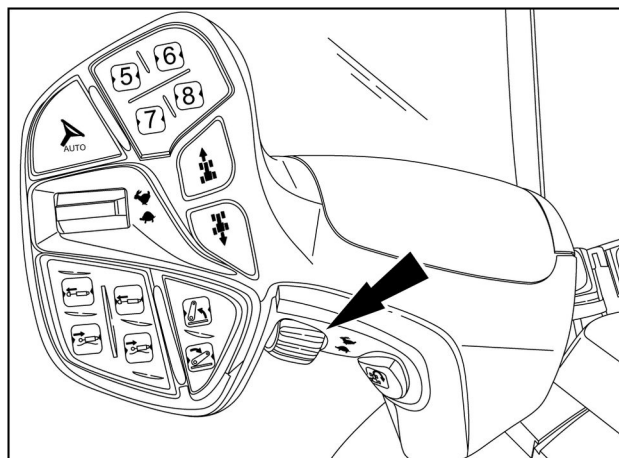

RAIL18TR00398BA 8


Easy Tronic II



Trykk på Easy Tronic II trinnknapp for å gå videre til neste trinn i gjeldende vendeteig-sekvens.

MERK: Sekvensen må startes med Easy Tronic II -skjermen. Avspillingsfunksjonen kan også tilordnes en brukerdefinert knapp.

Når ingen Easy Tronic II-sekvens er aktiv, veksler knappen mellom CSM 1 og CSM 2, se side **Kontroller motorhastighet (90.151)**.

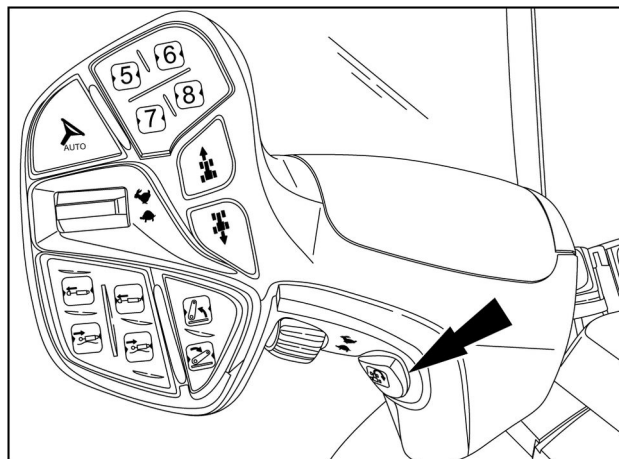


RAIL18TR00398BA 9

Den andre funksjonsknappen

Den andre funksjonsknappen er plassert ved siden av flerfunksjonsspaken i området vendt mot frontruten.

Den andre funksjonsknappen benyttes for å utvide funksjonen til en annen knapp. For eksempel, trykk på den andre funksjonsknappen samtidig med knappen for rask heving eller senking av trekkroken for å styre trekkroken foran i stedet for trekkroken bak.

Den andre funksjonsknappen brukes også for å starte kalibreringsprosedyrer, se sidene **Oversikt** og de som følger, eller for å aktivere ISObus-automasjon, se sidene **ISOBUS automasjon og Tractor Implement Management (TIM) aktivering (55.905)**.

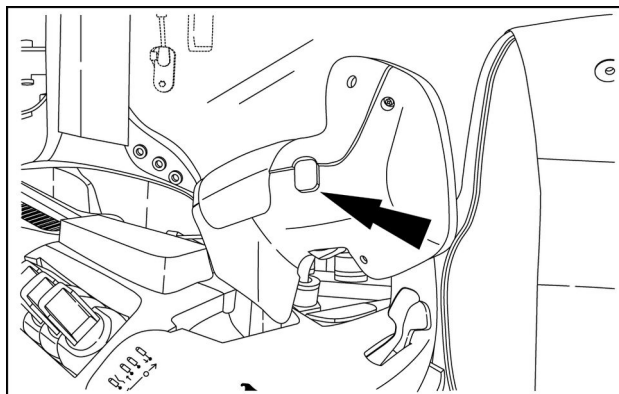

RAIL18TR00402AA 10

Joystick (hvis montert)

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A


Joystick-kontrollenes funksjon avhenger av:

- hvor mange fjernventiler framme og bak som er tilgjengelige,
- hvordan joystick er konfigurert,
- og hvorvidt traktoren er utstyrt med trekkrok framme eller en frontlaster

Alternativet med trekkrok framme krever at det finnes en fjernventil enten framme eller bak. Dermed tildeles ventil 1 framme til styring av trekkroken framme. To ekstra fjernventiler framme er tilgjengelige som ekstrautstyr for drift av annet tilbehør som monteres framme.

Alternativet med frontlaster krever at du har joystick og minst fem fjernventiler på traktoren.


Ved hjelp av konfigurasjonsskjermbildet på fargeskjermen kan kontrollene til joystick tilordnes fjernventilene bak, fjernventilene framme i tillegg til trekkroken bak og trekkroken framme sammen med fjernventilene framme.

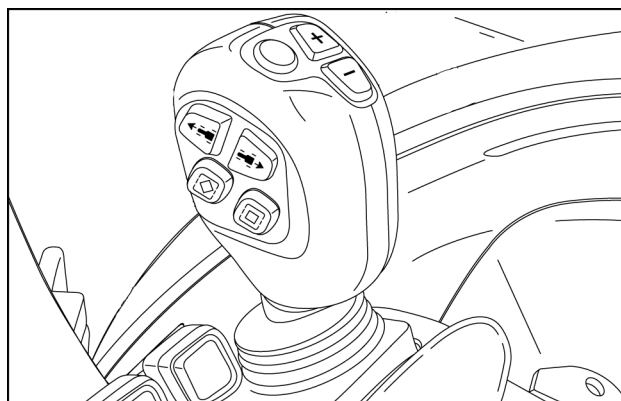

RAIL18TR01128AB 1



Trykk på knappen for tilgang til oppsett for hurtig tilgang til skjermen for oppsett av joystick.



Joystick styrer opp til seks forskjellige fjernventiler:


- en fjern på y-aksen,
- en fjern på x-aksen

- en fjern på y-aksen med den andre funksjonsknappen (1) nedtrykt,
- en fjern på x-aksen med den andre funksjonsknappen (1) nedtrykt,


MERK: Trykk på den andre funksjonsknappen og bring deretter joystick ut av nøytral stilling for å kople inn den andre funksjonen. Slipp opp knappen og den andre funksjonen vil fortsatt være aktiv helt til joystick returnerer til nøytral stilling.

MERK: X- og y-aksen med den andre funksjonsknappen kan konfigureres til å «riste» i bøtten og hjelpe med å tømme. Pulserende flyt mellom å 50% forlenge og trekke inn for å tilnærme risting av joysticken raskt frem og tilbake.

- en fjerninnretning med vippebryteren framme (2),
- og en fjerninnretning med vippebryteren (2) og den andre funksjonsknappen nedtrykt.

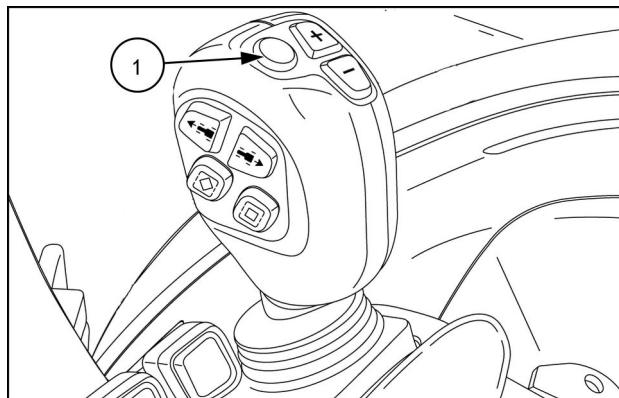

RAIL18TR01128AB 2

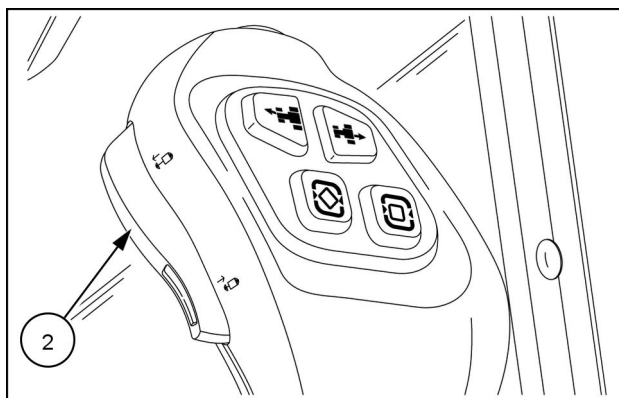


RAIL19TR00620AA 3

Joystick returnerer til den sentrale, nøytrale posisjonen når den slippes opp, unntatt dersom den befinner seg i flytende stilling.



Strekk ut (Hev) – Flytt spaken for å gi proporsjonal strømning for å strekke ut sylindren. Strømningen er proporsjonal med bevegelsen av joystick og innstilling av strømningen for den valgte fjernventilen. Strømningen stanser når joystick slippes.

Dersom joystick beveges til den utvidede utløserposisjonen og deretter slippes opp når timeren er aktiv, fortsetter strømningen helt til tiden til timeren utløper eller joystick flyttes ut av nøytral stilling.

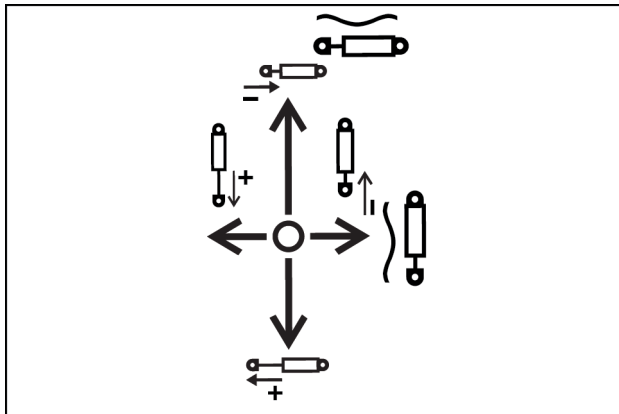

RAIL19TR00623AA 4



Trekke tilbake (Senk) – Beveg joystick for å gi proporsjonell strømning for å trekke sylindren tilbake. Strømningen er proporsjonal med bevegelsen av joystick og innstilling av strømningen for den valgte fjernventilen. Strømningen stanser når joystick slippes.

Dersom joystick flyttes til utløserposisjon for tilbaketrekking og deretter slippes opp når timeren er aktiv, fortsetter strømningen helt til tiden til timeren utløper eller joystick flyttes ut av nøytral stilling.



Flyt – Flytt på joystick for å kople inn den flytende utløserposisjonen. Ventilen forblir værende i flyt-posisjon inntil joystick flyttes til den nøytrale posisjonen. Flyt tillater at hydraulikksylindren fritt strekker seg ut eller trekker seg tilbake, slik at redskapet følger konturene til terrenget.

MERK: Med en bakfestefunksjon tilordnet en joystick-kontroll, styrer Float i sperreposisjon Fast Dig. Se **Kontroller for bakre trekkrok (37.110)** for mer informasjon om bakfestekontrollene.

Joystick har noen knapper til felles med det flerfunksjonelle håndtaket. Knapper med de samme eller lignende ikon fungerer nøyaktig på samme måte mellom de to kontrollene.


Vendegirknapper



Trykk på knappen for vendegir framme for å styre kjøring framover. Trykk og hold nede knappen for anti jack knife-bremsing når du kjører fremover. Bremsing som hindrer at tilhengeren stillers seg på tvers i kjøreretningen gir transmisjonen kommandoen om å opprettholde grunnhastigheten ved bremsing med tilhengerens bremses, slik at en opprettholder kontrollen over lasten som tauet.



Trykk på revers vendegirknappen for å gi kommandoen for å kjøre i revers. Trykk og hold nede knappen for anti jack knife-bremsing når du kjører bakover. Bremsing som hindrer at tilhengeren stillers seg på tvers i kjøreretningen gir transmisjonen kommandoen om å opprettholde grunnhastigheten ved bremsing med tilhengerens bremses, slik at en opprettholder kontrollen over lasten som tauet.

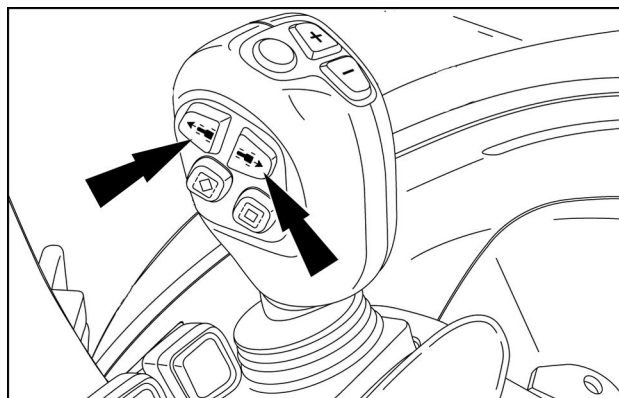

RAIL18TR01128AB 5

Konfigurerbare knapper




Operatøren tilordner en funksjon til knappen ved å benytte knappens konfigurasjonsskjerm på display.

Dersom en funksjon er tilordnet, kommanderes funksjonen når det trykkes på knappen.



Dersom en funksjon ikke er tilordnet, vises skjermbildet for konfigurering dersom det trykkes på knappen.

Tilordningen av knappen kan endres etter behov.

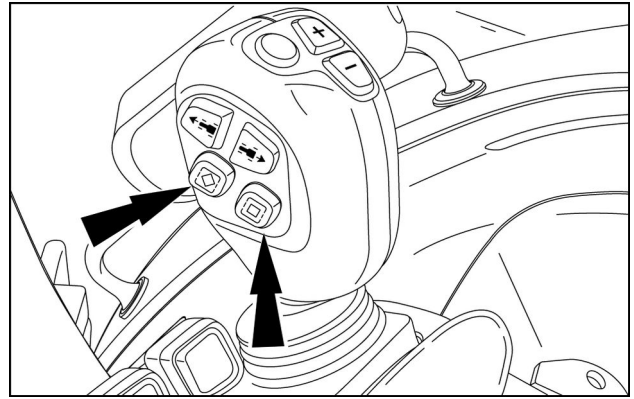

RAIL18TR01128AA 6


Hastighetsintervall-velger



Trykk på plusknappen for å velge det neste intervallet for lavere hastighet til transmisjonen.



Trykk på minusknappen for å velge det neste intervallet for lavere hastighet til transmisjonen. Tre hastighetsområder er tilgjengelig.

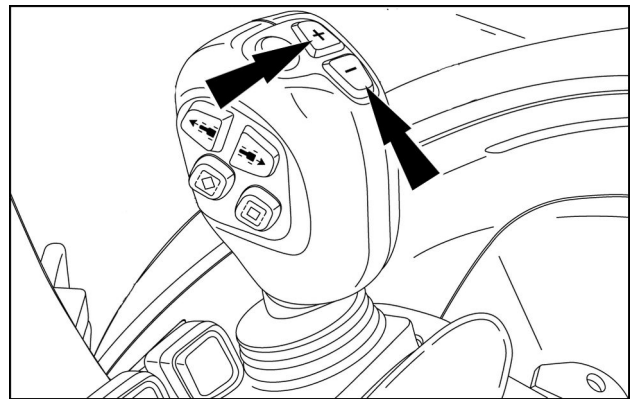

RAIL18TR01128AB 7

Midtstilte armlenekontroller

Knapper som kan konfigureres og kontroller for langsom bevegelse av trekkrok

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A


⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

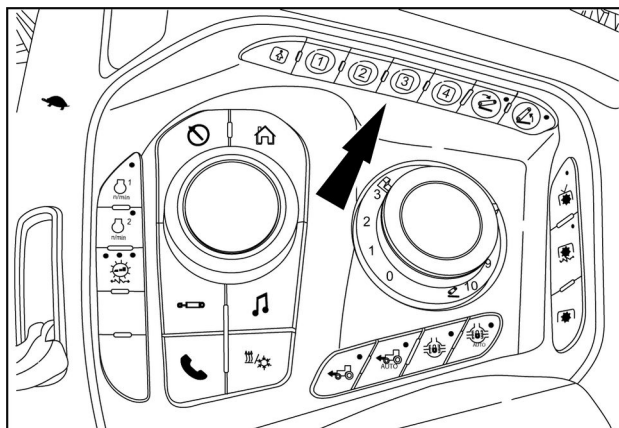

RAIL18TR00397BA 1

Trykk på oppsettknappen for hurtig tilgang til skjermene for oppsett:

- for å pare en fjernspak med en fjernventil,
- for å tildele fjernventilene til knappene for utstrekking/tilbaketrekking på det flerkasjonelle håndtaket,
- for å gi de ni knappene som kan konfigureres funksjoner, eller
- for å tildele fjernventilene til joystick-kontrollene.



1

Operatøren tilordner en funksjon til knappen ved å benytte knappens konfigurasjonsskjem på display.

2

Dersom en funksjon er tilordnet, kommanderes funksjonen når det trykkes på knappen.

3

Dersom en funksjon ikke er tilordnet, vises skjermbildet for konfigurering dersom det trykkes på knappen.

4

Tilordningen av knappen kan endres etter behov.



Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å senke trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom senking av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.



Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å løfte trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom heving av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.

MERK: Kontrollene for finjustering fungerer bare når traktoren står stille.

LED i hver knapp:

- er vanligvis slukket når trekkroken er aktiv men ikke i bruk,
- er rød dersom trekkroken er deaktivert ved bryteren for hydraulisk blokkering,
- og er grønn dersom dens trekkrokens ventil er aktiv.

Kontroller for Four Wheel Drive (4WD) (firehjulstrekk) - Mechanical Front Drive (MFD) (mekanisk forhjulsdreift)



Trykk inn den manuelle knappen for manuell innkopling og frakopling av MFD.

LED-lampen på knappen bekrefter aktiv modus. MFD ikonet på instrumentclusteret indikerer den aktuelle tilstanden.

Trykk og slipp opp Auto MFD knappen for å aktivere den automatiske MFD-funksjonen.


LED-lampen på knappen bekrefter aktiv modus. MFD ikonet på instrumentclusteret indikerer den aktuelle tilstanden.



Trykk og hold inne Auto-knappen for å få tilgang til skjermen for oppsett på display.

Velg bakre festeposisjon på displayet for å koble ut automatisk 4WD.

LED-en blinker når 4WD er koblet ut midlertidig.

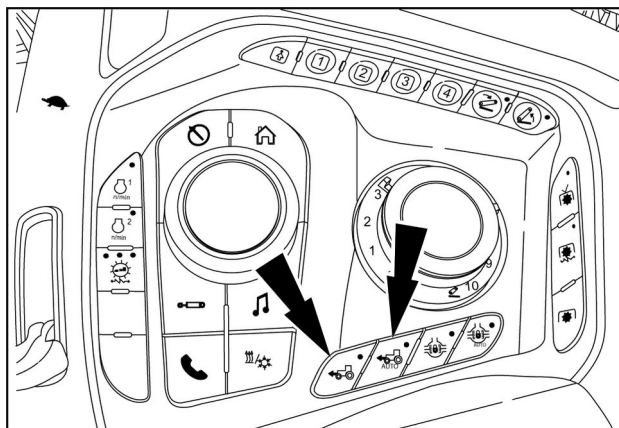

RAIL18TR00397BA 2

Deretter fastsettes Auto MFD-tilkopling ved:

- bakkehastighet og
- styringssonen som er valgt på visningsskjermen.

Når en MFD modus er aktiv, slås ikke MFD av ved å trykke på den andre modus-knappen. Den andre modusen er aktiv.

Differensialspærrekontroller



Trykk inn den manuelle knappen for manuell innkopling og frakopling av differensialspærren.

LED-lampen på knappen bekrefter aktiv modus. Differensialspærren på instrumentclusteret indikerer den aktuelle tilstanden.

Trykk og slipp opp Auto-knappen for differensialspærre for å aktivere den automatiske differensialspærrens funksjon.



LED-lampen på knappen bekrefter aktiv modus. Differensialspærren på instrumentclusteret indikerer den aktuelle tilstanden.

Trykk og hold inne Auto-knappen for å få tilgang til skjermen for oppsett på display.

Velg bakre festeposisjon på displayet for å koble ut den automatiske differensialspærren.


LED-en blinker når differensialspærren er koblet ut midlertidig.

Deretter fastsettes tilkoplingen av automatisk differensialspærre ved:

- bremsing,
- bakkehastighet og
- styringssonen som er valgt på visningsskjermen.


Når en modus for differensialspærre er aktiv, slås ikke differensialspærren av ved å trykke på den andre modus-knappen. Den andre modusen er aktiv.

Når en modus for differensialspærre er aktiv, slås ikke differensialspærren av ved å trykke på den andre modus-knappen. Den andre modusen er aktiv.

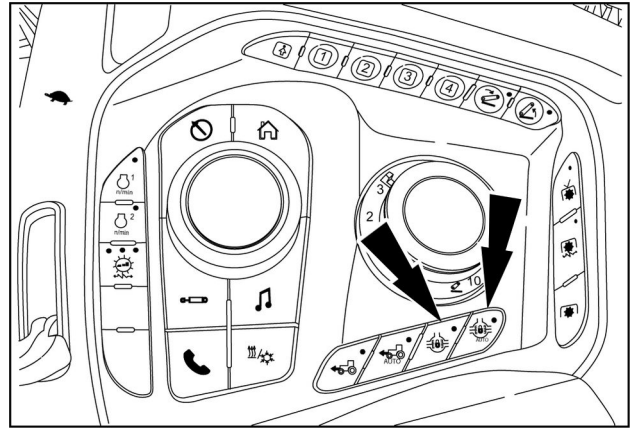

RAIL18TR00397BA 3

Topplistekonsoll

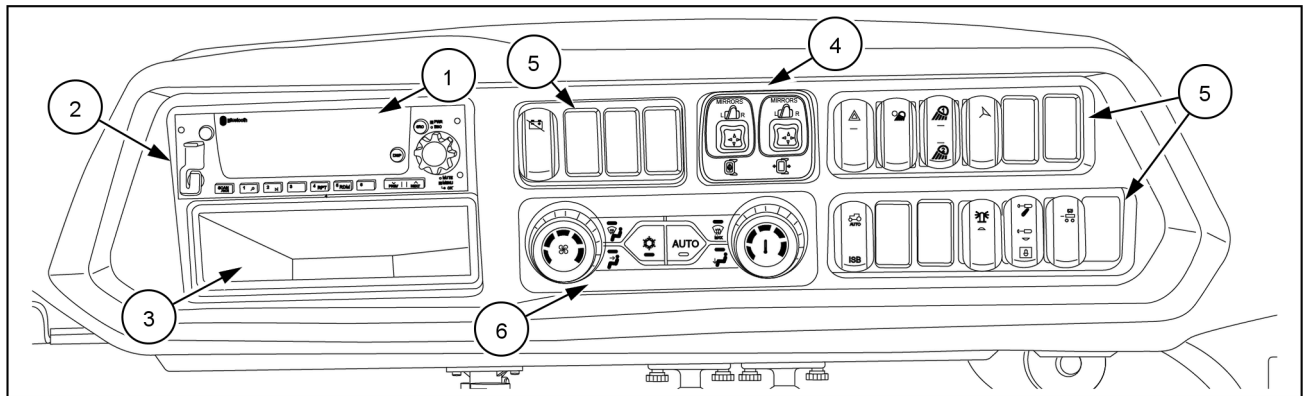

SVIL20TR01502EB 1


Toppkonsollen inneholder:

- DAB-radioen **(1)** og USB-inngang **(2)**,
- et lite oppbevaringsrom **(3)**,
- kontroller for elektriske speil **(4)**,
- tre kontrollflater for standard eller valgfrie brytere **(5)**,
- kontrollflate for klimaanlegget **(6)**

DAB Radio

Noen førerhusalternativer tilbyr nå en forbedret radio som omfatter følgende:

- AUX-inngang (for MP3-spillere, iPhone, Android-telefoner osv.),
- USB-inngang.
- Mulighet for Bluetooth-tilkobling,

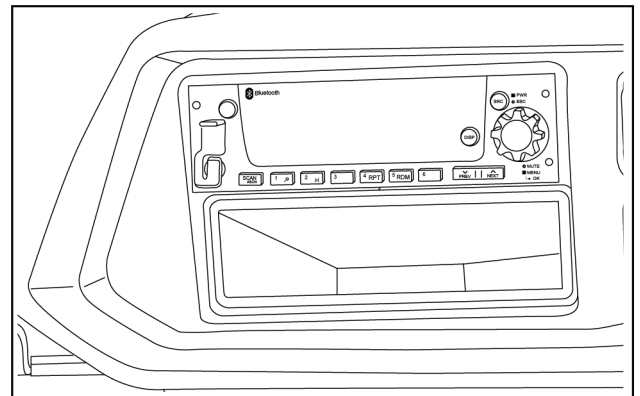


SVIL20TR02012AA 2

For instruksjoner om bruk av radiofunksjonene, se radiomanualen som er inkludert med dine andre trykkede manualer for traktoren.

Mikrofonen **(1)** for Bluetooth-radioen, hvis installert, er plassert i toppkonsollen, i nærheten av føreren.

Radioen fungerer når tenningsnøkkelen er satt til av- eller tilbehørposisjonen.

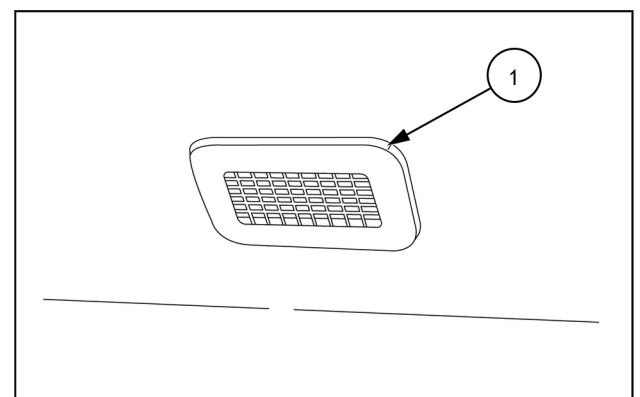

RAIL19TR01115AA 3


Elektriske speil (hvis installert)

Kontroller for skråstilling




Bruk L-R-kontrollen med tre posisjoner **(1)** for å velge det venstre eller det høyre øvre speilet for justering. Midtstillingen er posisjonen for av.

Bruk fire-posisjons-kontrollen **(2)** for å justere den vertikale og/eller horisontale skråstillingen av det valgte øvre speilet.

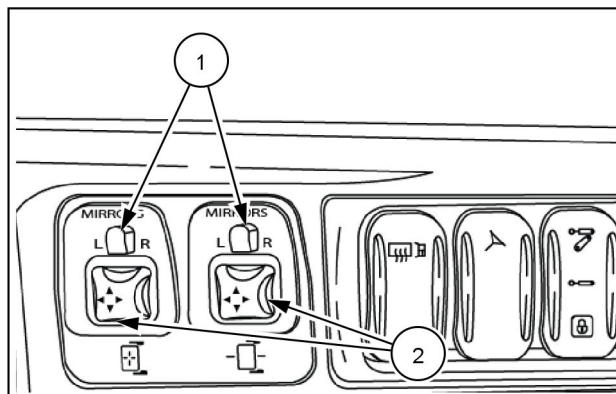

SVIL21TR00332AA 4

Kontroller for utstrekning/tilbaketrekning av speil




Bruk L-R-kontrollen med tre posisjoner **(1)** for å velge det venstre eller det høyre øvre speilet for justering. Midtstillingen er posisjonen for av.

Bruk senkekontrollen **(2)** for å trekke tilbake eller strekke ut speilenheten.


Deaktiveringsbryter for reaktivering

Deaktiveringsbryteren for reaktivering veksler den automatiske batteri-skillerbryteren på/av. Se side **Funksjonaliteten til batteriisolatoren (55.302)** for mer informasjon.



Trykk på toppen av deaktiveringsbryteren for reaktivering for å unngå at batteriet kobles til automatisk.

Trykk på bunnen av deaktiveringsbryteren for reaktivering for at batteriet kobles til automatisk

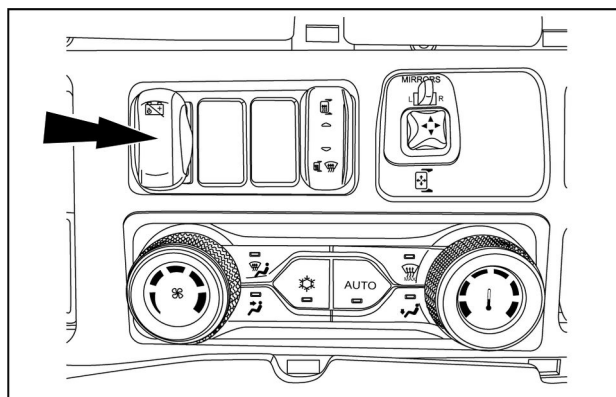


SVIL20TR01839AA 5

Speil / bryter for avriming av bakruten (hvis installert)



Trykk øverst på bryteren hvis du vil slå på eller av avrimeren for de elektriske speilene og bakruten. En grønn lampe på bryteren lyser når bryteren er på.

Innstillinger på HVAC-skjermbildet byr på flere kontroller for disse funksjonene.

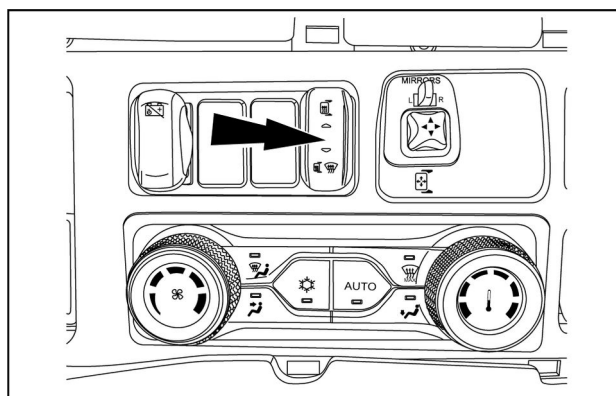

SVIL20TR01839AA 6

Bryter for Avansert styresystem åker/vei (hvis installert)

⚠ ADVARSEL

Tap av kontroll!

Sørg alltid for at bryteren Åker/Vei er satt i veimodus når du bruker kjøretøyet på offentlige veier. Ikke aktiver automatisk styring når du bruker kjøretøyet på offentlige veier.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1588A




Trykk kort på toppen av bryteren for åkermodus:

- for å aktivere alle funksjonene av automatisk veiledning,
- for å aktivere alle avanserte styresystemer.

Trykk på bunnen av bryteren for veimodus:

- for å deaktivere alle funksjonene av automatisk veiledning,
- for å deaktivere alle avanserte styresystemer når du kjører på offentlig vei.

MERK: Skru alltid på veimodus og deaktiver automatisk styring før kjøring på offentlig vei. Dette forhindrer at de automatiske styrefunksjonene helt utilsiktet kan skru seg på.

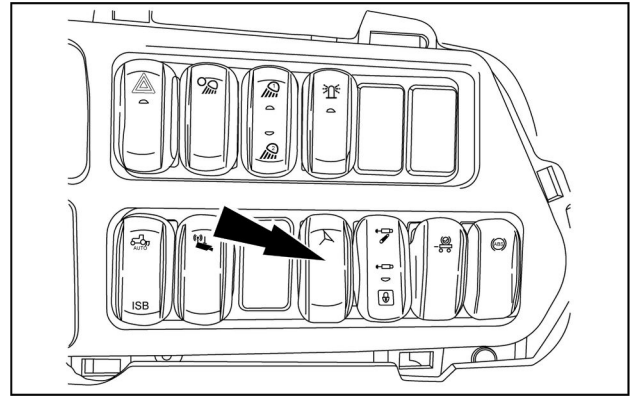

SVIL20TR01837AA 7

Hydraulisk hovedbryter

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

⚠ ADVARSEL

Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken framme. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1792A

⚠ ADVARSEL

Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken bak. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1603A

⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

Bruk bryteren for kjøring på vei for å forhindre utilsiktet bevegelse av opphengsmonte eller fjernventildrevne redskaper under arbeid eller kjøring. I låst posisjon låser bryteren trekkroken og fjernventil-kontrollene, og forhindrer at operatøren utilsiktet kan senke redskapet.

MERK: Trekkrokens kjørekontroll, dersom den finnes, forblir aktiv når den hydrauliske kjørelåsen er aktiv.



Trykk på toppen av bryteren for å låse opp trekkroken og de eksterne ventilkontrollene.




Sett bryteren i midtre stilling for å låse opp kontrollene for eksterne ventiler, men ikke kontrollene for trekkroken.



Trykk nederst på bryteren for å låse trekkroken og de eksterne ventilkontrollene.

En grønn lampe på bryteren lyser når opphenget eller opphengets ventiler/fjernventiler er ulåste.

Lampene på knappene som beveger trekkroken viser trekkrokens status: rød når den er låst, grønn når den er ulåst.

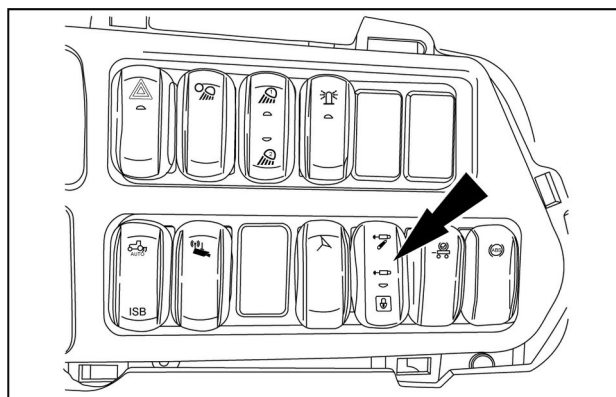

SVIL20TR01837AA 8


ISOBUS-bryter (hvis installert)



Trykk på toppen av bryteren for å aktivere traktorens funksjonskontroll fra et ISOBUS-redskap.

ISB

Trykk inn bunnen av bryteren for å deaktivere redskapshandlinger, dersom redskapet støtter ISB-funksjonen.

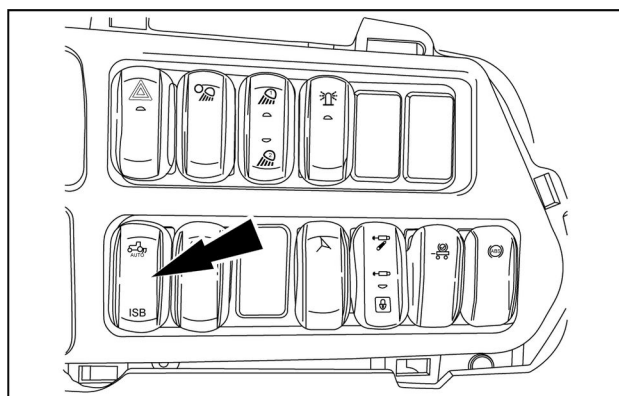

SVIL20TR01837AA 9

Testbryter for tilhengerbrems (hvis installert)



Bruk testbryteren til tilhengerbremsen for å fastslå om traktorens parkeringsbrems og tilhengerbrems kan holde traktoren/tilhengeren stille, hvis utstyrt.

Testen utføres på følgende måte:


1. Stand traktoren og tilhengeren i en opp- eller nedoverbakke.
2. Behold motoren PÅ.
3. Aktiver traktorens parkeringsbrems.
4. Kontroller stabiliteten til traktoren og tilhengeren. Fortsett kun testen hvis traktoren og tilhengeren er i en trygg tilstand.
5. Bli sittende i førerasetet.
6. Ikke press ned bremsepedalene under denne testen. Trykk og hold inne bryteren som utløser tilhengerbremsene for å midlertidig koble ut tilhengerbremsenes bidrag fra traktoren.

Testen stanser etter **10 s** selv om bryteren trykkes ned. Tilhengerbremsen aktiveres på nytt, og varselsymbolet forsvinner.

Hvis traktoren og tilhengeren ikke beveger seg, men blir i den trygge stillingen, betyr det at traktorens bremsesystem alene klarer å holde igjen både traktoren og tilhengeren. Hvis kombinasjonen begynner å bevege seg etter at bryteren har blitt trykket må du umiddelbart føre bryteren tilbake til hvilestilling. I et slikt tilfelle er ikke traktorens bremsesystem kraftig nok til å holde igjen både traktor og tilhenger, noe som betyr at det ikke er tillat å parkere på det stedet.

MERKNAD: Traktoren må forbli koblet til tilhengeren for å opprettholde stabilitet: traktoren parkeringsbrems kan holde deler av tilhengermassen. En løs tilhenger kan begynne å rulle etter en tid og gjøre skade på eiendom og seg selv.

MERKNAD: Ved langvarig parkering i en helling må du plasser hjulkiler under tilhengerhjulene.

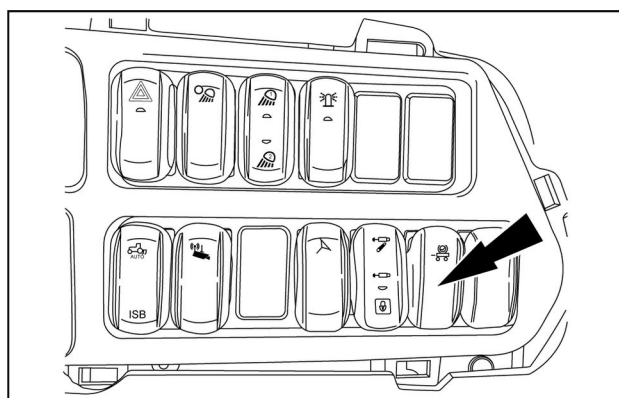


SVIL20TR01837AA 10

Hovedbryter for arbeidslys



Trykk øverst på enkeltposisjonsbryteren for å slå av alle arbeidslampene.

MERK: Se side **Traktor belysning (55.404)** for mer informasjon om arbeidslampenes kontroller og deres interaksjon.

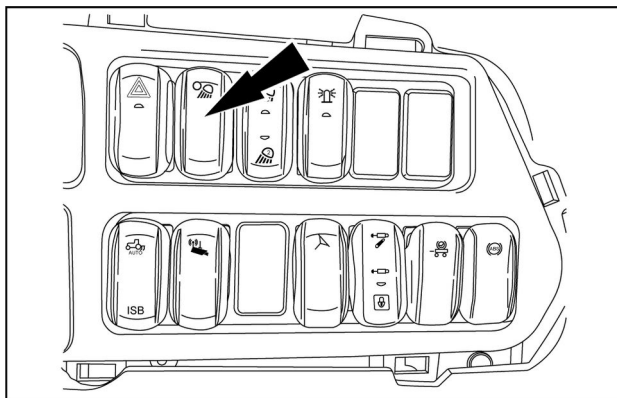

SVIL20TR01837AA 11

Arbeidslampe (Minne 1 eller Minne 2)




Trykk øverst på bryteren for å slå på arbeidslampene knyttet til minne 1 på skjermens lysskjerm bilde.



Trykk nederst på bryteren for å slå på arbeidslampene knyttet til minne 2 på skjermens lysskjerm bilde.

En separat grønn lampe for hvert minne på bryteren lyser når de er på.

MERK: Se side **Traktor belysning (55.404)** for mer informasjon om arbeidslampenes kontroller og deres interaksjon.

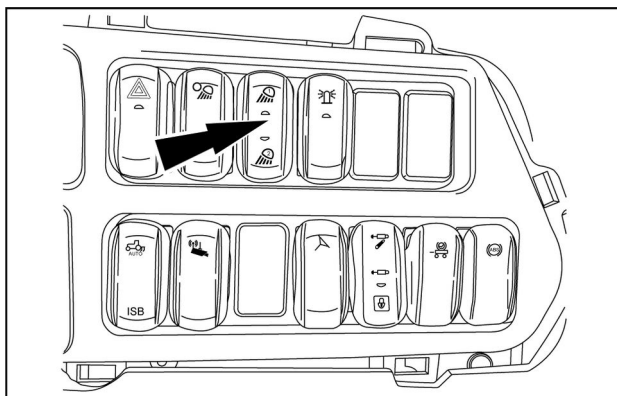

SVIL20TR01837AA 12


Bryter for farelys



Trykk øverst på bryteren hvis du vil slå de blinkende oransje varselampene på eller av.

MERK: Farelys inkluderer fremre posisjonslamper, lampene på skjermen bak, og de valgfri markeringsarm-lampene, hvis installert

Varselblinklysene lyser selv nå nøkkelen og hovedlys bryteren er satt i av-posisjon. En grønn lampe på bryteren lyser når bryteren er på.

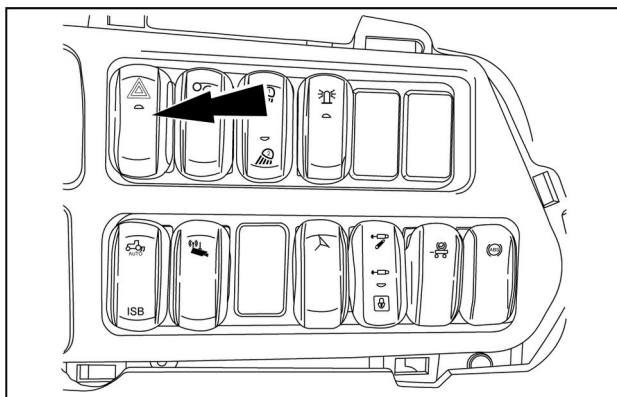


SVIL20TR01837AA 13

Bryter for å skru på/av roterende varsellys (hvis montert)



Trykk øverst på bryteren for å slå av eller på varsellysene. En grønn lampe på bryteren lyser når bryteren er på.

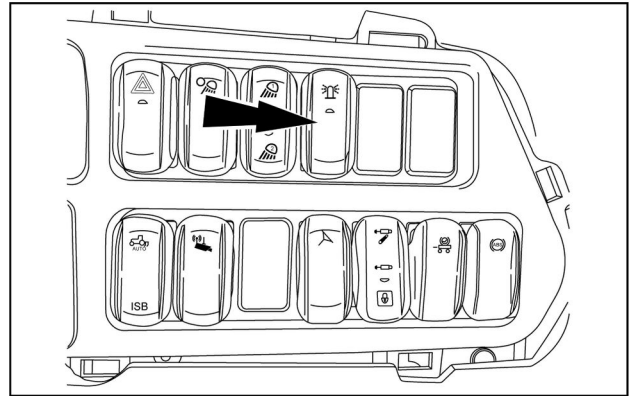


SVIL20TR01837AA 14

Paring av trådløst kamera (hvor dette er montert)




Trykk på den øvre delen av bryteren for å sette mottakeren i tilkoblingsmodus og pare et trådløst kamera. Se side **Trådløst kamera (hvis montert) (55.530)** for mer informasjon.

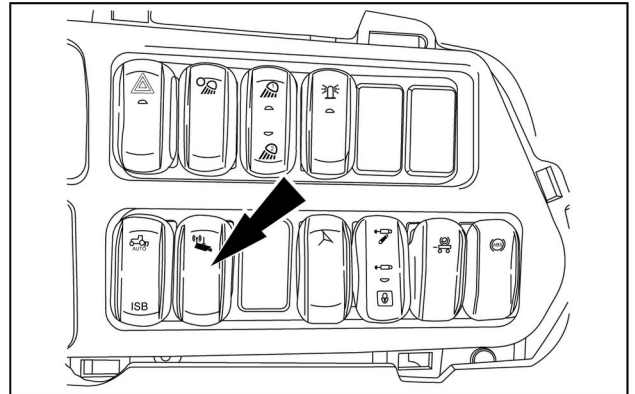

SVIL20TR01837AA 15

Klimastyring for førerhuset

Se side **Førerhus elektronisk styrt klimaanlegg (50.200)** i dette kapittelet for fullstendig informasjon om klimaanleggets kontroller.

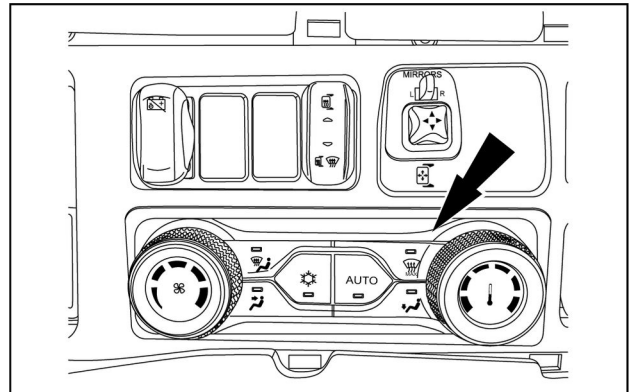

SVIL20TR01839AA 16

Kontroller for bakre trekkrok

⚠ ADVARSEL


Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken bak. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1603A

Navigasjon

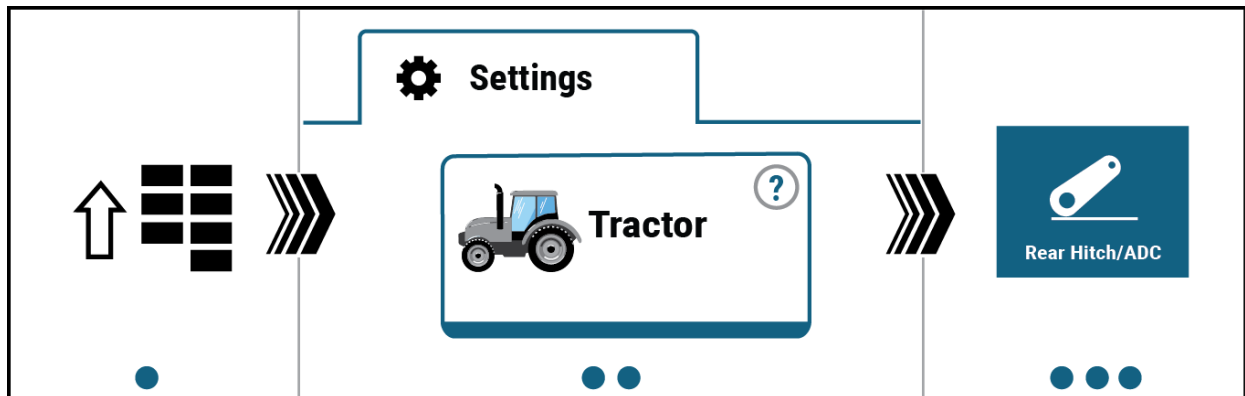

RAIL19TR00290SA 1

MERK: Naviger for å vise skjermbildet for innstilling av trekkroken bak eller for å få tilgang til den primære navigasjonskontrollen.

Det elektroniske trekkssystemet har to driftsmåter: stillingskontroll og trekkkontroll

I stillingskontroll gjenspeiler trekkroken bevegelsen til trekkrokens posisjonskontroll.

I belastningskontroll justerer trekkrokssystemet høyden på trekkroken for å opprettholde konstant trekklast på traktoren under skiftende jordforhold og varierende terreng.


MERK: Kjørekontroll og hjulsluring er to hjelpemoduser som kan være aktiv i løpet av posisjonskontroll eller belastningskontroll.

Kontroll(er) for trekkrokens posisjon

Trekkrokens stillingskontroll hever eller senker trekkroken for å velge innstilt punkt eller arbeidsdybde til et redskap.

Vri trekkrokens stillingskontroll med klokken for å heve trekkroken eller redusere marktrykket.

Vri stillingskontrollen mot klokken for å senke trekkroken eller øke marktrykket.

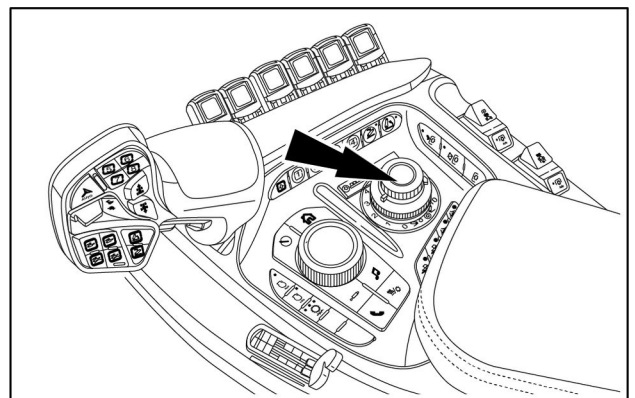

SVIL21TR00104AA 2

Hvis montert, er den nedre kontrollbryteren for opphenget bak; Den øvre kontrollbryteren er for opphenget framme;.

Begge kontrollene har en indikator **(1)** og et merke **(2)**.


I stillingsmodus, viser indikatoren punktet for innstilling eller arbeidsdybden for trekkroken.

Det regulerbare merket fungerer som referanse for innstillingspunktet. Bruk merket for å returnere opphenget til det samme punktet for innstilling.


Instrumentpanelet viser posisjonen for hver trekkrok som en prosentandel av banen slik den er utstyrt.

Stillingskontrolldelen på skjermbildet til trekkrokens display indikerer:

- med grå linjer, innstillingene for valgt øvre og nedre grense i prosent av trekkrokens bevegelse,
- med den blå linjen, den nåværende posisjonen ved trekkroken som prosentandel kalibrert kjøring.
- med den grønne linjen, er det nåværende innstillingspunktet eller arbeidsdybdeinnstillingen, valgt med posisjonskontrollen.

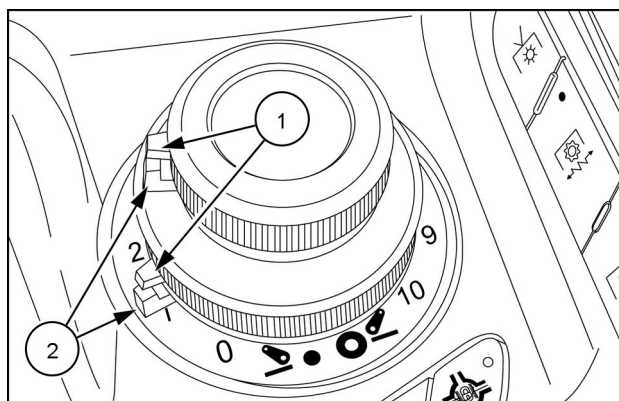

RAIL18TR01129AA 3

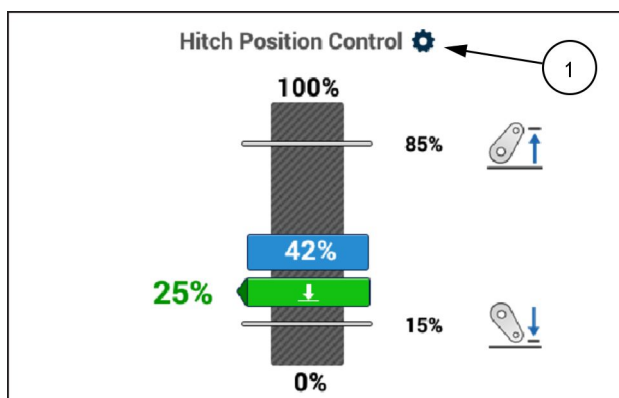

RAIL19TR02028PA 4

Trekkrokens hurtigknapper



Trykk på knappen for hurtig heving av trekkroken på det flerfunksjonelle håndtaket for å heve trekkroken bak opp til den øvre grensen (utenfor arbeidshøyde) til den aktuelle innstillingen for heving.




Trykk på knappen for hurtig senking av trekkroken på det flerfunksjonelle håndtaket for å senke trekkroken bak til det innstilte punktet (arbeidsdybde) til den aktuelle innstillingen for senking.

Trykk og hold nede knappen for hurtig senking for hurtig gravemodus:



- Trekkroken senkes med **100%** hastighet ved senking.
- Trekkroken senkes helt til knappen frigjøres eller **0%** posisjonen nås.
- Trekkroken returnerer til innstilt punkt når den frigjøres.

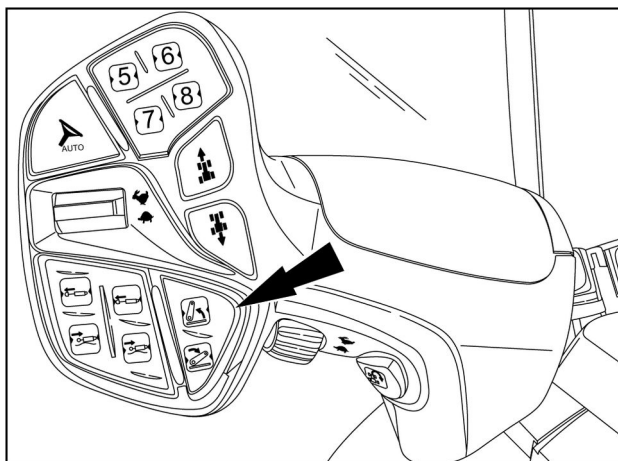

RAIL18TR00398BA 5

Glidebryterne på skjermen for bakke trekkrok kan vises ved å trykke på tannhjulet, (1) Figur 4. De viser inneværende innstillinger:



- for den øvre grensen, vekten som trekkroken vil heve når det er ute av drift,
- for den nedre grensen, den maksimale dybde som trekkroken kan senke seg til for dette redskapet,
- for hevingsforholdet, hastigheten som trekkroken vil heves ved,
- for senkeforholdet, for hastigheten som trekkroken faller med ved senking.

Innstillingene kan endres med glidekontrollen på displayet eller trekkrokens innstillingskontroller under dekselet på armlenet.

Hvis du trykker på senke-knappen mens trekkroken løftes, senkes trekkroken. Hvis du trykker på løfte-knappen mens trekkroken senkes, løftes trekkroken.

Hvis du trykker på løfte-knappen mens trekkroken løftes, stopper trekkroken. Hvis du trykker på senke-knappen mens trekkroken senkes, stopper trekkroken. Trykk på ønsket knapp igjen hvis du vil fortsette trekkrokens bevegelse til den øvre begrensningen eller innstillingspunktet.

Så snart trekkroken er satt i arbeidsposisjonen som ønskes, må du bruke knappene til å heve og senke trekkroken, uten å påvirke kontrollinnstillingene til trekk eller posisjon.

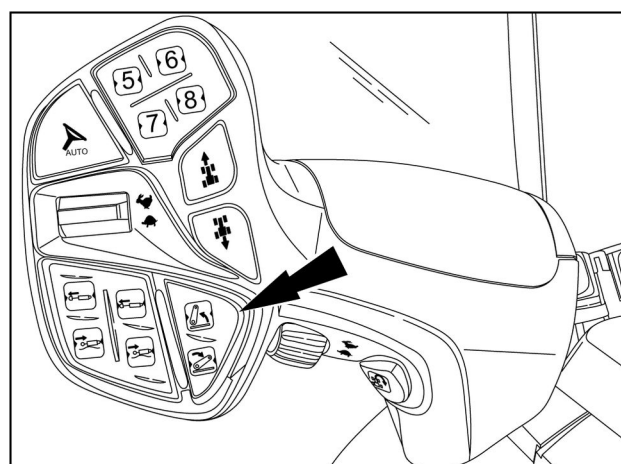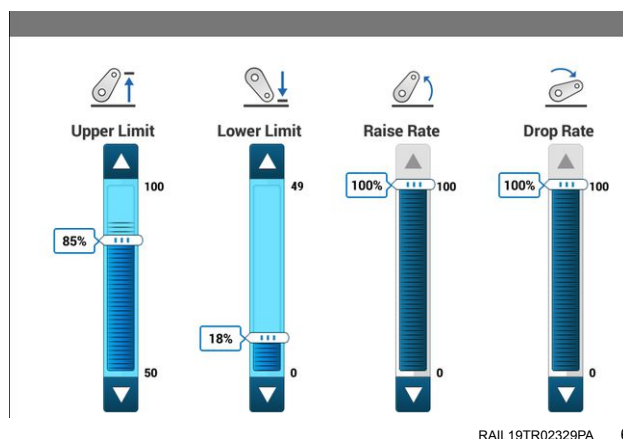

Kontroller for langsom bevegelse av bakke trekkrok


Bruk fininnstillingskontrollene for bakke trekkrok for å koble et redskap til traktoren. Intervallet for justering er bundet til innstillingene for øvre og nedre begrensning. Kontrollene for finjustering fungerer bare når traktoren står stille.



Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å senke trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom senking av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.



Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å løfte trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom heving av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.

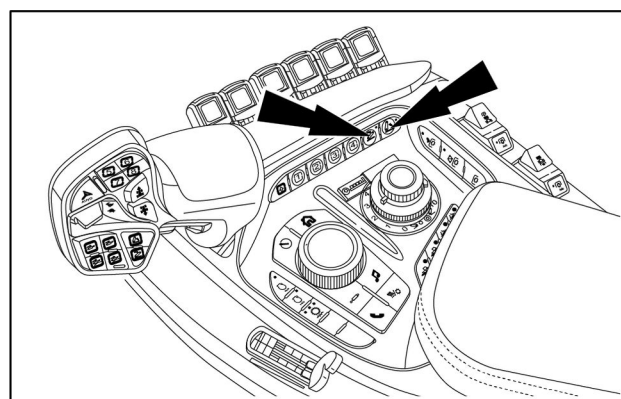


LED i hver knapp:

- er vanligvis slukket når trekkroken er aktiv men ikke i bruk,
- er rød hvis trekkroken er deaktivert av den hydrauliske hovedbryteren,
- og er grønn dersom dens trekkrokens ventil er aktiv.

Kontroller for innstilling av bakre trekkrok

Hev dekselet på armlenet for å få tilgang til kontrollene for innstilling av trekkroken.


Trykk på trekkrokens kontrollknott for justering for å skifte mellom trekkroken framme og bak.

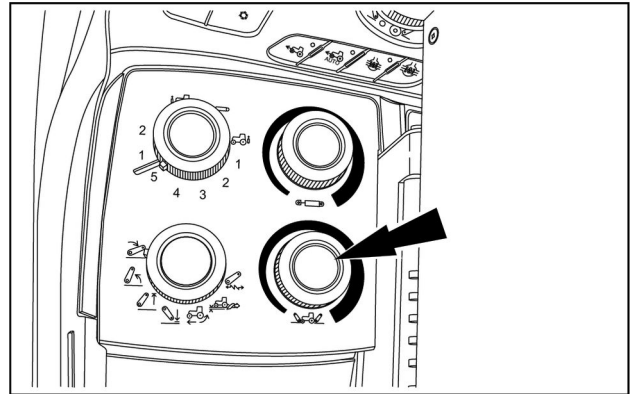

SVIL21TR00017AB 9

Vri knotten for kontroll i retningen med urviseren for å øke en innstilt verdi. Vri knotten for kontroll i retningen mot urviseren for å redusere en innstilt verdi.

En skjerm for innstilling vises kort for å bekrefte at endringen er gjort når en verdi justeres.

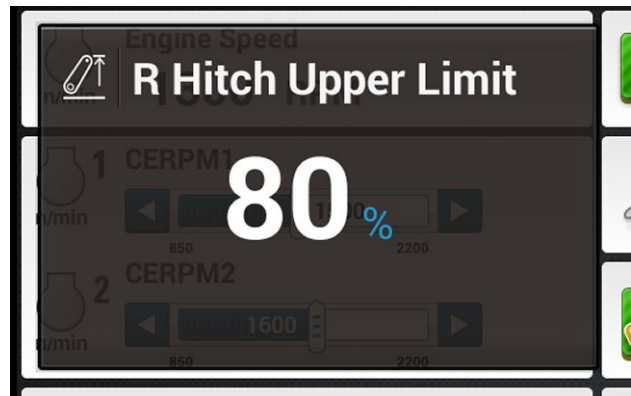

RAIL19TR00004PA 10

Vri knotten for kontroll av innstillingen av trekkroken til det aktuelle ikonet for innstilling. Bruk deretter kontrollen for justering for å velge en ny verdi.



Trekkrokens hastighet ved senking. Innstillingen av hastigheten ved senking regulerer hastigheten som trekkroken faller med ved senking. Tilgjengelig intervall er **0 – 100%**



Trekkrokens hastighet ved heving. Innstillingen av hastigheten ved heving regulerer hastigheten ved heving av trekkroken. Tilgjengelig intervall er **0 – 100%**.



Trekkrokens øvre grense. Innstillingen av den øvre grensen regulerer høyden hvor trekkroken er satt ut av arbeid. Tilgjengelig intervall er **50 – 100%**.



Trekkrokens nedre grense. Den nedre grensen regulerer maksimal dybde som redskapet kan senkes til. Tilgjengelig intervall er **0 – 49%**.



Grense for hjulsluring. Innstillingen av grensen for hjulsluring velger prosentandelen hvor trekkroken hever redskapet helt til hjulsluringen returnerer til innstilt grense. Tilgjengelig intervall er **5 – 40%**.




Innstilling av last som trekkes. Innstilling av last som trekkes regulerer lasten på traktoren ved å kontrollere redskapets dybde. Tilgjengelig intervall er **1 – 100%**.




Sensitivitet. Sensitivetsinnstillingen gjelder for systemene for trekking og hjulsluring. Innstillingen fastsetter hvor raskt systemene svarer på endringer i trukket last og hjulsluring. Tilgjengelig intervall er **1 – 100%**.

Det rapporterende vinduet under stillings/trekk kontroll innholdet indikerer:

- det nåværende heveforholdet,
- og den nåværende senkeraten,
- den nåværende innstilte sluregrensen,
- og den nåværende hjulsluringen.

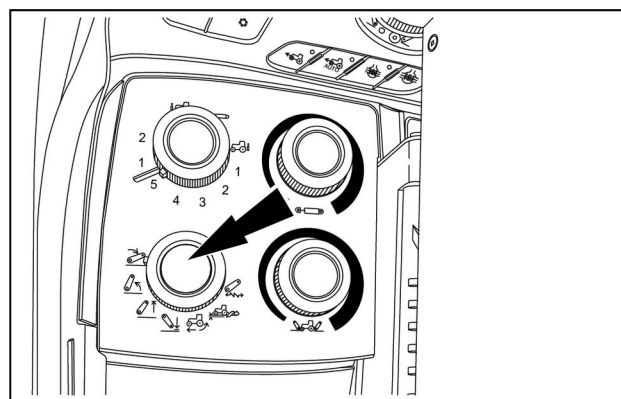

SVIL21TR00017AB 11

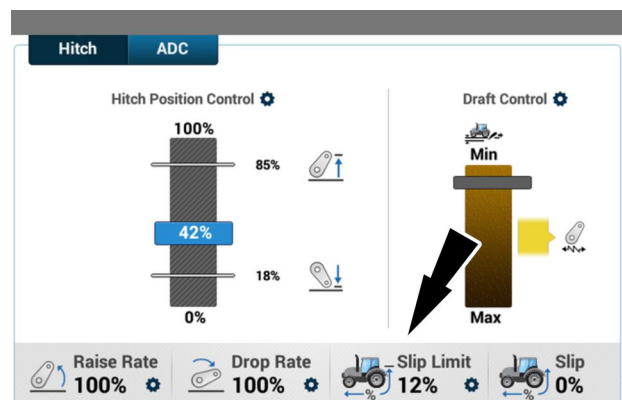

RAIL19TR02022PA 12

MERK: Ved å bruke skjermbildet for konfigurasjon av joystick på fargeskjermen kan funksjoner for bakre trekkfeste kobles sammen med joystick-kontrollene. Se **Armlenekonfigurasjon (90.151)**.

Kjøring på vei

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

Hev alltid trekkroken fullstendig ved veitransport.

Bruk hovedbryteren for hydraulikk på topplisten for å låse trekkroken og fjernventilene under veitransport.


⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

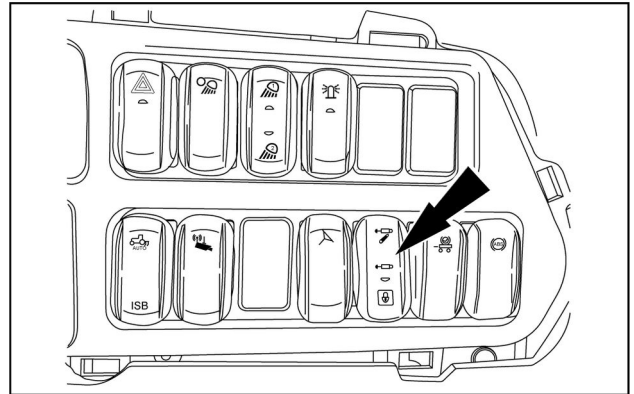

SVIL20TR01837AA 13

Bruk av trekkrok foran

⚠ ADVARSEL


Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken framme. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1792A

Navigasjon

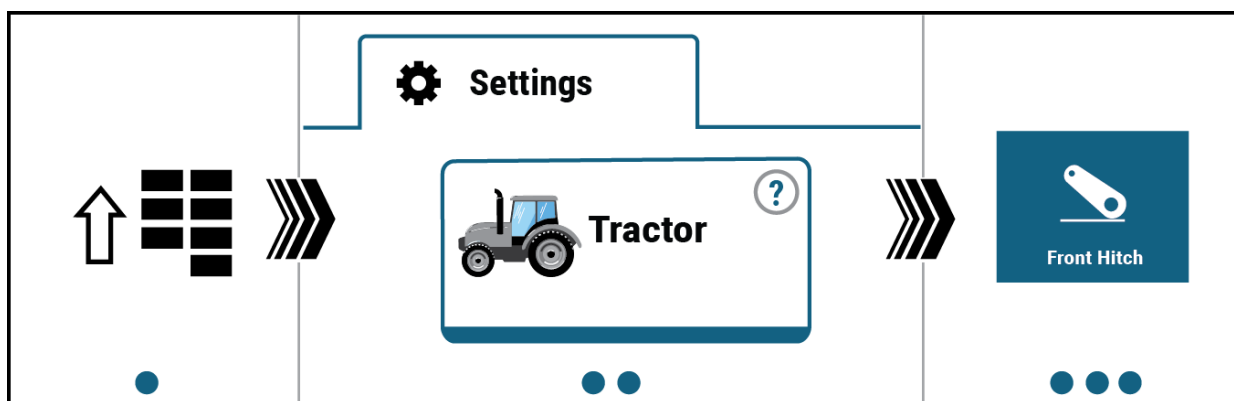

RAIL19TR00292SA 1

MERK: Naviger til displayet for innstillinger for trekkrok framme.

Det fremre trekkroksystemet arbeider kun i kontrollposisjon modus og krever en fremre eller bakre frontventil.

I stillingskontroll gjenspeiler trekkroken bevegelsen på stillingskontrollen for trekkroken foran.


MERK: Trekklast, kjørekontroll og slurebegrensningskontroll er ikke tilgjengelige for trekkroksystemet foran.

Kontroll av hengerfeste posisjon (der det er montert)

Den fremre trekkrokens stillingskontroll hever eller senker trekkroken for å velge innstilt punkt eller arbeidsdybde til et redskap.

Roter stillingskontrollen med klokken for å heve trekkroken.

Roter stillingskontrollen mot klokken for å senke trekkroken.

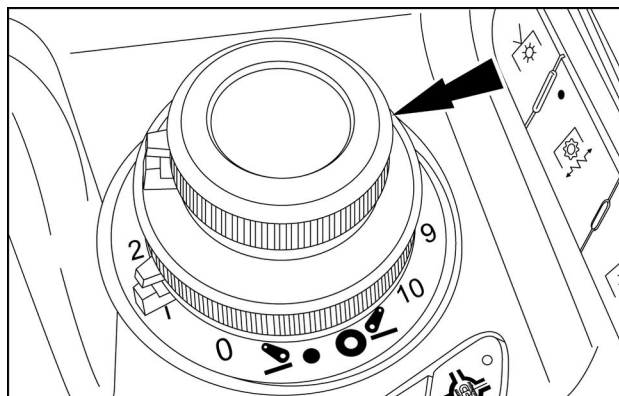


RAIL18TR01129AA 2

Begge kontrollene har en indikator **(1)** og en markør **(2)**.

I stillingsmodus, viser indikatoren punktet for innstilling eller arbeidsdybden for trekkroken.

Det regulerbare merket fungerer som referanse for innstillingspunktet. Bruk merket for å returnere opphenget til det samme punktet for innstilling.

Instrumentklyngen viser posisjonen for hver trekkrok som en prosentandel av banen slik den er utstyrt.

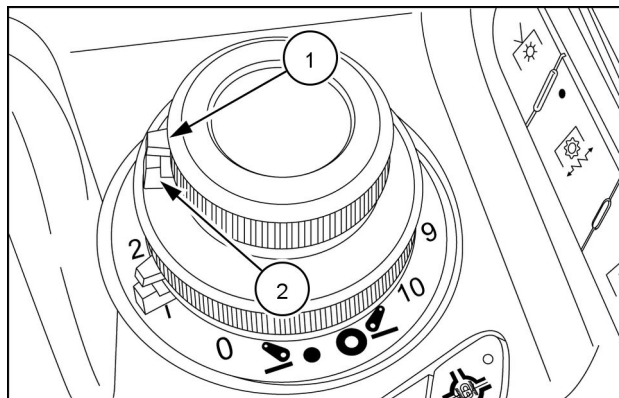


RAIL18TR01129AA 3

Trekkrok displaysystemet indikerer:

- med øvre grå linje **(1)**, øvre grense (høyde utenfor drift), som prosentandel av trekkrokens bevegelse,
- med den nedre grensen **(2)**, maksimal dybde som redskapet kan senkes til,
- med den blå linjen **(3)**, den nåværende posisjonen ved trekkroken som prosentandel kalibrert kjøring,
- med den grønne linjen **(4)**, er det nåværende innstillingspunktet eller innstillingen for arbeidedybde, valgt med posisjonskontrollen.

Brukerdefinert vindu for kontroll av den fremre trekkrokens posisjon kan plasseres på Run-skjermer.

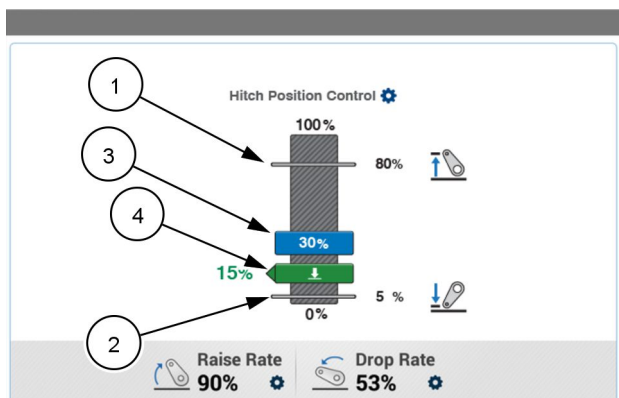

RAIL19TR02328PA 4

Trekkrokens hurtigknapper


Bruk den andre funksjonsknappen **(1)** som knappene for rask løfting og senking **(2)** på flerfunksjonshåndtaket til å styre den fremre trekkroken.




Trykk på knappen for rask heving av trekkroken, mens du holder den andre funksjonsknappen, for å heve trekkroken framme til den øvre grensen (utenfor arbeidshøyde) med den aktuelle innstillingen for hastighet ved heving.



Trykk på knappen for hurtig senking av trekkroken, mens du holder inne den andre funksjonsknappen, for å senke trekkroken framme til det innstilte punktet (arbeidsdybde) til den aktuelle innstillingen for senking.

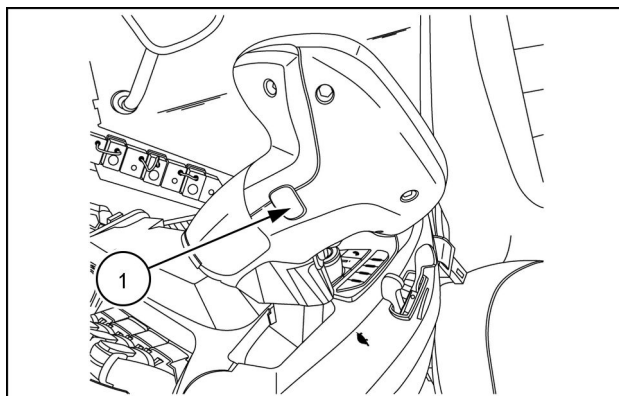

SVIL20TR02506AA 5

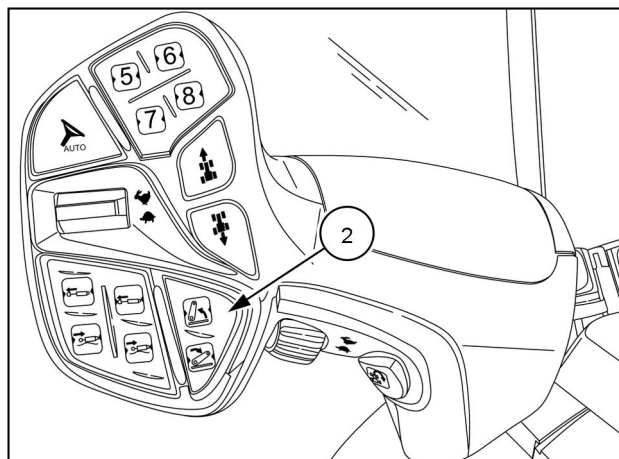

RAIL18TR00398BA 6

Bruk den fremre trekkroks kontrollen, plassert på den venstre siden av den fremre trekkroken, til å gjøre små justeringer på trekkroksens stilling. Intervallet for justering er bundet til innstillingene for øvre og nedre begrensning. Kontrollene for finjustering fungerer bare når traktoren står stille.

Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å senke trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom senking av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.

Trykk inn og slipp løftekontrollen for finjustering for å løfte trekkroken et lite trinn. Trykk inn og hold inne kontrollen for langsom heving av trekkroken så lenge kontrollen holdes inne.

Glidekontrollene på displayskjermen for den fremre trekkroken viser de følgende innstillingene:

- for den øvre grensen, vekten som trekkroken vil heve når det er ute av drift,
- for den nedre grensen, den maksimale dybde som trekkroken kan senke seg til for dette redskapet,
- for hevingsforholdet, hastigheten som trekkroken vil heves ved,
- for senkeforholdet, for hastigheten som trekkroken faller med ved senking.

Innstillingene kan endres med glidekontrollen på displayet eller trekkroksens innstillingskontroller under dekkelet på armlenet.


Innstillingskontroller for fremre trekkrok

Hev dekkelet på armlenet for å få tilgang til kontrollene for innstilling av trekkroken.


Trykk på trekkroksens kontrollknott for å velge den fremre trekkroken.

Vri knotten for kontroll i retningen med urviseren for å øke en innstilt verdi. Vri knotten for kontroll i retningen mot urviseren for å redusere en innstilt verdi.


En skjerm for innstilling vises kort for å bekrefte at endringen er gjort når en verdi justeres.

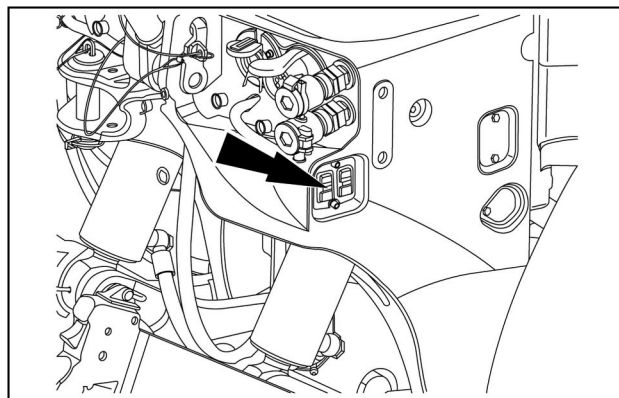

SVIL22TR01720AA 7

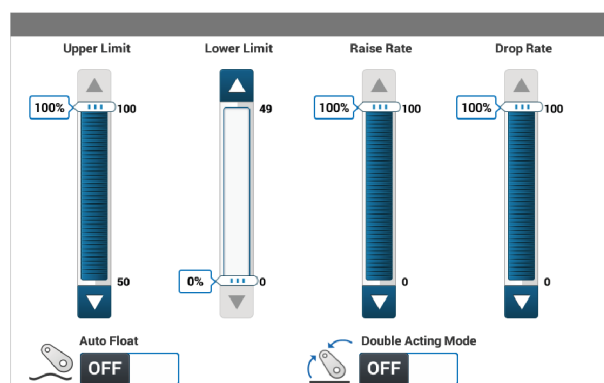

SVIL22TR02763AA 8

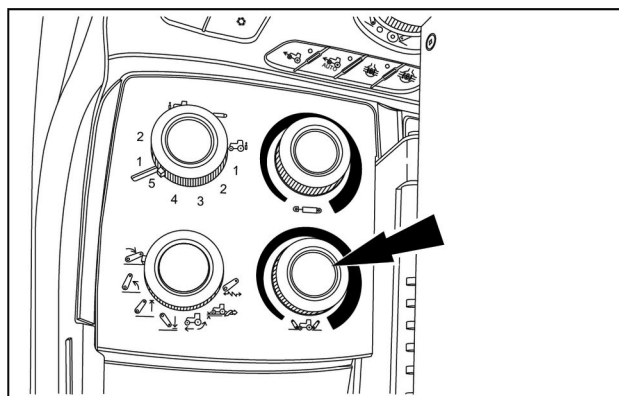

SVIL21TR00017AB 9

Vri knotten for kontroll av innstillingen av trekkroken til det aktuelle ikonet for innstilling. Bruk deretter kontrollen for justering for å velge en ny verdi.



Trekkrokens hastighet ved senking. Innstillingen av hastigheten ved senking regulerer hastigheten som trekkroken faller med ved senking. Tilgjengelig intervall er **0 – 100%**.



Trekkrokens hastighet ved heving. Innstillingen av hastigheten ved heving regulerer hastigheten ved heving av trekkroken. Tilgjengelig intervall er **0 – 100%**.




Trekkrokens øvre grense. Innstillingen av den øvre grensen regulerer høyden hvor trekkroken er satt ut av arbeid. Tilgjengelig intervall er **50 – 100%**.




Trekkrokens nedre grense. Den nedre grensen regulerer maksimal dybde som redskapet kan senkes til. Tilgjengelig intervall er **0 – 49%**.

Det rapporterende vinduet under posisjonskontroll innholdet indikeres:

- det nåværende heveforholdet,
- og den nåværende senkeraten.

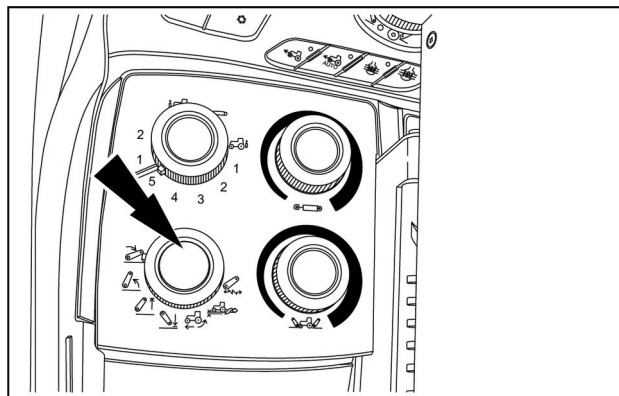

SVIL21TR00017AB 10

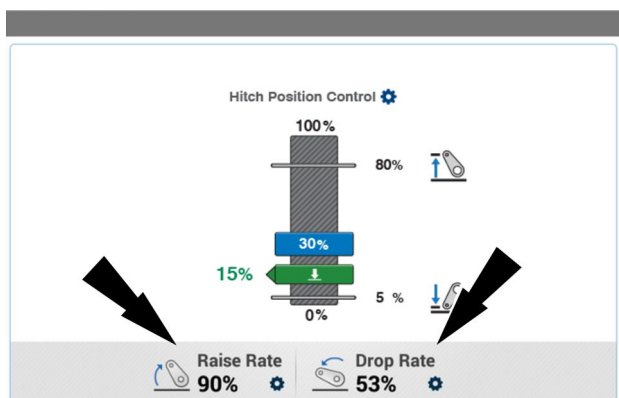

RAIL19TR02328PA 11


Innstilling av betjeningsfunksjon for oppheng

MERK: Skift kun mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende modus når FHPL befinner seg i den øverste hevede posisjonen.

For å bytte fra enkelt- til dobbeltvirkende modus, slå glidebryteren til PÅ. For å gå tilbake til enkeltvirkende modus, slå glidebryteren til AV.

I enkeltvirkende modus heves frontfestet hydraulisk, men senkes ved hjelp av redskapets vekt.

I dobbeltvirkende modus heves og senkes frontfestet hydraulisk. Dette gir økt penetrasjon for jordbearbeidende utstyr når bakken er hard eller ved bruk av frontmontert skrape.

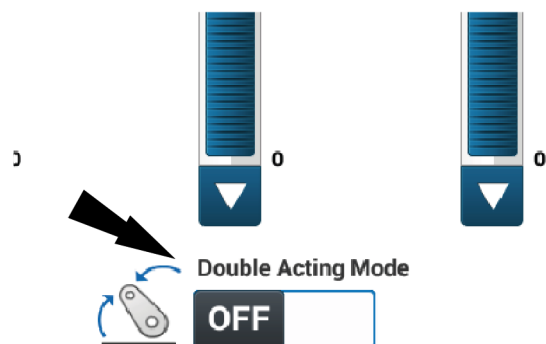

SVIL22TR02764AA 12

Automatisk flyt-modus (hvis utstyrt med dette)

Den fremre trekkroken bruker flytfunksjonen ved den fremre eller den bakre eksterne ventilen for å kunne tilby automatisk flytmodus for den fremre trekkroken.


Når Automatisk flyt er aktivert:

- den fremre trekkroken går automatisk i flyt-modus når den senkes til innenfor **2%** fra innstillingspunktet (arbeidsdybde) med knappen for hurtig senkning,
- den fremre trekkroken beveges fritt opp og ned (innenfor sin mekaniske begrensninger) for å følge bakkekonturen.


Automatisk flyt vippes på/av med kontrollen på innstillingsskjermen for den fremre trekkroken på displayet.

Automatisk flyt-ikonet på instrumentklyngen viser når modusen er aktiv.

Automatisk flyt er deaktivert når modusen vippes av med displayknappene eller dersom den fremre trekkrokplasseringen justeres med noen annen kontroll (annet enn den for hurtig heving- og senkingsknapper).

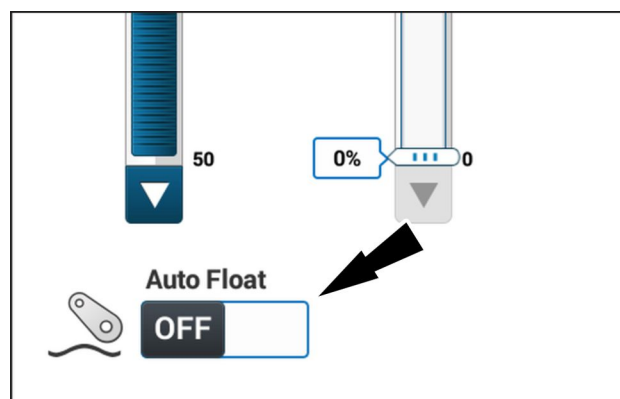

RAIL19TR02336PA 13

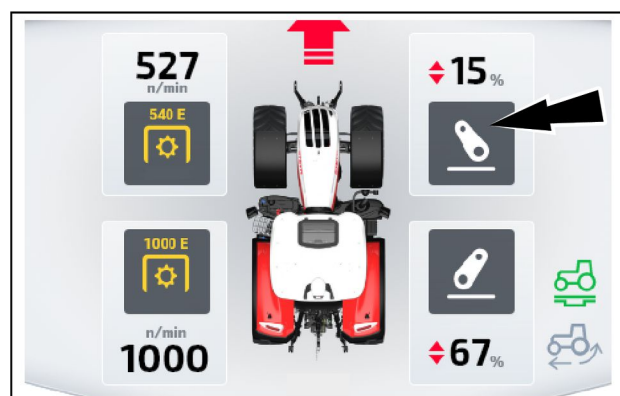

SVIL22TR02390PA 14

Kjøring på vei

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

Hev alltid trekkroken fullstendig ved veitransport.

Bruk hovedbryteren for hydraulikk på topplisten for å låse trekkroken og fjernventilene under veitransport.


⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

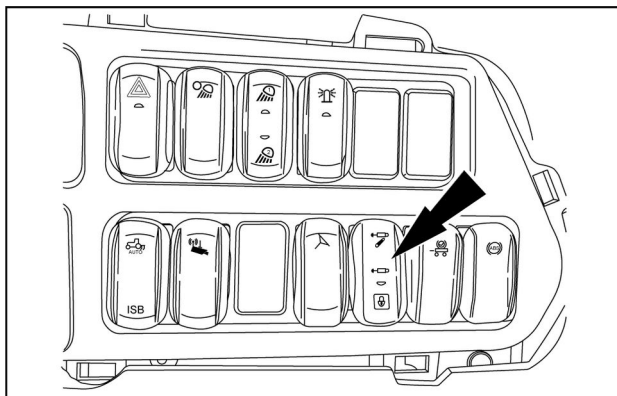

SVIL20TR01837AA 15

Hydraulisk hovedbryter

⚠ ADVARSEL

Bevegelige deler!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere opphenget og betjeningsventilene før du kjører på vei.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1587A

⚠ ADVARSEL

Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken framme. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1792A

⚠ ADVARSEL

Uforutsett maskinbevegelse!

Bruk alltid maskinens blokkeringsenheter for å hindre utilsiktede bevegelser av maskinen (montert eller slept) eller deler som kan oppstå under kjøring eller service (utfolding, sving ut eller annet). Les og følg instruksjonene i maskinprodusentens bruksanvisning.

Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1789A

⚠ ADVARSEL

Fare ved feil bruk!

Bruk alltid den hydrauliske hovedbryteren for å deaktivere trekkroken bak. En fallrate på 0% er ikke ment å være en sikker låsemekanisme. Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

W1603A

Ved kjøring mellom åkre eller på motorveien, bør både trekkroken og de eksterne ventilkontrollene kobles fra.

Bruk den hydrauliske hovedbryteren for å forhindre utilsiktet bevegelse av trekkmonterte eller eksterne ventildrevne redskaper. I låst posisjon låser bryteren trekkroken og fjernventil-kontrollene, og forhindrer at operatøren utilsiktet kan senke redskapet.

MERK: Trekkrokens kjørekontroll, dersom den finnes, forblir aktiv når den hydrauliske kjørelåsen er aktiv.



Trykk på toppen av bryteren for å låse opp trekkroken og de eksterne ventilkontrollene.




Sett bryteren i midtre stilling for å låse opp kontrollene for eksterne ventiler, men ikke kontrollene for trekkroken.



Trykk nederst på bryteren for å låse trekkroken og de eksterne ventilkontrollene.

En grønn lampe på bryteren lyser når opphenget eller opphengets ventiler/fjernventiler er ulåste.

Lampene på knappene som beveger trekkroken viser trekkrokens status: rød når den er låst, grønn når den er ulåst.

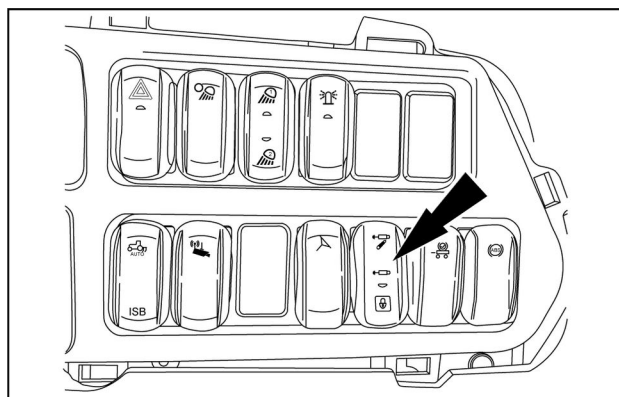

SVIL20TR01837AA 1

Dette vedlikeholdstrinnet nedenfor er påkrevd **HVER 750. TIME ELLER HVERT 2 ÅR.**

Kontroller håndbremsen

Håndbremsen bør kontrolleres og justeres av en autorisert forhandler, da prosedyrene krever at noen komponenter fjernes.