

## O ENGATE É AUTOMÁTICO - O DESENGATE É INSTANTÂNEO


Único no mercado!

O FITLOCK System® permite engate e desengate rápidos e fáceis da pá carregadora com apenas uma saída da cabine.



## ESTRUTURA DA PÁ CARREGADORA - MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PESO

O suporte principal da unidade trator/pá carregadora é desenvolvido especificamente para o Farmall e foi projetado para distribuir o peso uniformemente pela estrutura do trator.

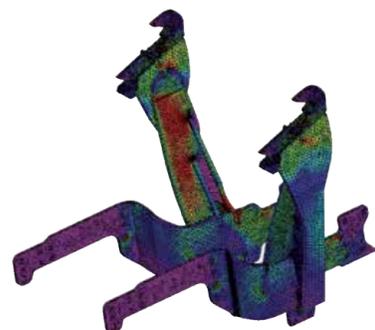

## SISTEMA COM JOYSTICK (OPCIONAL)

Extremamente funcional, o joystick torna a operação muito mais precisa, fácil e agradável ao operador. Controlando todas as funcionalidades da pá carregadora frontal, o joystick é oferecido como opcional em alguns modelos da série L500.



**CASE IH**  
AGRICULTURE

PÁ CARREGADORA FRONTAL

## ESPECIFICAÇÕES

	L530	L540	L550	L560
AUTONIVELANTE	NÃO	SIM	NÃO	SIM
POTÊNCIA NOMINAL DO TRATOR	78 a 104 cv			
<b>ALTURAS DE LEVANTE</b>				
ALTURA MÁXIMA NO PONTO DE PIVOTAMENTO	3,75 m	3,75 m	3,85 m	3,85 m
ALTURA MÁXIMA COM CAÇAMBA NA HORIZONTAL	3,50 m	3,50 m	3,60 m	3,60 m
ALTURA MÁXIMA POSIÇÃO DE DESCARGA	2,95 m	2,95 m	3,05 m	3,05 m
<b>ÂNGULOS DE TRABALHO</b>				
ÂNGULO DE DESCARGA	52°	52°	55°	55°
ÂNGULO DE CARREGAMENTO	47°	47°	47°	47°
<b>CAPACIDADE DE CARGA A ALTURA MÁXIMA</b>				
NO EIXO DE ROTAÇÃO DO IMPLEMENTO	1.500 kg	1.500 kg	1.900 kg	1.900 kg
CAPACIDADE DO IMPLEMENTO	860 kg	1.350 kg	1.500 kg	1.650 kg
CAPACIDADE COM BIG BAG	500 kg	500 kg	1.000 kg	1.000 kg
<b>PESO OPERACIONAL</b>				
PESO SEM IMPLEMENTO	445 kg	500 kg	475 kg	520 kg

## IMPLEMENTOS

<b>CAÇAMBA</b>	
LARGURA DA CAÇAMBA (MÁXIMA)	2,00 m / 2,20 m
PESO DA CAÇAMBA	180 kg / 195 kg
<b>LÂMINA</b>	
LARGURA DA LÂMINA	2,20 m
ALTURA DA LÂMINA	0,79 m
PESO DA LÂMINA	220 kg
<b>GANCHO BIG BAG</b>	
ALTURA	1,82 m
PESO	137 kg

**CASE IH**  
AGRICULTURE

WWW.CASEIH.COM.BR

**CASE IH Brasil**  
Sorocaba - São Paulo - Brasil  
Avenida Jerome Case, 1.801  
Éden - 18087-220  
Telefone: +55 15 3334-1700

**Piracicaba - São Paulo - Brasil**  
Rua José Coelho Prates Júnior, 1.020  
Distrito Industrial Unileste - 13422-020  
Telefone: +55 19 2105-7500


A CASE IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

CIH0037- Depto. de Comunicações - 04/2016 - Impresso no Brasil



## SISTEMA DE ENGATE FITLOCK SYSTEM®

Travar a pá carregadora é um processo completamente automático. O destravamento é feito por uma alavanca de posicionamento convenientemente posicionada. O status de travamento é facilmente informado através de um indicador visível tanto de dentro quanto de fora da cabine.

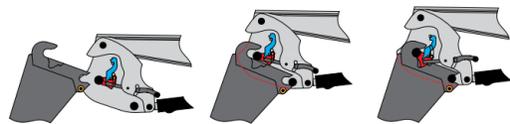

## SUPORTES DE ESTACIONAMENTO

Os suportes de estacionamento são guardados dentro da barra transversal para total proteção. Os suportes são capazes de sustentar todo o peso da estrutura. O mecanismo é acionado e recolhido de maneira fácil e eficiente.



## ENGATE HIDRÁULICO MACH SYSTEM® – CONEXÃO INSTANTÂNEA E LIMPA

Com um único movimento, todas as funções elétricas e hidráulicas da pá carregadora são completamente conectadas, mesmo sob pressão.



## PÁ CARREGADORA FRONTAL

A CASE IH lança a sua linha de pás carregadoras frontais original de fábrica especialmente desenvolvida para sua linha de tratores Farmall. As vantagens são a qualidade, a garantia e os serviços diretos da fábrica CASE IH para oferecer ao produtor a melhor loader do mercado.

